
УКР

ergo

ВІДПАРЮВАЧ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

GS-1809

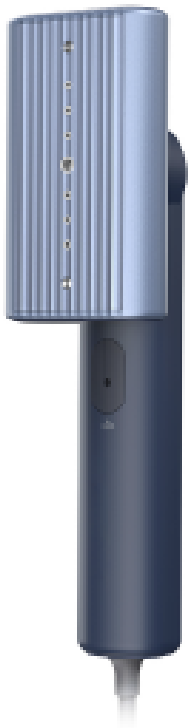

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 3
2. ПРИЗНАЧЕННЯ 3
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ 3
4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3
5. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 4
6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ 4
7. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК РОБОТИ 6
8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД 9
9. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ 11
10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА 11

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Під час придбання виробу перевірте його зовнішній вигляд, цілісність і комплектацію в присутності продавця або представника служби доставки.
• У разі виявлення пошкоджень чи неповної комплектації безпосередньо після покупки ми не зможемо гарантувати вирішення спірних ситуацій на вашу користь.
• Щоб уникнути пошкоджень і нещасних випадків, уважно ознайомтеся з цією інструкцією перед початком користування. Зберігайте її для подальших консультацій або передачі новим власникам цього приладу.
• Завжди дотримуйтеся вимог безпеки та правил експлуатації, щоб запобігти шкоді довкіллю та здоров'ю людей.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

Ручний відпарювач призначений для прасування одягу, домашнього текстилю та інших виробів із натуральних і синтетичних тканин за допомогою гарячої пари. Ви можете використовувати цей пристрій як для вертикального, так і для горизонтального відпарювання.
• Цей прилад призначений для побутового й аналогічного використання.
• Цей прилад не призначений для промислового та комерційного використання.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

• Відпарювач — 1 од.
• Сумка для зберігання — 1 од.
• Інструкція з експлуатації — 1 од.

⚠ Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації та технічних характеристик виробу без попереднього повідомлення.

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


• Споживана потужність: 1200 Вт
• Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц
• Об'єм резервуару для води: 70 мл
• Час нагрівання: ≈18 сек
• Продуктивність пари: 9 г/хв
• Тривалість роботи: 7 хв

Градус повороту головки: 90°

- Клас захисту від ураження електричним струмом: I
- Ступінь захисту оболонки: IPX0

5. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

1. Кнопка перемикання
2. Резервуар для води
3. Прасувальна головка
4. Шнур живлення
5. Світловий індикатор

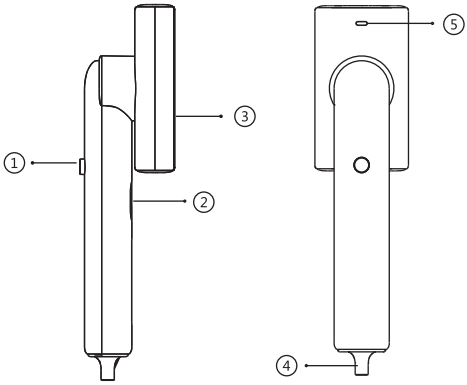

6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

⚠ УВАГА! Під час використання цього пристрою завжди дотримуйтеся основних заходів безпеки, наведених нижче, щоб знизити ризик пожежі, ураження електрострумом та/або травмування людей.

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.
- Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.
- Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використовування приладу.
- Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

• Не користуйтеся цим пристроєм поза приміщенням.
• Не занурюйте прилад у воду чи інші рідини та не розміщуйте його під проточною водою.
• Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджено кабель живлення та мережеву вилку. Не користуйтеся пристроєм, якщо він, його кабель живлення чи мережева вилка пошкоджені.
• Не використовуйте прилад після його падіння та/або якщо він протікає.
• Щоб уникнути перенавантаження електромережі, не рекомендуємо використовувати подовжувач, у який уже під'єднана інша техніка.
• Перш ніж під'єднати пристрій до електромережі, впевніться в тому, що її напруга відповідає параметрам, зазначеним на самому виробі та в цій інструкції з експлуатації.
• Приєднуйте прилад тільки до заземленої розетки.
• Упевніться, що кабель живлення від'єднаний від розетки, перш ніж установлювати/знімати насадку або резервуар для води.
• Рекомендуємо використовувати очищену воду, щоб запобігти утворенню накипу.
• Не заливайте в резервуар для води парфуми, оцет, мийні засоби чи іншу побутову хімію, оскільки вони не сумісні із цим приладом, крім засобу для видалення накипу (див. пункт 8.2).
• Не використовуйте пристрій, якщо резервуар для води порожній.
• Слідкуйте за тим, щоб гаряча пара не потрапляла на кабель живлення під час роботи з відпарювачем.
• Не торкайтеся головки відпарювача та її поверхні під час роботи. Цей прилад виробляє пару з високою температурою.
• Використовуйте пристрій акуратно й обережно, стережіться гарячих бризок і пари, що виходять з нього, аби уникнути опіків та іншої небезпеки.
• Під час роботи не спрямовуйте прилад на людей або тварин.
• Не відпарюйте одяг на собі, інших людях чи тваринах, щоб уникнути опіків та займання.
• Якщо пристрій дуже гарячий або під'єднаний до розетки, слідкуйте за тим, щоб отвори виходу пари не торкалися будь-якої поверхні.
• Після прасування впевніться, що вимкнули прилад та від'єднали його від розетки, після чого зачекайте, поки він охолоне протягом 1 години, перш ніж очищувати його.
• Не смикайте кабель живлення, аби від'єднати пристрій від електромережі.
• У жодному разі не ремонтуйте виріб власноруч. Якщо пристрій або його кабель живлення пошкоджений, звертайтеся до авторизованого сервісного центру для ремонту.
• Використовуйте прилад тільки за призначенням.

7. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК РОБОТИ


7.1. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Вийміть виріб і все його комплектування з упаковки.


2. Зніміть усі пакувальні матеріали, покладіть їх у коробку та збережіть. Видаліть наліпки з корпусу.

3. Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся ним.

4. Перед використанням перевірте кількість води в резервуарі (2). Якщо кількість води недостатня, будь ласка, відкрийте кришку резервуара вгору та налийте очищену або дистильовану воду.

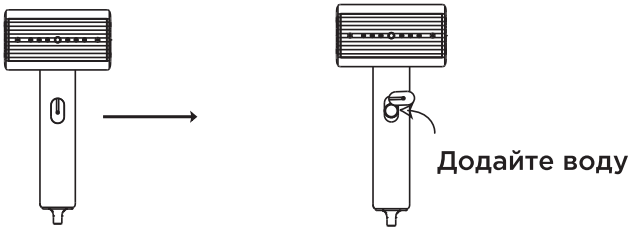

5. Кут нахилу прасувальної головки можна регулювати заздалегідь відповідно до способу використання. Не повертайте прасувальну головку під час використання, це може спричинити опіки рук. Будь ласка, використовуйте прилад обережно.

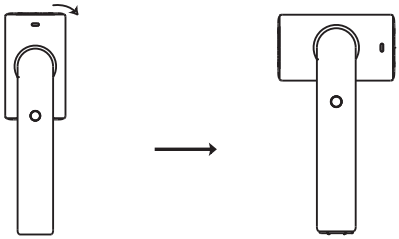


⚠ Примітка:

1. Після попереднього підігріву під час увімкнення: температура підвищується, будь ласка, працюйте обережно; Не торкайтеся головки під час прасування, щоб уникнути опіків.

2. Натисніть кнопку перемикача, щоб почати розпилення пари.


3. Після використання вимкніть кнопку перемикача, від'єднайте вилку від розетки та зачекайте, доки прасувальна головка повністю не охолоне.

⚠УВАГА!
Кожного разу, коли ви починаєте використовувати відпарювач, тримайте вихідні отвори виходу пари вниз, щоб запобігти випадковому розбризкуванню води.

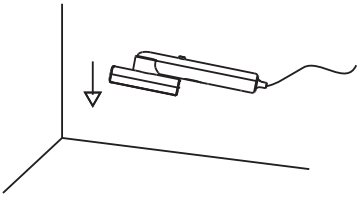


7.2. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Повісьте одяг, який потрібно прасувати, на вішалку або розкладіть його рівно.

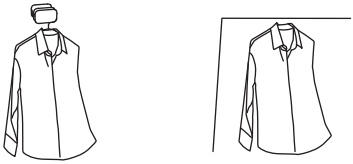

вісить **лежить**

2. Під'єднайте прилад до джерела живлення, засвітиться індикатор і пристрій почне попередньо нагріватися.

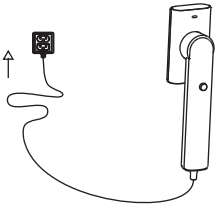


3. Через приблизно 18 секунд попереднього нагрівання індикатор згасне, і ви можете натиснути кнопку пари, щоб розпочати прасування одягу.



⚠ Примітка:
Якщо натиснути кнопку пари до завершення попереднього нагрівання, може розбризкуватися вода.

4. Увімкнувши пару, наблизите головку відпарювача до складок одягу та рухайтеся вперед-назад уздовж волокон одягу, щоб одяг рівномірно прасувався.



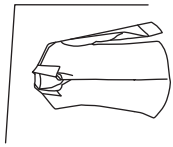


вертикальне прасування **горизонтальне прасування**


⚠ УВАГА
Не кладіть одяг безпосередньо на твердий стіл, щоб уникнути пошкодження столу, і в той же час на одязі буде накопичуватися волога. Рекомендується класти одяг на прасувальну дошку для прасування. Під час прасування, якщо ви відчуваєте температуру пари збоку, можна одягнути теплоізоляційну рукавичку.

7.3. ОПИС СВІТЛОВОГО ІНДИКАТОРА

Коли живлення ввімкнено:



Індикатор світиться при нагріванні




Індикатор згасає при досягненні робочої температури

7.4. ПІСЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Коли використання пристрою завершено, від'єднайте його від електромережі.

2. Спорожніть резервуар для води (2) перевернувши його над раковиною чи іншою ємністю.

3. Розташуйте прилад горизонтально на рівній поверхні та зачекайте, поки він охолоне, перш ніж відправити його на зберігання.

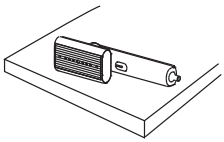

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

8.1. ОЧИЩЕННЯ

• Перед очищенням вимкніть пристрій, від'єднайте його від електромережі, спорожніть резервуар для води (робіть це після кожного використання) та зачекайте, поки він охолоне.

• Рекомендуємо очищувати поверхню приладу м'якою вологою тканиною щоразу після його використання.

• Якщо накип блокує отвори для виходу пари, акуратно видаліть його за допомогою зубочистки.

• У жодному разі не використовуйте агресивну побутову хімію для миття приладу, а також абразивні засоби для його чищення.

• Не занурюйте пристрій у рідину, не мийте його під струменем води!

• Рекомендовано зберігати відпарювач із порожнім резервуаром для води, у вертикальному положенні, на рівній поверхні та в безпечному прохолодному місці.

8.2. ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

⚠ Примітка:

Використання дистильованої або демінералізованої води знижує потребу видалення накипу з відпарювача та подовжує термін його служби. Проте, Ви можете використовувати й звичайну водопровідну воду.

Щоб мінеральні відкладення не накопичувалися або зменшилася їхня кількість, раз на місяць робіть таке:

1. Упевніться, що пристрій не під'єднаний до електромережі й охолов.
2. Змішайте засіб для видалення накипу та питну (дистильовану) воду в співвідношенні 1:1, враховуючи загальний об'єм резервуара для води (2).
3. Вилийте приготовану суміш у резервуар (2).
4. Залиште на 40 хвилин, а потім спорожніть резервуар (2).
5. Наповніть резервуар (2) чистою водою, промийте і спорожніть. Повторюйте цей крок, поки не зникне запах засобу для видалення накипу.

⚠ Примітка:

Описаний процес дає змогу очистити тільки резервуар для води.

⚠ УВАГА!

Уникайте використання відпарювача під час процесу видалення накипу.

8.3. МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблема	Можливе вирішення
Не світиться індикатор режиму нагрівання при ввімкнутому живленні	Перевірте правильність приєднання кабелю живлення до відповідної розетки
	Перевірте, чи не пошкоджено кабель живлення.
Пристрій не нагрівається	Перевірте, чи правильно складений прилад.
	Упевніться, що перемикач подачі пари (1) натиснутий.
Відпарювач не виробляє пару	Перевірте рівень води в резервуарі (2).
	Дужче натисніть кнопку подачі пари (1).
Індикатор періодично згасає під час роботи приладу	Це нормально. Спрацював захист від перегріву.
Резервуар для води протікає	Упевніться, що рівень води в резервуарі не перевищує максимуму.
	Упевніться, що кришка резервуара для води (2) щильно закрита.
Пристрій гуде й димить	Перевірте рівень води в резервуарі, у разі потреби долийте води.
	У трубці з водою накопичилося повітря під час тривалого часу невикористання приладу, це звичайна ситуація.

9. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

• Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
• Щоб запобігти негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації, виріб потрібно здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.
• Пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
• Утилізація пристрою має бути проведена без заподіяння екологічної шкоди довкіллю.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Шенчжень Роне Фенікс нест Дезайн Девелопмент Ко., ЛТД. Адреса: 17# Фірст Флоор Лілінчунксяо, Наншан роуд, Наншан дістрікт, Шенчжень, Китай. Імпортер (приймає претензії від споживача): ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04112.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться у гарантійному талоні. Строк служби - 3 роки. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтесь за телефоном гарячої лінії в Україні 0 (800) 609 906 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України).

Альтернативний формат одержання інструкції за посиланням:
https://bit.ly/41ebhCQ

УВАГА! Окремі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки.



УВАГА! Окремі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки.



Цей символ означає: УВАГА! Гаряча поверхня

ergo

