УКР

ergo

МІКСЕР

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
CD 8800



ЗМІСТ

Призначення приладу....3
Технічні характеристики....3
Складові частини приладу....4
Використання приладу..... 4
Правила безпеки....5
Налаштування....6
Усунення можливих несправностей....7
Технічне обслуговування приладу....7
Догляд за приладом....7
Правила утилізації....8
Інформація про виробника 9

Шановний покупець!
Вітаємо Вас з придбанням нового міксера. При правильному використанні він прослужить Вам довгі роки.
Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення користувача з приладом. Будь ласка, уважно прочитайте нижченаведену інформацію. Вона містить важливі вказівки із заходів безпеки, експлуатації та обслуговування міксера. Подбайте про збереження цієї інструкції, і якщо міксер переходить у власність іншій особі, передайте її разом з приладом.
УВАГА! Недотримання інструкції може бути причиною уражень електричним струмом, призвести до пожежі та/або серйозних тілесних ушкоджень.
Документація, що входить в комплект, при втраті не відновлюється.
Виробник має право на внесення змін в технічні характеристики та дизайн внаслідок постійного удосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Міксер — це пристрій для змішування інгредієнтів до створення однорідної маси. Апарат відмінно справляється як з твердими, так і з рідкими продуктами. Ним можна збивати яйця та вершки, замішувати пишне тісто, готувати коктейлі, омлети, пюре.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CD 8800
Живлення	220-240 В~ 50-60 Гц
Потужність	400 Вт
Кількість швидкостей	5 + «турбо» режим
Насадка для збивання	+
Насадка для замісу	+
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Ступінь захисту оболонки	IPX0

Відхилення від показників допускається у діапазоні +/- 10%.

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ

1. Кнопка викиду для знімання насадок
2. Перемикач швидкостей
3. Кнопка турборежиму
4. Міксер
5. Вінчики для збивання
6. Гачки для замішування тіста

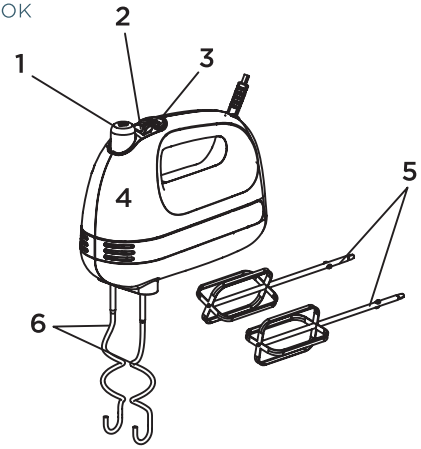

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Встановлення насадок:
Вставте вінчики або гачки у відповідні отвори до клацання.
Переконайтесь, що насадки надійно зафіксовані.

Увімкнення та вибір швидкості:
Вставте вилку в розетку.
Установіть перемикач у бажане положення (1–5), де 1 – мінімальна, 5 – максимальна швидкість.
Положення «0» – вимкнено.

Режим «Турбо»:
Натисніть кнопку «Турбо» для короткочасної роботи на максимальній потужності незалежно від встановленої швидкості.

Заміна або зняття насадок:
Вимкніть міксер (позиція «0») і від'єднайте його від мережі.
Натисніть кнопку викиду насадок для їх зняття.

Рекомендації
Для збивання рідин використовуйте вінчики.
Для замішування тіста використовуйте гачки.
Не використовуйте міксер без насадок або з пошкодженими деталями.
Уникайте тривалої безперервної роботи (не більше 5 хвилин).

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Перед використанням приладу переконайтеся, що напруга в розетці відповідає напрузі, вказаній на наклейці з технічними характеристиками.
- Не використовуйте прилад у разі пошкодження шнуру живлення, виникнення несправності або пошкодження приладу.
- Прослідкуйте за тим, щоб шнур живлення не звисав над краєм столу, стійки або над гарячою поверхнею.
- Не занурюйте шнур або корпус міксера у воду, оскільки це може підвищити ризик ураження електричним струмом.
- У разі пошкодження шнуру живлення він має бути замінений виробником, його технічним представником або іншою особою з відповідною кваліфікацією, щоб уникнути потенційної небезпеки.
- Діти або особи з обмеженими можливостями можуть використовувати прилад лише під ретельним наглядом.
- Не залишайте прилад на або поряд з газовою плитою або розігрітою духовою шафою.
- Ніколи не виймайте вінчики для збивання або гаки для тіста під час роботи приладу.
- Не залишайте міксер без нагляду під час роботи.
- Вимикайте прилад з розетки, якщо не використовуєте його, перед тим як вставляти або виймати деталі, а також перед миттям.
- Використання насадок, які не рекомендує і не продає виробник, може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або травмування.
- Виймайте вінчики перед миттям міксера.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.
- Діти не повинні бавитися з приладом. Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.
- Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використовування приладу.
- Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чисти-

ти прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

- Не користуйтеся приладом поза приміщенням, ставте прилад лише у сухих місцях.
- Цей прилад призначено для використання в побутових та аналогічних умовах, таких як:
  — кухонні куточки в магазинах, офіси й інші робочі приміщеня;
  — ферми;
  — готелі, мотелі й інші житлові приміщення;
  — побутові середовища типу «міні-готель» (ночівля і сніданок).
- Перед тим як ввімкнути шнур живлення в розетку, переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні OFF. Так само перед тим як, вимкнути шнур з розетки, встановіть вимикач у положення OFF.
- Уникайте контактів з рухомими частинами.
- Уникайте контакту рук, одягу, посуду та іншого кухонного приладдя з вінчиками для збивання під час роботи міксеру, щоб уникнути травмування та/або пошкодження міксеру.
- Вимикайте прилад перед зміною насадок або наближенням до рухомих деталей.
- Не використовуйте прилад на вулиці.
- Зберігайте дану інструкцію.

НАЛАШТУВАННЯ

Налаштування	Діапазон швидкостей 1-5
Замішування, змішування	Почніть із 1 чи 2, доводячи до 5
Розбавлення	3, 4
Перемішування	Почніть із 2 чи 3, поступово збільшуючи швидкість
Збиття, спінення	3, 4 чи 5
Починайте на малій швидкості, щоб не розбризкати продукти та рідини.	

УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Усунення несправностей	
Міксер не працює	Переконайтесь, що прилад підключено до мережі електроживлення, а аксесуари встановлені належним чином. Якщо міксер усе одно не працює, зверніться до сервісного центру.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ

У разі поломки чи ушкодження не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Зверніться в спеціалізовану майстерню чи до фахівця. Некваліфікований ремонт може спричинити виникнення значної небезпеки.
Всі роботи мають здійснюватися, коли міксер відімкнено від мережі електроживлення.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перед миттям вимкніть прилад з розетки і почекайте, поки він повністю охолоне.
Протріть зовнішню поверхню приладу та основи вологою ганчіркою, потім витріть їх сухою м'якою ганчіркою.
Витріть залишки продуктів зі шнура живлення.
Промийте вінчики та гаки для тіста у теплій мильній воді, після чого витріть їх насухо. Вінчики та гаки для тіста можна мити у посудомийній машині.

ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ

Прилад не містить матеріалів, що вимагають спеціальних технологій утилізації.
При виводі з експлуатації прилад підлягає розбиранню з наступним сортуванням лому по групам на кольорові, чорні метали й неметали та їх утилізації відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації.
Виріб не містить дорогоцінних металів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Гуандон Ксінбао Електрікал Апплаінсез Холдінгз Ко., Лтд. Адреса: Сауз Женьє Роуд, місто Лелью, район Шунде, місто Фошан, ГуанДон, Китай.
Імпортер (приймає претензії від споживача): ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04112.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Не потребує спеціальних умов зберігання. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться у гарантійному талоні. Строк служби - 3 роки. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтесь за телефоном гарячої лінії в Україні 0 (800) 501 643 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України).
www.ergo-ua.com.

Альтернативний формат отримання інструкції за посиланням: https://bit.ly/4lVKl2N

ergo

