

UA



ergo

LED SMART ТЕЛЕВІЗОР

МОДЕЛЬ: LE43CT2500AK



Інструкція з експлуатації

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням телевізора.


Зміст

1. Важливі правила техніки безпеки	
Запобіжні заходи.....	2
Правила безпеки.....	3
2. Комплектація.....	6
3. Встановлення ЖК телевізора	
Установка підставки.....	7
4. Загальний вигляд телевізора	
Вигляд спереду.....	8
Вигляд ззаду.....	9
5. Підключення зовнішніх пристроїв	
Підключення до антени або кабелю	10
Підключення пристрою через інтерфейс HDMI.....	10
Підключення пристрою через інтерфейс відео + аудіо L / R	11
Підключення до порту LAN	11
Підключення ПК через інтерфейс VGA / HDMI	12
6. Пульт дистанційного керування (ДК)	
Встановлення елементів живлення.....	13
Користування пультом ДК.....	13
Дистанційне керування	14
Функціональні кнопки пульта ДК.....	15
7. Основні операції	
Увімкнення / Вимкнення.....	16
Вибір джерела сигналу	16
Автоматичне налаштування телеканалів.....	16
Перемикання каналів.....	16
Регулювання гучності.....	17
Вибір джерела сигналу.....	17
Доступ до екранного меню.....	17
8. Налаштування каналів	18
9. Налаштування зображення.....	19
10. Налаштування звуку.....	20
11. Налаштування часу	21
12. Меню опцій	22
13. Мультимедіа.....	23
14. Мережеві налаштування.....	25
15. Головне меню Home.....	26
16. Налаштування системи.....	27
17. Усунення несправностей	28
18. Технічні характеристики	30

1. Важливі правила техніки безпеки

Запобіжні заходи

1. Уважно прочитайте інструкцію.
2. Неухильно дотримуйтеся інструкції.
3. Зауважте на всі запобіжні заходи.
4. Дотримуйтеся всіх інструкцій.
5. Не користуйтеся пристроєм біля води.
6. Витирайте лише сухою ганчіркою.
7. Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
8. Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі та іншої апаратури (наприклад, біля підсилювачів), яка виділяє тепло.
9. Не нехуйте призначенням безпеки поляризованого або заземлюючого штекера. Полярна вилка має два контакти, один з яких ширший за інший. Вилка із заземленням має два контакти та третій заземлювальний контакт. Широкий контакт чи третій штир призначені для забезпечення вашої безпеки. Якщо вилка не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
10. Захищайте шнур живлення від затиснення або перегинів, особливо біля штекерів та в місці роз'єму.
11. Використовуйте тільки засоби / аксесуари, які визначені виробником
12. Використовуйте візок, підставку, штатив, кронштейн або стіл, визначені виробником, або ті, які продаються разом з пристроєм. При використанні візка будьте обережні аби не допустити перекидання.
13. Вимикайте пристрій від мережі живлення під час грози та якщо ви не збираєтеся експлуатувати пристрій протягом тривалого періоду часу.
14. Щодо технічного обслуговування звертайтеся тільки до кваліфікованих фахівців. Пристрій підлягає ремонту в разі пошкодження кабелю живлення (як сам кабель, так і вилка), попадання рідини і сторонніх предметів всередину пристрою, якщо пристрій попав під дощ або у середу підвищеної вологості, несправностей при експлуатації та у разі падіння пристрою.
15. **УВАГА:** Для зниження ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей прилад дії дощу або вологи.
16. Пристрій не повинен піддаватися дії крапель або бризок рідин. Предмети, наповнені рідиною, такі як вази, не повинні бути розміщені на пристрої.
17. Мережева штепсельна вилка або приладовий з'єднувач повинні залишатися готовими до роботи.
18. Використання на відкритому повітрі: Цей телевізор не призначений для установки на відкритому повітрі. Слідкуйте за тим, щоб телевізор не потрапив під дощ, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Крім того, не піддавайте телевізор дії прямих сонячних променів, оскільки це може призвести до нагрівання і пошкодження пристрою.

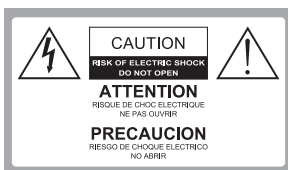

Увага:

З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ СТРУМОМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗНИМАТИ КРИШКИ (АБО ЗАДНЬОЇ ПАНЕЛІ). ВСЕРЕДИНІ ВИРОБУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.



Небезпечна напруга: блискавка в трикутнику попереджає користувача про наявність небезпечної напруги в корпусі пристрою, яка може представляти небезпеку ураження електричним струмом.



Інструкція: Знак оклику в трикутнику попереджає користувача про необхідність дотримання інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування, згідно посібнику, що поставляється в комплекті з виробом.

1. Важливі правила техніки безпеки

Запобіжні заходи

Дотримання простих заходів безпеки, описаних у цій брошурі забезпечить вам безпечне користування продуктом протягом багатьох років. Цей продукт відповідає всім вимогам безпеки.

1. Прочитайте та дотримуйтесь цих інструкцій

Всі інструкції з безпеки та експлуатації повинні бути прочитані і дотримані перед початком експлуатації телевізора.

2. Зберігайте інструкції

Інструкції з техніки безпеки та експлуатації повинні бути збережені для подальшого використання.

3. Візьміть до уваги попередження

Усі попередження в інструкції з експлуатації повинні бути дотримані.

4. Догляд за телевізором

Перед чищенням телевізора відключіть його від живлення мережі. Не використовуйте рідкі або аерозольні засоби для чищення. Протирайте м'якою, злегка вологою тканиною.

5. Вода та вологість

Не встановлюйте телевізор поблизу води, наприклад, у ванній, біля раковини, кухонної мийки, пральної машини, у сирому підвалі або поруч із басейном.

6. Візки та підставки

Не ставте телевізор на слизьку або похилу поверхню, на нестійкій поверхні, стенди або стіл. Телевізор може зісковзнути або впасти. Падіння може призвести до серйозного травмування дитини або дорослої людини, пошкодженнь телевізора.

7. Транспортування телевізора

Телевізор необхідно перевозити дуже обережно. Різкі зупинки, надмірне застосування сили і нерівні поверхні можуть призвести до падіння і пошкодження телевізора.

8. Вентиляція

Щілини і отвори в корпусі телевізора призначені для вентиляції і забезпечення надійної роботи телевізора і захисту його від перегріву, отже ці отвори не повинні бути засмічені або закриті. Отвори не повинні закриватися через установку телевізора на ліжко, диван, килим або іншу подібну поверхню. Даний телевізор не можна встановлювати у вбудовані меблі, такі як книжкова шафа або стелаж без забезпечення належної вентиляції.

9. Джерела живлення

Телевізор повинен експлуатуватися тільки від того типу джерела живлення, який вказано на телевізорі або у Інструкції по експлуатації. Якщо Ви точно не знаєте тип джерела живлення у вашому будинку, проконсультуйтеся з продавцем або з місцевим постачальником електроенергії.

10. Шнур живлення

Цей телевізор оснащений трипровідноювилкою із заземленням,вилкою з третім (заземлюючим) контактом. Цявилка підходить тільки до розетки із заземленням. Це функція безпеки. Якщо ви не можете вставитивилку у розетку, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки. Не нехуйте заходами безпеки!

1. Важливі правила техніки безпеки

11. Захист шнура живлення

Шнури живлення повинні бути прокладені таким чином, щоб уникнути наступання на них. Захищайте шнур живлення від часткового згортання або затиснення біля вилок, електричних трійників, і в місці, де він виходить з телевізора.


12. Блискавка

Для додаткового захисту телевізора під час грози або коли пристрій залишено без нагляду і не використовується протягом тривалого часу, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте антену або кабельну систему. Це дозволить запобігти пошкодженню телевізора від блискавки або в результаті стрибків напруги в мережі.

13. Заземлення зовнішньої антени

Якщо зовнішня антена або кабельна система підключена до телевізора, переконайтеся, що антена або кабельна система заземлені для захисту від перенапруги та накопичених зарядів. Стаття 810 Національного електричного кодексу (США), ANSI / NFPA 70 містить інформацію про належне заземлення щогл і опорних конструкцій, заземлень проводів розрядних відділень антени, визначає розмір заземлюючих провідників, розташування розрядного відділення антени, підключення до електродів заземлення і містить вимоги до заземлювальних електродів.

Приклад заземлення згідно Національного електричного кодексу

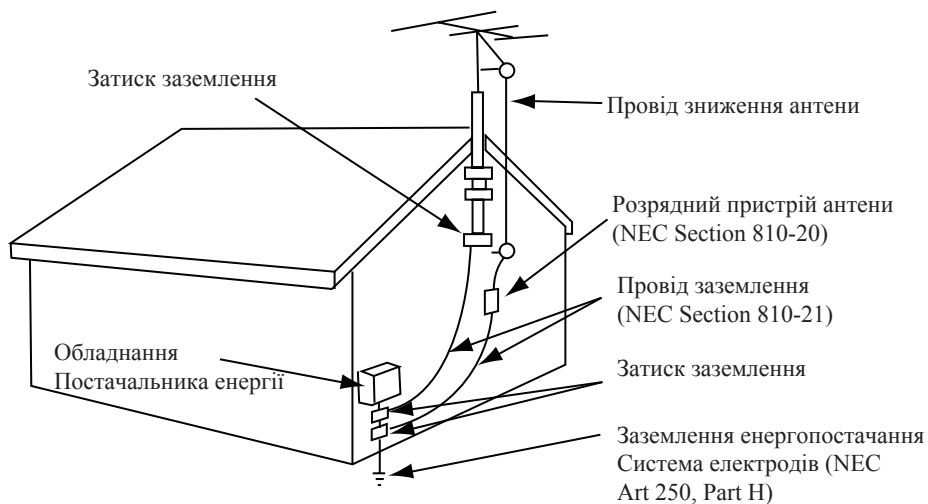

NEC – Національний електричний кодекс

14. Лінії електропередач

Зовнішня антена не повинна розташовуватися у безпосередній близькості від повітряних ліній електропередач або інших електричних та енергетичних ліній, або там, де вона може впасти на лінії електропередач. При установці зовнішньої антенної системи будьте вкрай обережні і не торкайтеся ліній електропередач, оскільки контакт із ними загрожує життю.

15. Перевантаження

Не перевантажуйте розетки та подовжувачі - це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

1. Важливі правила техніки безпеки

16. Предмети та рідини

Ніколи не встромляйте будь-які предмети в телевізор через отвори, оскільки вони можуть торкнутися точок напруги і стати причиною короткого замикання, що може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Не допускайте попадання рідини всередину телевізора.

17. Обслуговування

Обслуговування телевізора повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці. У жодному випадку не намагайтеся самостійно ремонтувати або знімати задню кришку телевізора, це може призвести до ураження електричним струмом та ін.


18. Пошкодження, що вимагають обслуговування

Від'єднайте телевізор від настінної розетки і зверніться за технічною допомогою до кваліфікованих спеціалістів із обслуговування, у наступних випадках:

- а. Якщо шнур живлення або вилка пошкоджені або зношені.
- б. У випадку потрапляння у телевізор рідини або сторонніх предметів.
- в. Якщо телевізор піддавався дії дощу або води.
- г. Якщо телевізор не працює нормально при дотриманні вказівок з експлуатації. Регулюйте тільки ті елементи управління, які зазначені у вказівках з експлуатації, оскільки неправильне регулювання інших елементів керування може призвести до пошкодження і буде часто вимагати великих обсягів роботи кваліфікованого фахівця по обслуговуванню, щоб відновити нормальну роботу телевізора.
- д. Якщо телевізор упустили або корпус було пошкоджено.
- е. У випадку, коли телевізор демонструє явну зміну в роботі.

2. Комплектація


Переконайтеся, що наступні компоненти входять до комплекту вашого РК - телевізора. У відсутності будь-яких компонентів, зверніться до центру обслуговування.

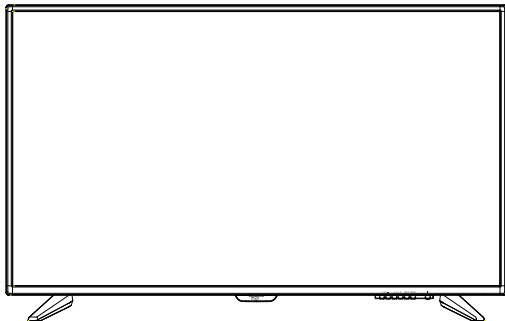

РК-телевізор



Інструкція з експлуатації

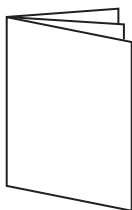

Гарантійний талон



Пульт ДК




2 батарейки


3. Встановлення РК-телевізора

Установка підставки


Мал 1

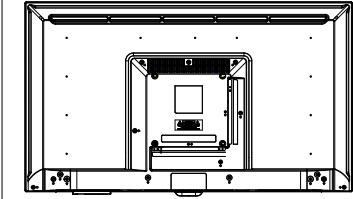

Мал 2

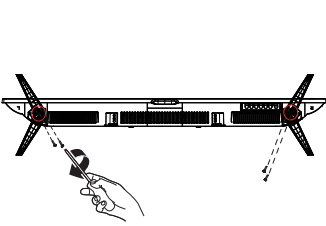

Мал 3

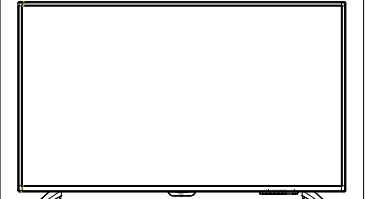


1. Покладіть телевізор на м'яку поверхню екраном донизу. Розташуйте його так, як показано на мал.1.
2. Прикріпіть кронштейн із підставкою до основи телевізора за допомогою чотирьох гвинтів, як показано на мал.2.
3. Поставте телевізор, як показано на мал.3


Від'єднання підставки

- Покладіть телевізор на стіл екраном донизу. Застеліть перед цим стіл м'якою тканиною, щоб уникнути дряпання екрану. (мал. 1)
2. Викрутіть 4 болта (мал. 2)
 3. Зніміть підставку. (мал. 3)


Мал1

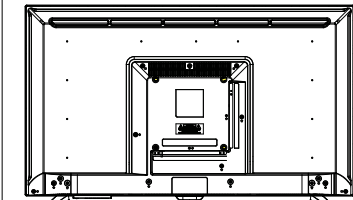

Мал 2

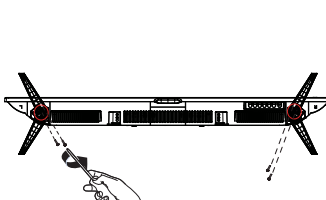


Мал 3

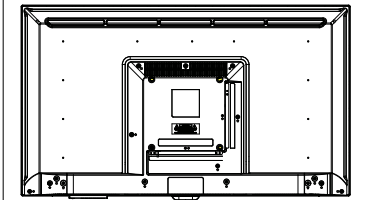

4. Загальний вигляд телевізора


Вигляд спереду

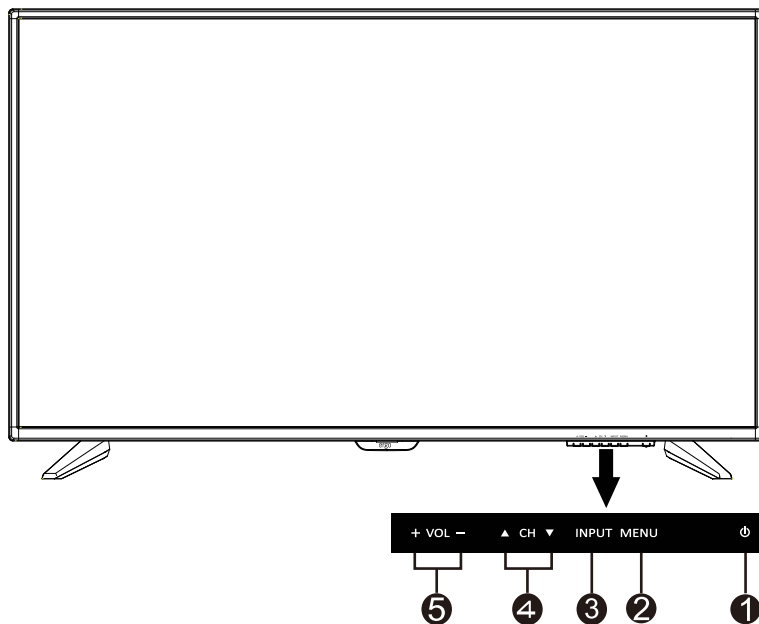

Позначення		Опис
1	⏻	Індикатор живлення.
2	MENU	Кнопка вибору меню.
3	INPUT	Кнопка вибору вхідного сигналу.
4	▲ CH ▼	Кнопка перемикання каналів.
5	+ VOL -	Кнопки збільшення / зменшення звуку.

4. Загальний вигляд телевізора

Вигляд ззаду

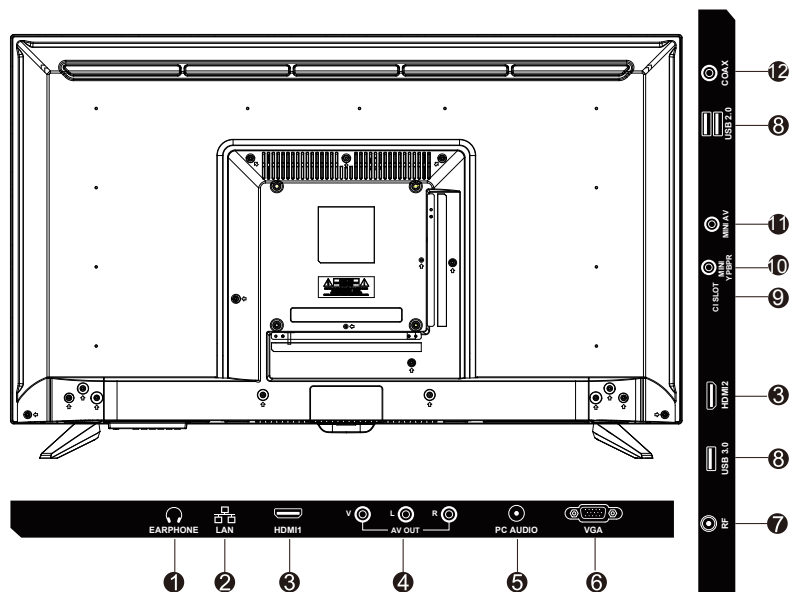

Позначення		Опис
1	EARPHONE	Вхід для підключення навушників. При підключенні навушників, ви можете слухати звук з телевізора через навушники. *При підключенні навушників, динаміки телевізора будуть відключені
2	LAN	Порт підключення до мережі.
3	HDMI Input Terminal	Порт HDMI для аудіо-відео пристроїв
4	AV OUT(CVBS/L/R)	Для підключення пристроїв до композитного роз'єму AV OUT.
5	PC Audio input	Для підключення з аудіовиходу комп'ютера до роз'єму Аудіо на задній панелі ПК телевізора.
6	VGA IN	Для підключення 15-контактного D-Sub RGB кабеля до вашого комп'ютера та до гнізда RGB на задній панелі телевізора.
7	RF	Вхід для підключення кабелю і антени VHF / UHF.
8	USB	Вхід підключення USB пристроїв, таких як USB флеш карта.
9	CI SLOT	Слот для CI-карти. За допомогою CI-карти ви зможете переглядати усі канали, на які підписані. Додаткову інформацію дивіться в розділі "Умовний доступ".
10	MINI YPbPr IN	Порт YPbPr для підключення аудіо/відео пристроїв.
11	MINI AV IN	Порт підключення зовнішнього пристрою до композитних відео- (V) та аудіосигналів (L / R). * L / R (Аудіо) роздається через YPbPr.
12	COAX OUT	Коаксіальний вхід для цифрового стерео обладнання.

5. Підключення зовнішніх пристроїв

Підключення антени або кабелю

Підключіть кабель антени, як показано на схемі нижче (використовуйте правильний тип антенного кабелю). Ми настійно рекомендуємо використовувати коаксіальний кабель з опором 75 Ом (не входить у комплект), для отримання найкращої якості зображення.




Підключення пристроїв через інтерфейс HDMI

Ви зможете насолоджуватися зображенням високої чіткості, підписавшись на кабельне або супутникове телебачення. Для отримання оптимальної якості зображення, переконайтеся, що ваш пристрій підключено до телевізора через входи HDMI або компонентного відео (аудіо).

Підключення HDMI


Задня панель телевізора

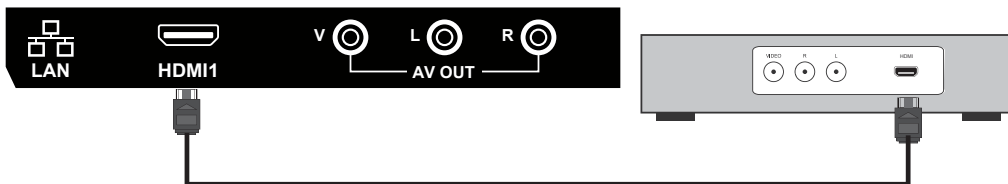

Цифрова телеприставка,
ігрова консоль або Blu-Ray
програвач / HDMI інтерфейс


Кабель HDMI (не входить у комплект поставки)

Підключення до порту LAN

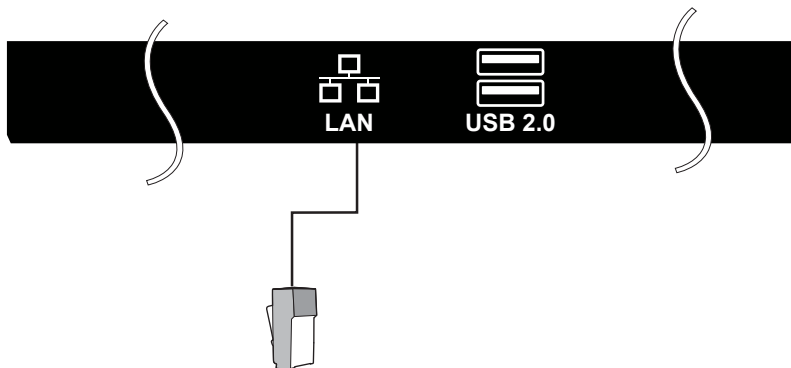


5. Підключення зовнішніх пристроїв

Підключення пристрою через компонентний інтерфейс (Y / Pb / Pr) + Аудіо L / R

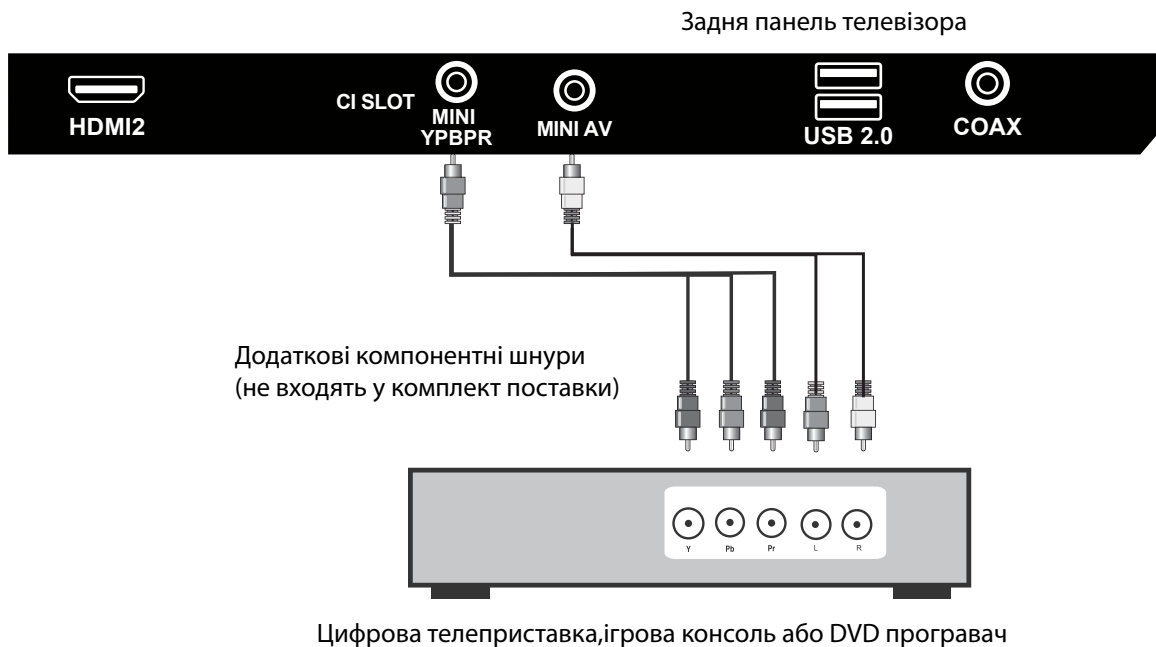


Підключення приладу через інтерфейс відео + аудіо L / R

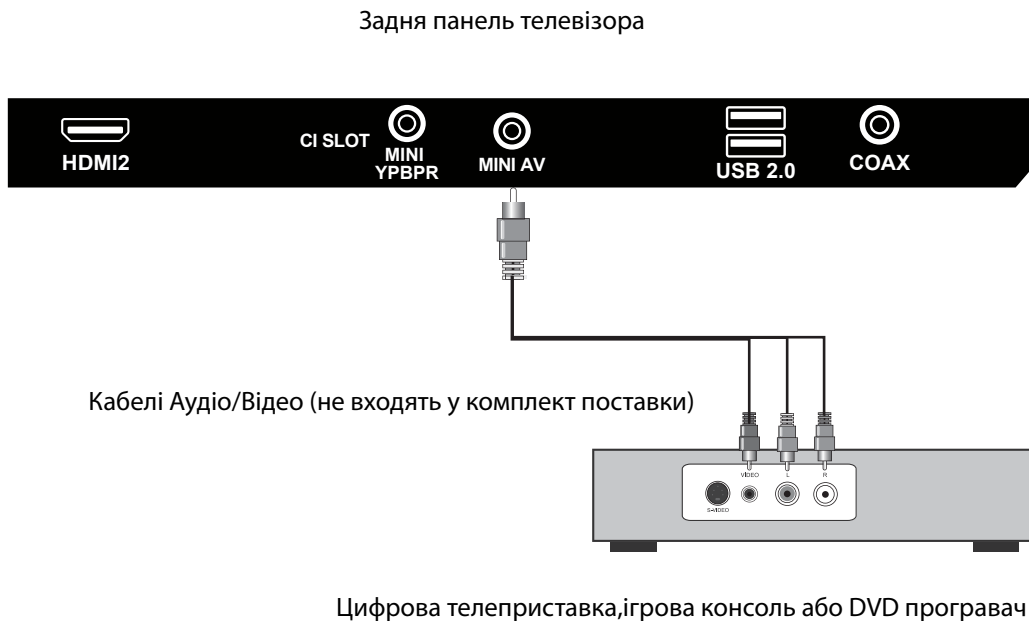

5. Підключення зовнішніх пристроїв

Підключення ПК через інтерфейс VGA / HDMI

Використовуйте РК-телевізор у якості монітора для комп'ютера. На малюнку нижче показана схема підключення до ПК. РК-телевізор також може бути підключений до ПК через входи VGA або HDMI.

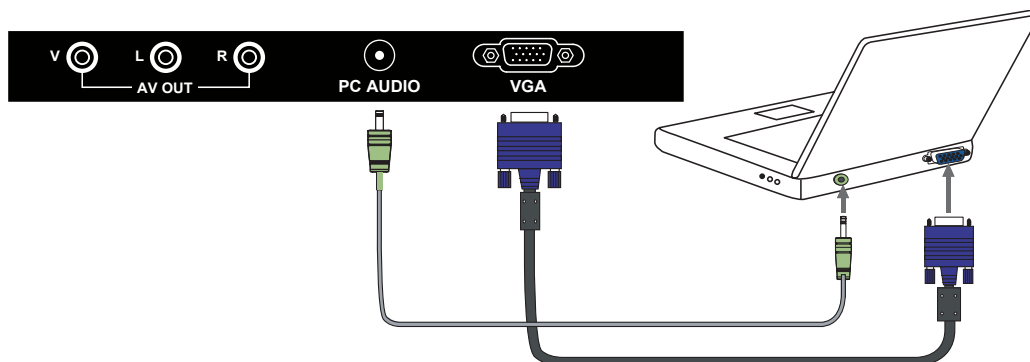

• Підключіть 15-контактний та аудіо кабелі ПК до гнізда комп'ютера. Якщо комп'ютер підключений до телевізора, а сигнал відсутній протягом 5 секунд, телевізор автоматично переходить у режим очікування.

Підтримка сигналів

YPbPr	VGA	HDMI
480i	640X480 / 60	480i
576i	800X600 / 60	576i
480P	1024X768 / 60	480P
576P	1280X1024 / 60	576P
720P / 50	1920X1080 / 60	720P / 50
720P / 60		720P / 60
1080i / 50		1080i / 50
1080i / 60		1080i / 60
1080P / 50		1080P / 50
1080P / 60		1080P / 60

6. Пульт дистанційного керування

Встановлення елементів живлення

1. Зніміть кришку відсіку, відтягнувши її та піднявши за опуклість на кришці. 2. Вставте батарейки у відсік для батарей відповідно до маркування (+) і (-). 3. Встановіть кришку назад.




Увага


- Використовуйте тільки батарейки типу AAA.
- Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки. Це може призвести до витoku речовин, що може стати причиною пожежі або травм.
- Вставляйте батарейки так, щоб позитивні (+) і негативні (-) полюси розташовувалися правильно.
- Утилізуйте батареї відповідно до місцевих законів і правил.
- Зберігайте батарейки подалі від дітей і домашніх тварин.
- Якщо пульт дистанційного керування не буде використовуватися протягом тривалого часу, вийміть батареї.

Користування пультом ДК

1. При використанні направляйте пульт дистанційного керування прямо на датчик дистанційного керування.
2. Діапазон дії пульта дистанційного керування приблизно 4.8 м, під кутом 30 градусів.
3. Перевірте, чи немає перешкод між пультом дистанційного керування і датчиком пристрою.

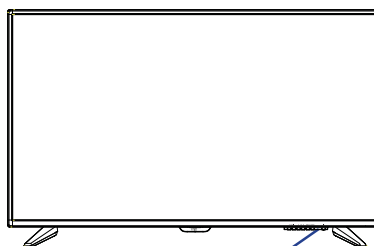

- ☀ Якщо ви не будете користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, вийміть батареї.
- ☀ Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином або його робочий діапазон скорочується, замініть обидві батарейки на нові.

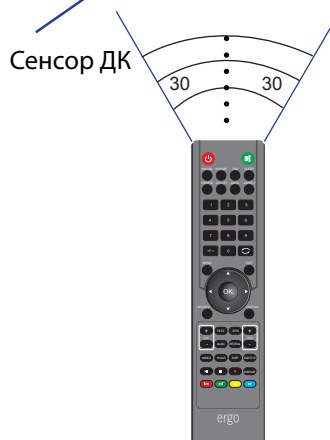

6. Пульт дистанційного керування

Дистанційне керування



6. Пульт дистанційного керування

Функціональні кнопки пульта ДК


1. POWER	Для увімкнення / вимкнення РК-телевізора.
2. MUTE	Відключення звуку.
3. P.MODE	Вибір режиму зображення.
4. S.MODE	Вибір звукового режиму.
5. FAV	Ця кнопка відкриває список обраних каналів.
6. SLEEP	Ця кнопка включає функцію сну, для вимкнення телевізора в призначений час.
7. FREEZE	Ця кнопка зупиняє відео. Для скасування, натисніть кнопку ще раз.
8. CH.LIST	Список каналів.
9. AUTO	Автоматичні налаштування у режимі VGA.
10. ASPECT	Ця кнопка змінює режими екрану.
11. 0-9	Перемикання каналу у режимі ATV
12. 	Натисніть, щоб увійти в головне меню.
13. 	Натисніть, щоб повернутися до попереднього каналу.
14. MENU	Ця кнопка включає на екрані меню (OSD)
15. EXIT	Ця кнопка дозволяє вийти з меню OSD
16. 	Використовуйте кнопки зі стрілками для вибору опцій меню і налаштувань.
17. OK	Підтвердження при роботі з меню.
18. SOURCE	Натисніть, для вибору доступних джерел відеосигналу.
19. DISPLAY	Натисніть, щоб відобразити інформаційне вікно.
20. CH(+/-)	Ці дві кнопки для перемикання телевізійних каналів.
21. VOL(+/-)	Ці дві кнопки для збільшення або зменшення гучності телевізора.
22. TEXT	Увімкнення режиму телетексту.
23. EPG	Увімкнення меню ТЕЛЕГІД для цифрового мовлення.
24. Audio	Відображення системи звукового супроводу.
25. SUBTITLE	Увімкнення субтитрів.
26. INDEX	Виклик сторінки індексів телетексту.
27. HOLD	Призупинення необхідної сторінки телетексту.
28. SIZE	Зміна режиму відображення телетексту.
29. REVEAL	Відображення прихованої інформації.
30. 	Відтворення / зупинення.
31. 	Натисніть, щоб зупинити поточну програму.
32. 	Натисніть, щоб почати запис.
33. SUBPAGE	Перехід до підсторінок телетексту.
34. Color	Оптимізують роботу в меню OSD.

7. Основні операції

Увімкнення/вимкнення

Натисніть кнопку POWER на пульті ДК. Також, можна використовувати кнопку Power на бічній панелі телевізора.


*У відсутності вхідного сигналу протягом 15 хвилин, телевізор автоматично вимкнеться.

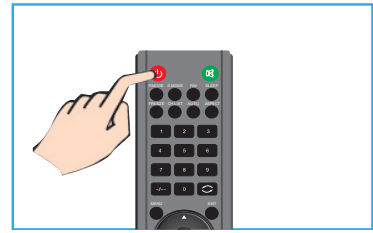

Вибір джерела сигналу



Для того, щоб вибрати сигнал ТБ або інші сигнали підключення до телевізора.

1. Натисніть кнопку SOURCE на пульті ДК.
2. Натискайте кнопки ▲ або ▼ для вибору Потрібного джерела сигналу: DTV,ATV, AV,YPBPR, HDMI або VGA.
3. Натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору.

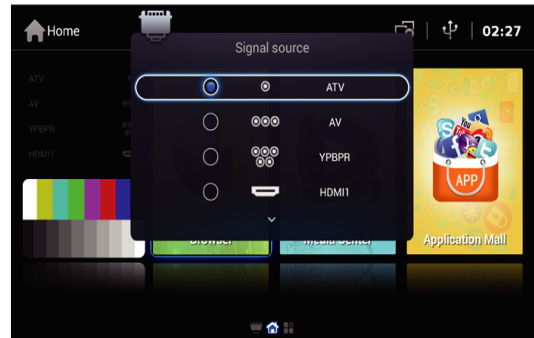

Автоматичне налаштування телеканалів

1. Натисніть кнопку MENU а пульті дистанційного керування, щоб відобразити Головне меню.
2. Натисніть ◀ або ▶ щоб вибрати налаштування каналів.
3. Натисніть ▼, щоб вибрати автосканування.
4. Натисніть ▶ щоб увійти у подменю Автопошук.
5. Натисніть MENU, щоб повернутися до попереднього меню.

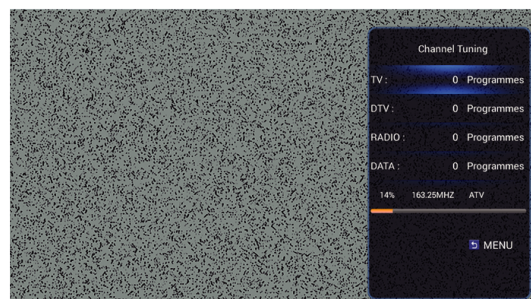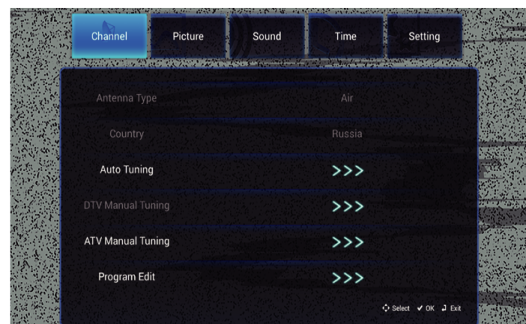

7. Основні операції

Прокрутка каналів

1. Використання кнопки Channel

Натисніть кнопку + CH- для перемикання каналів і телевізор буде послідовно прокручувати канали. Ви побачите усі канали, які були збережені. Канали, які були видалені або не збережені, не відобразяться.

*Для повернення до попереднього каналу, натисніть  кнопку.



Налаштування гучності звучання

Натисніть кнопку VOL +/- для регулювання гучності.
Щоб відключити звук натисніть кнопку MUTE.
Для відновлення звучання натисніть кнопку MUTE ще раз.



Доступ до екранного меню

1. Натисніть кнопку MENU на пульті ДК для відображення екранного меню. Символи у верхній частині екрану позначають наступні налаштування: Каналів, Зображення, Звуку, Часу, Блокування, Встановлення
2. Натисніть ◀ або ▶ щоб вибрати необхідну опцію налаштування.
3. Натисніть ▲ або ▼ для вибору необхідного пункту.
4. Натисніть ◀ або ▶ для налаштування або ОК, щоб увійти у підменю.
5. Натисніть MENU щоб повернутися до попереднього меню.




8. Налаштування каналів

Меню каналів

Натисніть кнопку MENU на пульті ДК для входу у головне меню.

1. Натискайте кнопки ◀ або ▶ для вибору каналу.
2. Натискайте кнопки ▲ або ▼ для виділення строки, натисніть кнопку ОК щоб увійти у підменю.

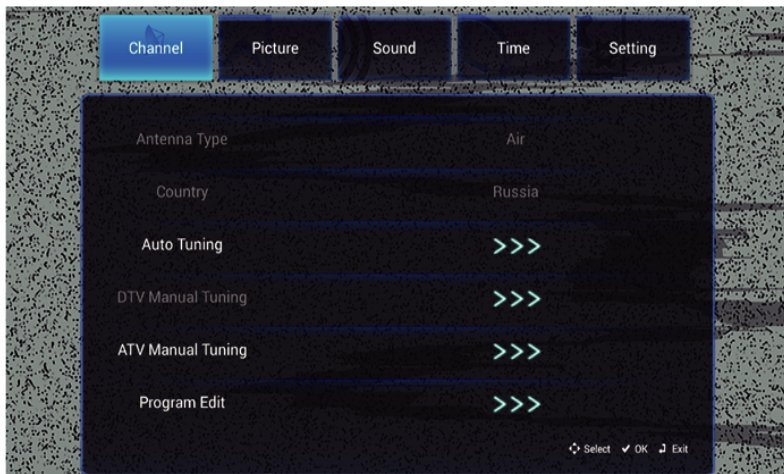

ПРИМІТКА: Примітка: Канал може бути обраний лише у TV/RF.

1. Тип антени

Використовуйте кнопки ▼ / ▲ щоб обрати Antenna Type, натисніть кнопку ОК, потім натисніть кнопку ▶ щоб вибрати антену чи кабель

2. Країна

Використовуйте кнопки ▼ / ▲ щоб обрати Country, натисніть кнопку ОК, потім натисніть кнопку ▶ для вибору, що вам потрібно.

3. Автоматичне налаштування

Використовуйте кнопки ▼ / ▲ щоб обрати Auto Tuning, потім натисніть кнопки ОК/▶ щоб увійти.

4. Ручне налаштування DTV

Використовуйте кнопки ▼ / ▲ щоб обрати DTV Manual Tuning, потім натисніть кнопку ОК щоб увійти у підменю.

Використовуйте кнопки ◀ / ▶ щоб вибрати канал, потім натисніть кнопку ОК для пошуку програми.

5. Ручне налаштування ATV

Використовуйте кнопки / щоб обрати ATV Manual Tuning, потім натисніть кнопку ОК щоб увійти у підменю.

Використовуйте кнопки ◀ / ▶ щоб вибрати канал, потім натисніть кнопку ОК для пошуку програми.

6. Програма редагування

Використовуйте кнопки ▼ / ▲ щоб обрати Program Edit, потім натисніть кнопку ОК щоб увійти у підменю.

7. Інформація про інтерфейс карти CI

Використовуйте кнопки ▼ / ▲ щоб обрати CI Information, натисніть кнопку ОК, щоб отримати дані про сигнал інтерфейсу карти CI

8. Інформація про сигнал

Використовуйте кнопки ▼ / ▲ щоб обрати Signal Information, натисніть кнопку ОК щоб отримати дані про сигнал. Доступно при наявності сигналу в режимі DTV.

9. Налаштування зображення

Меню зображення

Натисніть кнопку MENU на пульті ДК щоб увійти до головного меню.

1. Натисніть кнопки ◀ або ▶ для вибору Picture.

2. Натисніть кнопки ▲ або ▼ щоб виділити потрібне, натисніть кнопку OK щоб увійти у підменю.



1. Режим зображення

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Режиму зображення, потім натисніть кнопку OK щоб увійти в підменю. Ви можете змінювати контрастність, яскравість, колір, різкість і відтінок, у режимі Personal mode.

2. Контраст/ Яскравість/ Відтінок/ Різкість/ Насиченість

Натискайте кнопки ▼ / ▲ щоб обрати необхідну опцію, потім за допомогою кнопок ◀ / ▶ відрегулюйте. Контраст

Налаштовуйте інтенсивність освітлення фону зображення, в той час як тінювий фон зображення залишається незмінним.

Яскравість

Налаштовуйте вихід оптичного волокна всього зображення, це вплине на темну область зображення.

Відтінок

Регулюйте відтінки зображення.(Червоний,Зелений,Синій)(Регулювання доступне лише у режимі NTSC.)

Різкість

Регулюйте різкість деталей зображення.

Насиченість

Регулювання рівня насиченості кольору зображення.

3. Температура кольору

Використовуйте кнопки ▼ / ▲ щоб обрати Color Temperature, потім натисніть кнопку OK щоб увійти у підменю.

Використовуйте кнопки ▼ / ▲ щоб здійснити вибір. (Доступні такі режими: Стандартний, Прохолодний, Теплий).

У режимі Користувача ви можете змінити значення червоного, зеленого і синього кольорів.

4. Співвідношення сторін

Використовуйте кнопки ▼ / ▲ щоб обрати Aspect Ratio, потім натисніть кнопку OK щоб увійти у підменю.

5. Шумоподавлення

Для фільтрування і зниження шумів зображення і поліпшення якості зображення.

Використовуйте кнопки ▼ / ▲ щоб обрати Image Noise Reduction, потім натисніть кнопку OK щоб увійти у підменю.

10. Налаштування звуку

Звукове меню

Натисніть кнопку MENU на пульті ДК, щоб відобразилося головне меню.

1. Натисніть ◀ або ▶ щоб вибрати ЗВУК.

2. Натисніть ▲ або ▼ щоб виділити необхідний пункт, потім натисніть ОК, щоб увійти в підменю.



1.Звуковий режим

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Sound Mode, потім натисніть ОК, щоб увійти в підменю

Натисніть кнопку / для вибору.

Порада: Для зміни звукового режиму, ви можете скористатися також кнопкою MODE на пульті дистанційного керування.

Стандартний Відтворення збалансованого звучання в будь-якій обстановці.

Музика Збереження оригінального звучання. Ідеальний для музичних програм.

Кіно Покращує високі і низькі частоти для насиченого звучання.

Новини Підсилення басу та голосу.

Користувач Вибір індивідуальних налаштувань.

Спорт Зниження високих частот і баса, фокусування на мовленні та голосі.

2. Високі / низькі частоти

Натисніть кнопку ▼ / ▲ щоб вибрати, натисніть кнопку / для регулювання.

Примітка: регулювання високих і низьких частот доступне тільки в режимі Користувача, ви можете налаштувати їх за власним смаком.

3.Баланс

Натисніть кнопки ▼ / ▲ щоб вибрати опцію, натисніть кнопки / для регулювання.

4.Режим автоматичного регулювання гучності (AVL)

Натисніть кнопки ▼ / ▲ щоб вибрати AVL, потім натисніть кнопку ОК для вибору Увімк або Вимк.

5.Режим для слабочуючих (AD)

Натисніть кнопки ▼ / ▲ щоб вибрати AD, потім натисніть кнопку ОК для вибору Увімк або Вимк.

6.Рівень гучності для слабочуючих (AD Volume)

Натисніть кнопки ▼ / ▲ щоб вибрати опцію, натисніть кнопки / для регулювання.

7.Режим Surround

Натисніть кнопки ▼ / ▲ щоб вибрати Surround, потім натисніть кнопку ОК для вибору Увімк або Вимк.

8.Для слабочуючих

Натисніть кнопки ▼ / ▲ щоб вибрати Hearing Impaired, потім натисніть кнопку ОК для вибору Увімк або Вимк.

9.Режим SPDIF

Натисніть кнопки ▼ / ▲ щоб вибрати SPDIF Mode, потім натисніть кнопку ОК для вибору Off/PCM/Auto.

10.Режим Alone

Натискайте кнопки / щоб обрати опцію, натискайте кнопки ▼ / ▲ для регулювання.


11. Налаштування часу

Меню часу

Натисніть кнопку MENU на пульті ДК для відображення головного меню.

1. Натисніть кнопку ◀ або ▶ для вибору ЧАС.

2. Натисніть ▲ або ▼ щоб виділити необхідний пункт, натисніть кнопку ОК щоб увійти в підменю.

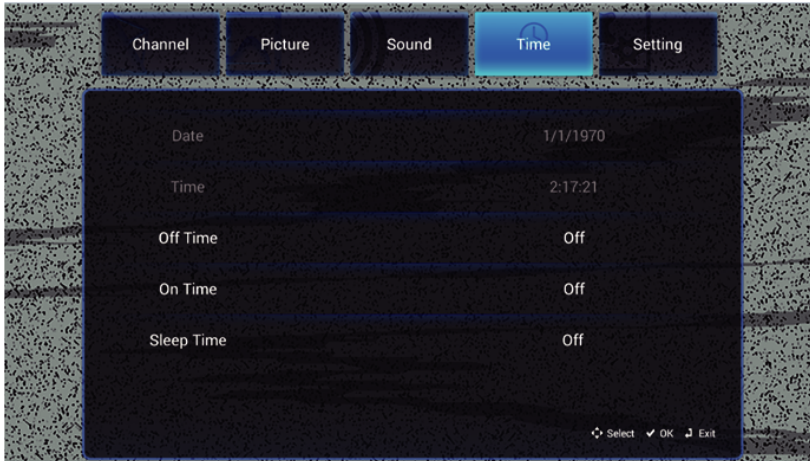

1.Дата

Відображення поточної дати.

2.Час

Відображення поточного часу.

3.Off Time (Час вимкнення

Натисніть кнопки ▼ / ▲ щоб вибрати Off Time для налаштування.

4.On Time (Час увімкнення)

Натисніть кнопки ▼ / ▲ щоб вибрати On Time для налаштування.

5.Sleep Time (Режим сну)

Натисніть кнопки ▼ / ▲ для вибору Sleep Time, потім натисніть кнопку ОК для налаштування.


12. Меню опцій

Меню налаштувань

Натисніть кнопку MENU на пульті ДК щоб увійти до головного меню.

1. Натисніть кнопку ◀ або ▶ для вибору Setting.

2. Натисніть ▼ або ▲ щоб виділити потрібний пункт, натисніть кнопку OK., щоб увійти у підменю.

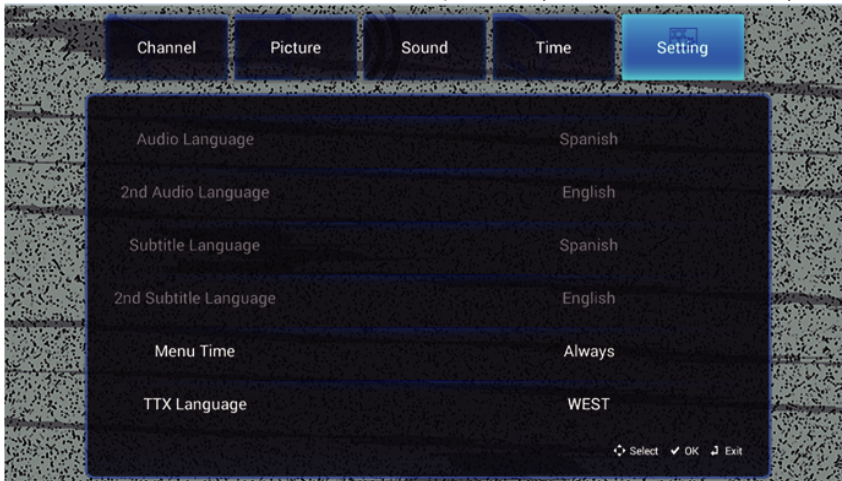

1. Мова Audio

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Audio Language, потім натисніть кнопку OK щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ◀ / ▶ для вибору списку мов Audio.

2. Друга мова Audio

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору 2nd Audio Language, потім натисніть кнопку OK щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ◀ / ▶ для вибору другої мови Audio.

3. Мова субтитрів

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Мова субтитрів і натисніть кнопку OK щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ◀ / ▶ для вибору списку мов для субтитрів.

4. Друга мова субтитрів

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору 2nd Subtitle Language, потім натисніть кнопку OK щоб увійти у підменю.

Натисніть кнопку ◀ / ▶ для вибору списку мов для субтитрів.

5. Меню часу

Натисніть кнопки ▼ / ▲ щоб вибрати Menu Time, потім натисніть кнопки ◀ / ▶ для налаштування.

6. Мова телетексту

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Мова телетексту і натисніть кнопку OK щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ◀ / ▶ для вибору потрібної мови телетексту.

7. Синій екран

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Синій екран, потім натисніть кнопку OK, щоб увімкнути або вимкнути.

8. Меню налаштувань відеозапису

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Файловий менеджер PVR, потім натисніть кнопку OK щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Перевірка файлового менеджера PVR, потім натисніть кнопку OK щоб увійти в меню.

Розпочнеться перевірка USB.

9. Батьківський контроль

Натисніть кнопки ▼ / ▲ щоб обрати Parental Control, потім натисніть кнопку OK щоб увійти. Пароль 0000.

10. Відновлення заводських параметрів

Натисніть кнопки ▼ / ▲ щоб обрати Restore To Default, потім натисніть OK щоб увійти у підменю.


13. Мультимедіа

Відтворення медіа з USB пристроїв

Медійне програвання - USB прилади

Натисніть спочатку кнопку HOME у мультимедійному каналі, підключіть ваш медіа пристрій.

У разі, якщо телевизор розпізнає пристрій, значок пристрою підсвітиться синім, якщо телевизор не розпізнає пристрій, значок підсвітиться сірим. Після того, як телевизор розпізнає підключений пристрій, натисніть кнопки ◀ або ▶, для вибору категорій Аудіо / Відео / Зображення і натисніть кнопку ОК, щоб увійти до обраної категорії.

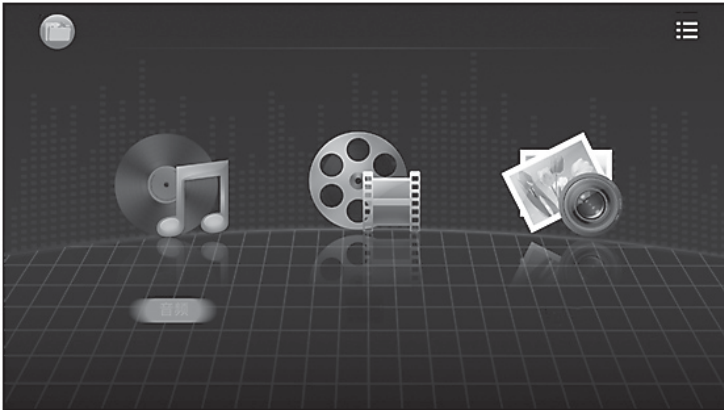

Відтворення Аудіо/Відео/Зображень

1. Натисніть ▼ / ▲ для вибору папки, яку ви хочете переглянути, а потім натисніть кнопку ОК, щоб вибрати підпапку. Для перегляду натисніть кнопку ОК. Щоб повернутися, натисніть кнопку виходу. Натисніть кнопку ОК, щоб вибрати папку. Для переміщення вгору, повернутися в меню до попереднього рівня, гортати сторінки, натисніть ◀ / ▶.
2. Натисніть кнопку ▶||, щоб почати відтворення або призупинити.
3. Натисніть кнопку ◀, щоб перейти до останнього пункту. Натисніть кнопку ▶, щоб перейти до наступного пункту.

Відображення Аудіо/Відео/Зображення на екрані

1. Дотримуйтеся наступних інструкцій, щоб вибрати потрібну опцію.
2. Натисніть ◀ або ▶, щоб перемістити курсор до необхідної функції, а потім натисніть ОК, для пухвалиди. Натисніть ■ для завершення або виходу.

- | | | |
|--|--|--|
| | | Відтворити попередній або наступний Аудіо / Відео / Фото файл. |
| | | Відтворити або поставити на паузу Аудіо / Відео / Фото файл. |
| | | Відтворити Аудіо / Відео зі швидким перемотуванням вперед або назад. |
| | | Повна циркуляція програвання аудіо / відео. |
| | | Один цикл програвання аудіо / відео. |
| | | Випадковий вибір аудіо / відео. |
| | | Плейлист аудіо / відео. |
| | | Один цикл аудіо / відео. |
| | | Дисплей списку відтворення Аудіо / відео файлів. |
| | | Показати поточну інформацію про файл. |
| | | Встановлює час відтворення відео. |
| | | Вибір і установка ВІДЕО субтитрів, точки зупинки відтворення і т.д. |
| | | Збільшити Фото. |
| | | Поворот Фото. |

13. Мультимедіа

Запобіжні заходи при використанні USB пристроїв


- MTP (протокол передачі медіа) не підтримується.
- Макс. обсяг жорсткого диска: 500ГБ.
- Цей пристрій підтримує лише USB флеш-накопичувачі формату FAT32. Цей телевізор не гарантує підтримку USB флеш-накопичувачів інших форматів (таких як FAT16 або NTFS).
- Деякі типи USB-цифрових камер та аудіо пристроїв можуть бути несумісними із цим телевізором. Телевізор гарантує тільки підтримку USB флеш-накопичувачів. Інші пристрої, такі як флеш-картридери, USB HDD, USB цифрові камери і звукові пристрої можуть бути несумісними з цим телевізором. Якщо пристрій USB потребує великої потужності (більше 500 мА або 5 В), то такий USB-пристрій не буде підтримуватися цим телевізором
- Цей телевізор не підтримує USB пристрої з декількома розділами.
- Підключайте ваші пристрої безпосередньо до USB-порту вашого телевізора. Якщо ви використовуєте окремі кабелі для підключення або підключаєте за допомогою USB концентратора, можуть виникнути проблеми сумісності USB.
- Перед підключенням пристрою до телевізора, створіть резервну копію файлів, щоб захистити їх від пошкодження і уникнути втрати даних. Будь-яке пошкодження файлів або втрата даних у такому випадку, лягає на вашу відповідальність.
- Чим вище роздільність зображення, тим більше часу потрібно для його відображення на екрані.
- Швидкість виявлення USB пристроїв може бути різною для різних пристроїв
- Для файлів, які не підтримуються або є пошкодженими, відображається повідомлення "файл не підтримується".
- MP3-файли з DRM, які були завантажені з платного сайту не можуть бути відтворені. Система управління цифровими правами при копіюванні (DRM) - це технологія, яка підтримує створення контенту, його поширення та управління ним на комплексній та всеосяжній основі, у тому числі захист прав і інтересів постачальників контенту, запобігання незаконному копіюванню, а також контроль за виставленням рахунків та здійсненням платежів .
- При виборі фото завантаження може зайняти кілька секунд. У цьому випадку на екрані з'являється значок завантаження.
- Якщо підключений картридер USB, обсяг карти може не розпізнаватися.
- Якщо USB-пристрій не працює належним чином, будь ласка, вимкніть його і підключіть знову.
- Переконайтеся, що пристрій USB нормально працює вашим з ПК.

Тип	Контейнер	Формат файлу
Фото	JPEG	.jpg , .jpeg
	BMP	.bmp
	PNG	.png
Аудіо	MP3	.mp3
	WMA	.wma
	AAC	.aac, M4A
Відео	AVI	.avi
	MP4, MOV	.mp4, .mov
	RM/RMVB	.rm, .rmvb
	TS, TRP	.ts , .trp
	MKV	.mkv
	DAT	.dat
VOB	.vob	


14. Мережеві налаштування

Дротове підключення до мережі

1. Підключення модему (ADSL, кабельний модем, Netcom і т.д.) до Інтернету через маршрутизатор.

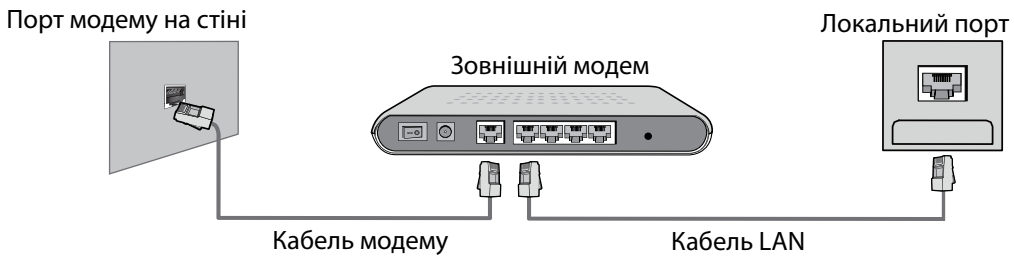

2. Для підключення до кабельного маршрутизатора, підключеного до мережі Інтернет через порт LAN на стіні.

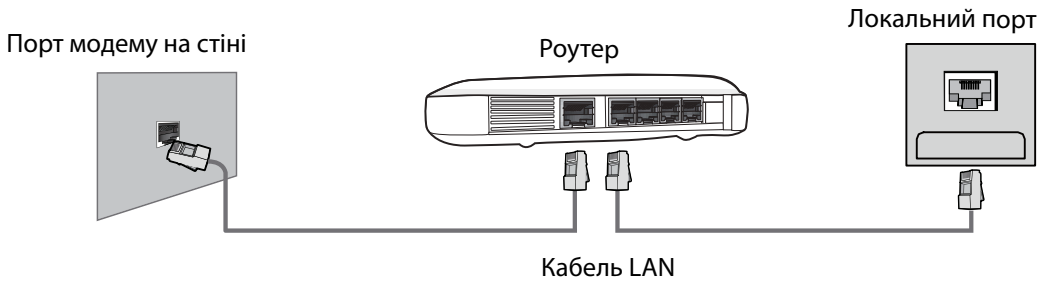

Бездротове підключення до мережі

Підключення до Інтернету за допомогою бездротового маршрутизатора. Пристрій має вбудований бездротовий мережевий адаптер, який приймає сигнал бездротового маршрутизатора.


* Щоб налаштувати бездротовий маршрутизатор, скористуйтеся інструкцією до нього.



15. Головне меню Home

Увійти до головного меню home

Є 4 способи для входу до головного меню інтерфейсу: 1) В режимі ТВ, натисніть кнопку [Вихід], на екрані з'являється вікно наконечник (як на малюнку нижче), потім натисніть клавішу [OK] і відобразиться головне меню.

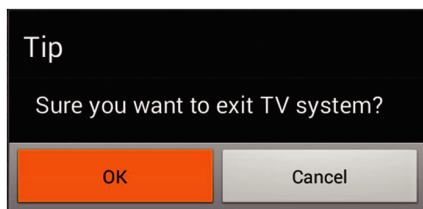


2) У телеканалі натисніть праву кнопку для запуску . 3) Натисніть кнопку [🏠].

4) Виберіть Home 'завантажувач' в інтерфейсі налаштування для того, щоб одразу попадати в меню наступного разу.

Головне меню Home

Натисніть кнопку 🏠 на пульті дистанційного керування, щоб відобразити головний інтерфейс TV, після чого натисніть кнопку ◀ або ▶, щоб вибрати Browser, Media Center, Application Mall, Application Manager, потім натисніть кнопку OK, щоб увійти.

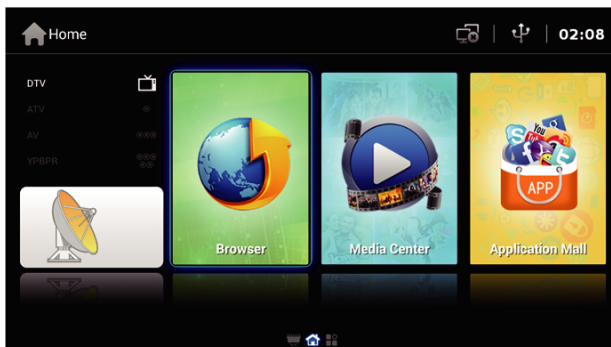

Browser

Можете переглядати веб-сторінки.

Media Center (Див ст. 23)

Application Mall

Ви можете переглядати завантажені додатки.

Application Manager

Ви вже можете завантажити додаток установки, видалення або Вихід. Натисніть ◀ або ▶ щоб вибрати, що саме ви хочете налаштувати.

16. Налаштування системи

Налаштування системи

Виберіть позначку "налаштування" на головній сторінці та побачите наступне:

Натисніть кнопки вгору і вниз для вибору та кнопку [OK] для роботи. Натисніть кнопку [EXIT], щоб вийти.



Мережеві налаштування

Поточний стан мережі можна побачити у цьому меню. Натисніть кнопки вгору та вниз для вибору опції зліва, натисніть кнопки ліво і право для перемикання позиції курсора. Натисніть [EXIT], щоб вийти.




1. Налаштування дротового з'єднання

Натисніть кнопки вгору і вниз для вибору опції зліва, натисніть кнопки ліво і право для перемикання позиції курсора. Натисніть кнопку [OK], щоб переключитися натисніть ON OFF . Натисніть [EXIT], щоб вийти.

2. Налаштування бездротового з'єднання

Натисніть кнопки вгору і вниз для вибору опції зліва, натисніть кнопки ліво і право для перемикання позиції курсора. Натисніть кнопку [OK], щоб переключитися натисніть ON OFF . Натисніть кнопку [EXIT] для виходу.

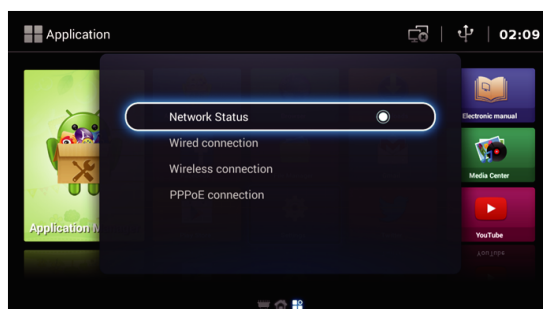

14. Усунення несправностей

Проблема	Можливе вирішення
Немає живлення	<ul style="list-style-type: none">• Переконайтеся, що шнур живлення надійно підключений до виходу вашого телевізора.• Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму надійно підключений до розетки.• Переконайтеся, що кнопка живлення включена (світиться синій світлодіодний індикатор)• Підключіть інший електроприлад (наприклад, радіо) до розетки, щоб переконатися у наявності належної напруги
Відсутнє зображення	<ul style="list-style-type: none">• Можуть бути проблеми із телеканалом. Спробуй інший канал.• Сигнал кабельного телебачення може бути спотворено або закодовано. Будь ласка, зверніться до місцевого оператора кабельного телебачення.• Переконайтеся, що всі підключення виконані належним чином, відповідно до керівництва користувача.• Переконайтеся, що всі налаштування виконані правильно.• Переконайтеся, що обрано правильне джерело сигналу та вхідний сигнал є сумісним.
Неприродний колір, світлі кольори або невідповідність кольорів	<ul style="list-style-type: none">• Переконайтеся, що відеокабель надійно підключений.• Зображення може здаватися темним у яскраво освітленій кімнаті. Регулюйте яскравість, контрастність, насиченість (кольору) та відтінки згідно інструкції користувача.• Перевірте налаштування вхідного сигналу
Відсутність звуку	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте правильність підключень аудіо з'єднань згідно інструкції користувача.• Можливо натиснута кнопка відключення звуку (MUTE), спробуйте натиснути цю кнопку ще раз.• Перевірте налаштування аудіо, можливо, аудіосистема телевізора виставлена на мінімальний режим.• Натисніть кнопку Гучність + на пульті дистанційного керування.
Пульти дистанційного керування не працює	<ul style="list-style-type: none">• Переконайтеся, що батарейки встановлені правильно .• Батареї можуть потекти або сісти. Замініть батарейки.• Чи підсвічується сенсор пульта керування?• Переконайтеся, що інші предмети не перешкоджають проходженню інфрачервоного сигналу і пульт спрямовано безпосередньо на сенсор вашого телевізора.• Натисніть кнопку живлення на пульті дистанційного керування, щоб переконатися, чи вмикається телевізор.• Натисніть кнопку MENU на пульті дистанційного управління, щоб перевірити, чи відображається головне меню на екрані.• Натискайте необхідну для операції кнопку тільки один раз.

14. Усунення несправностей

Проблема	Можливе вирішення
Пристрій не працює	<ul style="list-style-type: none">• Такі зовнішні чинники, як блискавка або статична електрика можуть стати причиною збоїв у роботі пристрою.У цьому випадку використовуйте пристрій із системою автоматичного регулювання напруги AVC або відключіть кабель змінного струму на 1 - 2 хвилини, а потім підключіть його знову.
Раптове відключення живлення	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи не встановлений заздалегідь таймер сну?• Чи є сигнал у режимі ПК або HDMI?• Пристрій нагрівся. Усуньте будь-які об'єкти, що блокують вентиляцію або, якщо є необхідність, почистіть її.
Немає прийому ТВ (чи немає прийому вище 13 каналу)	<ul style="list-style-type: none">• Чи правильно встановлені параметри AIR / CABLE?Налаштуйте ці параметри відповідно до керівництва користувача.• Кабель антени підключений неправильно або не підключений; будь ласка, перевірте усі підключення CATV.• Кабельне телебачення працює із перебоями; будь ласка, зв'яжіться з вашим оператором кабельного телебачення.
Зображення обрізане / смуги з боків екрану	<ul style="list-style-type: none">• Чи правильна конфігурація зображення? Чи правильно налаштовано режим зображення екрану?• Натисніть кнопку WIDE на пульті ДК і спробуйте відрегулювати розмір зображення.

15. Технічні характеристики

Модель		LE43CT2500AK
Вага	З підставкою	7.1Кг±0.3
	Без підставки	7.0Кг±0.3
Размери (Ш × В × Г)	З підставкою	967 x 610 x 240 мм
	Без підставки	967 x 572 x 86 мм
Співвідношення сторін		16:9
Роздільна здатність		1920x1080
Яскравість (типова)		250 кд/м
Вбудовані динаміки		8Вт × 2
Вхідний сигнал		<ul style="list-style-type: none"> • USB × 1 • HDMI × 3 • VGA × 1 • MINI YPbPr × 1 • PC AUDIO × 1 • RF × 1 • MINI AV IN (CVBS/L/R) × 1 • слот карти CI × 1
Вихідний сигнал		<ul style="list-style-type: none"> • Навушників 1 • Коаксальний вихід × 1 • AV розе'м × 1
Джерело живлення		АС~ 100-240В, 50/60 Гц
Споживання енергії		75Вт (Макс.)
Температура експлуатації		Температура: 0°C ~ 40°C
		Вологість: 20% ~80% без конденсації
		Висота: от 0 до 2,000 метрів над рівнем моря
Температура зберігання		Температура: -20°C ~ +60°C
		Вологість: 10% ~90% без конденсації
		Висота: от 0 до 3,790.3 метрів над рівнем моря
Відеосистема		PAL,NTSC,DVB-T2

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.