

RU

ergo

LED SMART ТЕЛЕВИЗОР

MODEL: LE43CT3500AK



Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтайте эту инструкцию перед использованием телевизора.


Содержание

1. Важные правила техники безопасности	
Меры предосторожности.....	2
Правила безопасности.....	3
2. Комплектация.....	6
3. Установка ЖК телевизора.	
Установка подставки.....	7
4. Общий вид телевизора	
Вид спереди.....	8
Вид сзади.....	9
5. Подключение внешних устройств	
Подключение к антенне или кабелю	10
Подключение устройства через интерфейс HDMI.....	10
Подключение к порту LAN	10
Подключение устройства через интерфейс видео + аудио L / R.....	11
Подключение ПК через интерфейс VGA / HDMI	12
6. Пульт дистанционного управления (ДУ)	
Установка элементов питания	13
Использование пульта ДУ.....	13
Дистанционное управление	14
Функциональные кнопки пульта ДУ.....	15
7. Основные операции	
Включение/Выключение	16
Выбор источника сигнала	16
Автоматическая настройка телеканалов.....	16
Переключение каналов	16
Регулирование громкости.....	17
Выбор источника сигнала	17
Доступ к экранному меню.....	17
8. Настройки каналов	18
9. Меню изображения	19
10.Настройки звука	20
11. Меню настроек времени.....	21
12. Меню опций.....	22
13. Мультимедиа	23
14. Сетевые настройки.....	25
15. Главное меню Home.....	26
16.Настройки системы.....	27
17. Устранение неполадок	28
18. Технические характеристики.....	30

1. Важные правила техники безопасности

Меры предосторожности

1. Внимательно прочитайте инструкцию.
2. Неукоснительно придерживайтесь инструкции.
3. Примите во внимание все меры предосторожности.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не пользуйтесь устройством возле воды.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями изготовителя.
8. Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другой аппаратуры (например, возле усилителей), которая выделяет тепло.
9. Не пренебрегайте назначением безопасности поляризованного или заземляющего штекера. Полярная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Широкий контакт или третий штырь предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
10. Предохраняйте сетевой шнур от зажатия или перегибов, особенно возле вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
11. Используйте только приспособления / принадлежности, указанные производителем..
12. Используйте тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанные изготовителем, или те, которые продаются вместе с устройством. При использовании тележки будьте осторожны, чтобы не допустить опрокидывания.
13. Отключайте устройство от сети питания во время грозы и если вы не собираетесь эксплуатировать устройство в течение длительного периода времени.
14. Относительно технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Устройство подлежит ремонту в случае повреждения кабеля питания (как сам кабель, так и вилка), попадания жидкости и инородных предметов внутрь устройства, воздействия на устройство дождя или повышенной влажности, неполадок при эксплуатации и в случае падения устройства.
15. ВНИМАНИЕ: Для снижения риска возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте этот аппарат воздействию дождя или влажности.
16. Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг жидкостей. Предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы, не должны быть размещены на устройстве.
17. Сетевая штепсельная вилка или приборный соединитель должны оставаться готовыми к работе.
18. Использование на открытом воздухе: Этот телевизор не предназначен для установки на открытом воздухе. Не подвергайте телевизор воздействию дождя, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током. Кроме того, не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей, так как это может привести к нагреву и повреждению устройства.

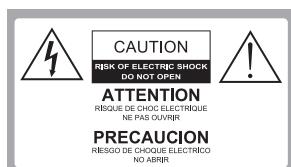

Внимание:

В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ КРЫШКУ(ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ
ИЗДЕЛИЯ ОТСУТСТВУЮТ ЧАСТИ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Опасное напряжение: молния в треугольнике предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения в корпусе устройства, которое может представлять опасность поражения электрическим током.



Инструкция: Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о необходимости соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, согласно руководствам, поставляемым в комплекте с изделием.

1. Важные правила техники безопасности

Меры предосторожности

Соблюдение простых мер предосторожности, описанных в этой брошюре обеспечит вам безопасное пользование продуктом на протяжении многих лет. Этот продукт соответствует всем требованиям безопасности.

1. Прочтите и следуйте этим инструкциям

Все инструкции по безопасности и эксплуатации должны быть прочитаны и соблюдены перед началом эксплуатации телевизора.

2. Сохраняйте инструкции

Инструкции по технике безопасности и эксплуатации должны быть сохранены для дальнейшего использования.

3. Примите во внимание предупреждения

Все предупреждения в инструкции по эксплуатации должны соблюдаться.

4. Уход за телевизором

Перед чисткой телевизора отключите его от питания сети. Не используйте жидкые или аэрозольные чистящие средства. Протирайте мягкой, слегка влажной тканью.

5. Вода и влажность

Не устанавливайте телевизор вблизи воды, например, в ванной, возле раковины, кухонной мойки, стиральной машины, в сырому подвале или рядом с бассейном.

6. Тележки и подставки

Не ставьте телевизор на скользкую или наклонную поверхность, на неустойчивую тележку, стойку или стол. Телевизор может соскользнуть или упасть. Падение может привести к серьезному травмированию ребенка или взрослого, повреждениям телевизора.

7. Транспортировка телевизора

Телевизор необходимо перевозить соблюдая осторожность. Резкие остановки, чрезмерное применение силы и неровные поверхности могут привести к падению и повреждению телевизора.

8. Вентиляция

Щели и отверстия в корпусе телевизора сделаны для вентиляции и обеспечения надежной работы телевизора и защиты его от перегрева и эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. Отверстия не должны закрываться путем установки телевизора на кровать, диван, ковер или другую подобную поверхность. Данный телевизор нельзя устанавливать во встроенное оборудование, такое как книжный шкаф или стеллаж без обеспечения надлежащей вентиляции.

9. Источники питания

Телевизор должен эксплуатироваться только от того типа источника питания, который указан на телевизоре или как это показано в Инструкции по эксплуатации. Если Вы точно не знаете о типе источника питания в вашем доме, то проконсультируйтесь с продавцом или с местным поставщиком электроэнергии.

10. Шнур питания

Этот телевизор оснащен трехпроводной вилкой с заземлением, вилкой с третьим (заземляющим) контактом. Эта вилка подходит только к розетке с заземлением. Это функция безопасности. Если вы не можете вставить вилку в розетку, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки. Не пренебрегайте мерами безопасности!

1. Важные правила техники безопасности

11. Защита шнура питания

Шнуры питания должны быть проложены так, чтобы на них не наступали. Защищайте шнур питания от частичного сворачивания или зажатия возле вилок, электрических тройников, и в месте, где он выходит из телевизора.


12. Молния

Для дополнительной защиты телевизора во время грозы или когда устройство оставлено без присмотра и не используется в течение длительного времени, отключите его от розетки и отсоедините антенну или кабельную систему. Это позволит предотвратить повреждение телевизора от молнии или в результате скачков напряжения в сети.

13. Заземление внешней антенны

Если внешняя антенна или кабельная система подключена к телевизору, убедитесь, что антенна или кабельная система заземлены для защиты от перенапряжения и накопленных зарядов. Статья 810 Национального электрического кодекса (США), ANSI / NFPA 70 содержит информацию о надлежащем заземлении мачт и опорных конструкций, заземлений проводов разрядных отделений антенны, определяет размер заземляющих проводников, расположение разрядного отделения антенны, подключение к электродам заземления и содержит требования к заземляющим электродам.

Пример заземления согласно Национальному
электрическому кодексу

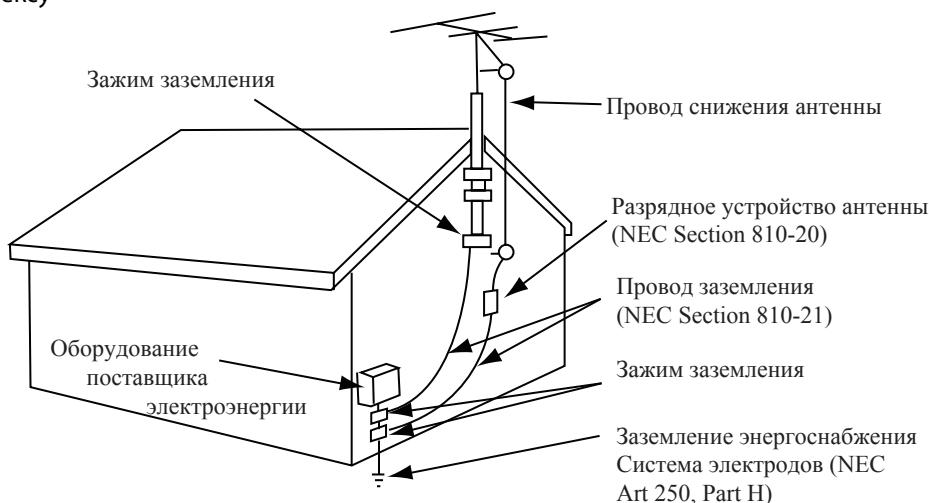

NEC – Национальный электрический кодекс

14. Линии электропередач

Внешняя антенна не должна располагаться в непосредственной близости от воздушных линий электропередач или других электрических и энергетических линий, или там, где она может упасть на линии электропередач. При установке наружной антенной системы будьте крайне осторожны и не касайтесь линий электропередач, так как контакт с ними несет угрозу жизни.

15. Перегрузка

Не перегружайте розетки и удлинители, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Важные правила техники безопасности

16. Предметы и жидкости

Никогда не вставляйте какие-либо предметы в телевизор через отверстия, так как они могут коснуться точек напряжения и стать причиной короткого замыкания, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости внутрь телевизора.

17. Обслуживание

Обслуживание телевизора должны производить только квалифицированные специалисты. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или снимать заднюю крышку телевизора, это может привести к поражению электрическим током и др.


18. Повреждения, требующие обслуживания

Отсоедините телевизор из стенной розетки и обратитесь за технической помощью к квалифицированному персоналу по обслуживанию, при следующих случаях:

- a. Если шнур питания или вилка повреждены или изношены.
- b. Если внутрь телевизора была пролита жидкость или упали предметы.
- c. Если телевизор подвергался действию дождя или воды.
- d. Если телевизор уронили или корпус был поврежден.
- e. В случае, когда телевизор проявляет явное изменение в работе.

2. Комплектация


Убедитесь, что следующие компоненты входят в комплект вашего ЖК - телевизора. При отсутствии каких-либо компонентов, обратитесь к вашему дилеру.

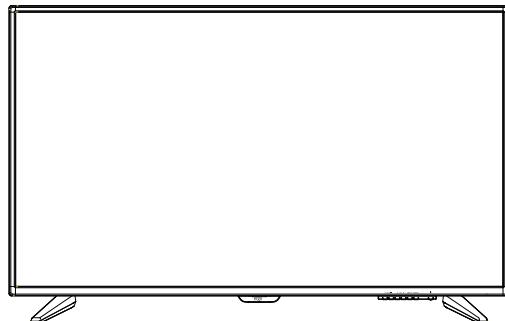

ЖК-телевизор



Инструкция по эксплуатации

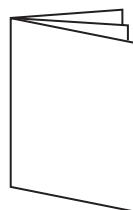

Гарантийный талон



Пульт ДУ

2 батарейки

3. Установка ЖК-телевизора

Установка подставки

рис. 1

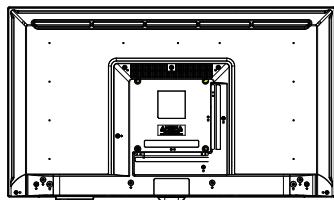


рис. 2


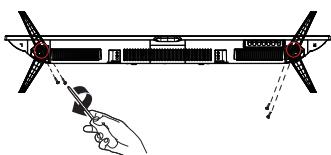


рис. 3

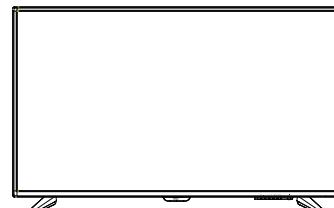

1. Положите телевизор на мягкую поверхность экраном вниз. Расположите его так, как показано на рис.1.
2. Закрепите кронштейн с подставкой к основанию телевизора с помощью четырех винтов, как показано на рис.2.
3. Поставьте телевизор, как показано на рис.3.

Отсоединение подставки

1. Положите телевизор на стол экраном вниз. Перед этим застелите стол мягкой тканью, чтобы избежать царапания экрана. (см рис 1)
2. Затем выкрутите 4 болта. (см. рис. 2)
3. Затем снимите подставку . (см рис. 3)

рис. 1

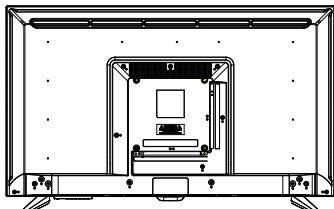


рис. 2



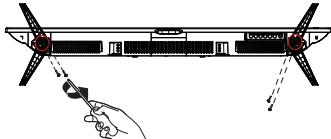


рис. 3

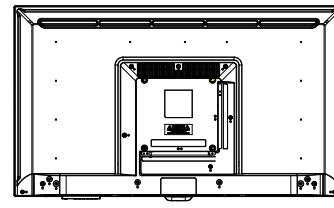

4. Общий вид телевизора


Вид спереди

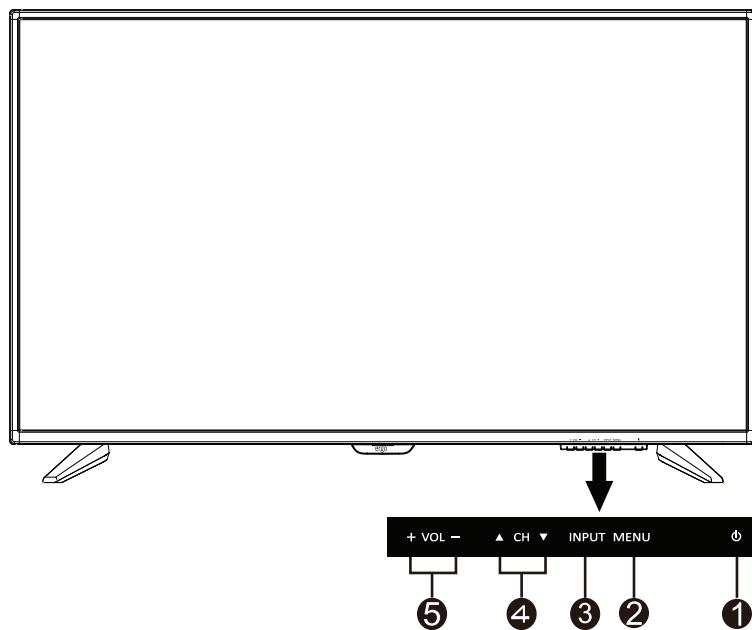

Обозначение	Описание
1	Индикатор питания.
2	Кнопка выбора меню.
3	Кнопка выбора входящего сигнала.
4	Кнопка переключения каналов.
5	Кнопки увеличения/уменьшения звука.

4. Общий вид телевизора

Вид сзади

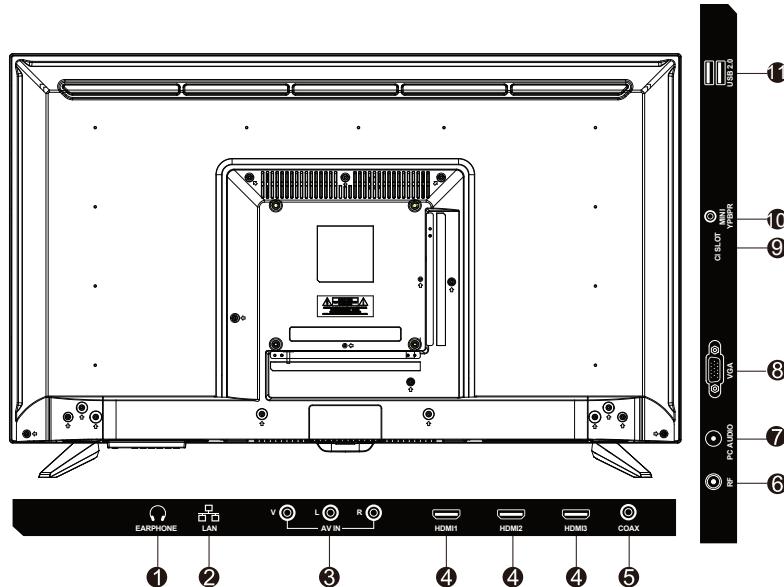

Обозначение	Описание
1 EARPHONE	Вход для подключения наушников. При подключении наушников, вы сможете слушать звук с телевизора через наушники. * При подключении наушников, динамики будут отключены.
2 LAN	Порт подключения к сети
3 AV IN	Для подключения внешних устройств к композитному входу AV IN.
4 HDMI	Порт HDMI для аудио-видео устройств
5 COAX	Коаксиальный вход для цифрового стереооборудования.
6 RF	Вход для подключения кабеля и антенны VHF / UHF.
7 PC Audio	Для подключения через аудиовыход компьютера к выходу Аудіо на задней панели ЖК-телевизора.
8 VGA	Для подключения 15-контактного D-Sub RGB кабеля к вашему компьютеру и гнезда RGB на задней панели телевизора.
9 CI SLOT	Слот для CI-карты. С помощью CI-карты вы сможете просматривать все каналы, на которые подписаны. Дополнительную информациюсмотрите в разделе "Условный доступ".
10 MINI YPbPr IN	Порт YPbPr для подключения аудио/видео устройств.
11 USB2.0	Вход для подключения USB устройств, таких как USB флэш карта.

5. Подключение внешних устройств

Подключение антенны или кабеля

Подключите кабель антенны, как показано на схеме ниже (используйте правильный тип антенного кабеля). Мы настоятельно рекомендуем использовать коаксиальный кабель с сопротивлением 75 Ом (не входит в комплект), для получения наилучшего качества изображения.




Подключение устройств через интерфейс HDMI

Вы сможете наслаждаться изображением высокой четкости, подписавшись на кабельное или спутниковое телевидение. Для получения оптимального качества изображения, убедитесь, что ваше устройство подключено к телевизору через входы HDMI или компонентного видео (аудио).

Подключение HDMI


Задняя панель телевизора

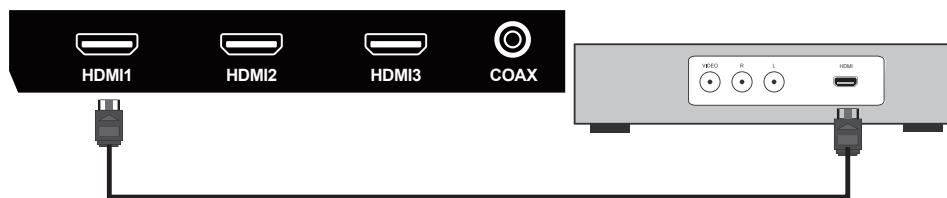

Цифровая телеприставка,
игровая консоль или Blu-Ray
проигрыватель / HDMI интерфейс

Кабель HDMI (не входит в комплект поставки)


Подключение к порту LAN

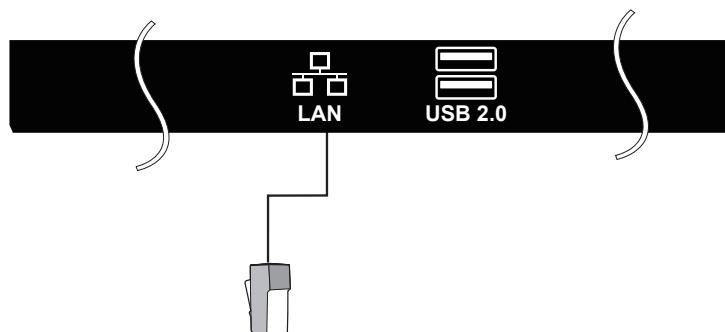

5. Подключение внешних устройств

Подключение устройства через компонентный интерфейс (Y / Pb / Pr) + Аудио L / R

Задняя панель телевизора

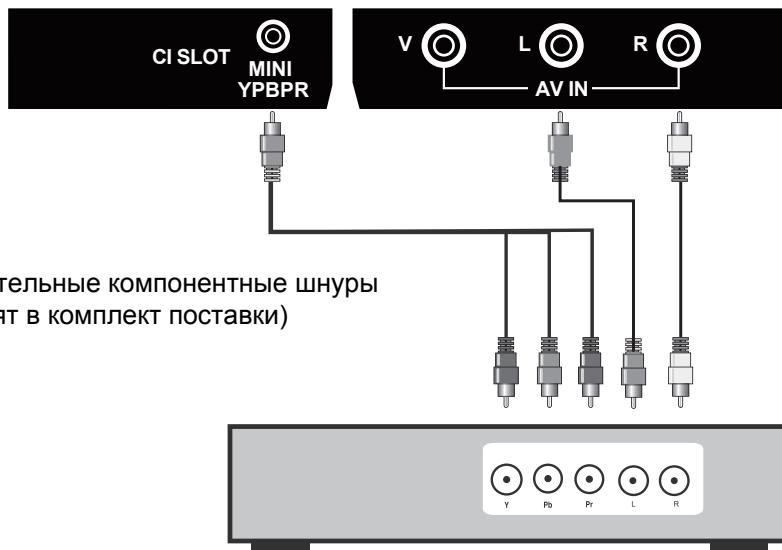


Дополнительные компонентные шнуры
(не входят в комплект поставки)

Цифровая телеприставка, игровая консоль или DVD проигрыватель

Подключение устройства через Via Video + Аудио L / R

Задняя панель телевизора

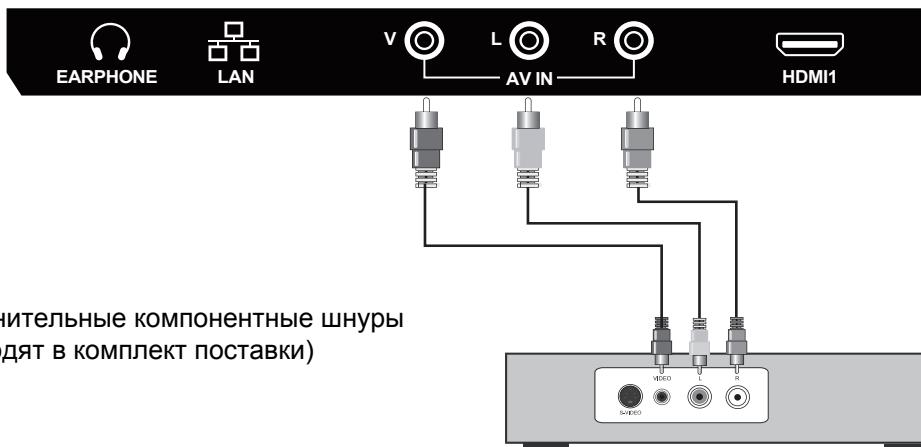


Дополнительные компонентные шнуры
(не входят в комплект поставки)

Цифровая телеприставка, игровая консоль или DVD проигрыватель

5. Подключение внешних устройств

Подключение ПК через интерфейс VGA / HDMI

Используйте ЖК-телевизор в качестве монитора для компьютера. На рисунке ниже показана схема подключения к ПК. ЖК-телевизор также может быть подключен к ПК через входы VGA или HDMI.

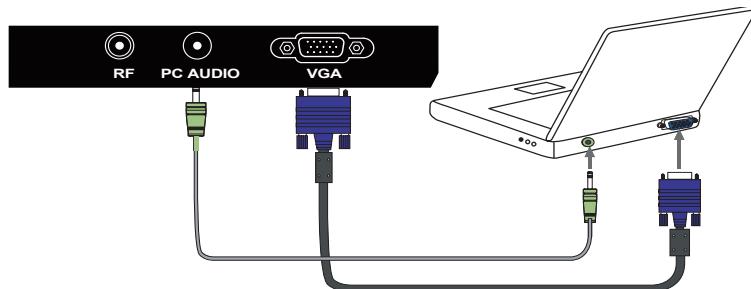

- Подключите 15-контактный и аудио кабели ПК к гнезду компьютера. Если компьютер подключен к телевизору и сигнал отсутствует в течение 5 секунд, телевизор автоматически переходит в режим ожидания.

Поддержка сигналов

YPbPr	VGA	HDMI
480i	640X480 / 60	480i
576i	1024X768 / 60	576i
480P	1920X1080 / 60	480P
576P		576P
720P / 50		720P / 50
720P / 60		720P / 60
1080i / 50		1080i / 50
1080i / 60		1080i / 60
1080P / 50		1080P / 50
1080P / 60		1080P / 60

6. Пульт дистанционного управления

Установка элементов питания

- Снимите крышку батарейного отсека, оттянув ее и подняв за выпуклость на крышке.
- Вставьте батарейки в отсек для батарей в соответствии с маркировкой (+) и (-).
- Установите крышку обратно.




 Внимание

- Используйте только батарейки типа ААА.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки. Это может привести к утечке веществ, что может стать причиной пожара или травм.
- Вставляйте батарейки так, чтобы положительные (+) и отрицательные (-) полюсы располагались правильно.
- Утилизируйте батарейки в соответствии с местными законами и правилами.
- Храните батарейки подальше от детей и домашних животных.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките батарейки.

Использование пульта ДУ

- При использовании направляйте пульт дистанционного управления прямо на датчик ДУ.
- Диапазон работы пульта дистанционного управления около 4.8 м, под углом 30 градусов.
- Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом дистанционного управления и датчиком устройства.

- 💡 Если вы не будете использовать пульт ДУ в течение длительного времени, извлеките батарейки.
- 💡 Если пульт дистанционного управления не работает должным образом или его рабочий диапазон сокращается, замените обе батарейки на новые.

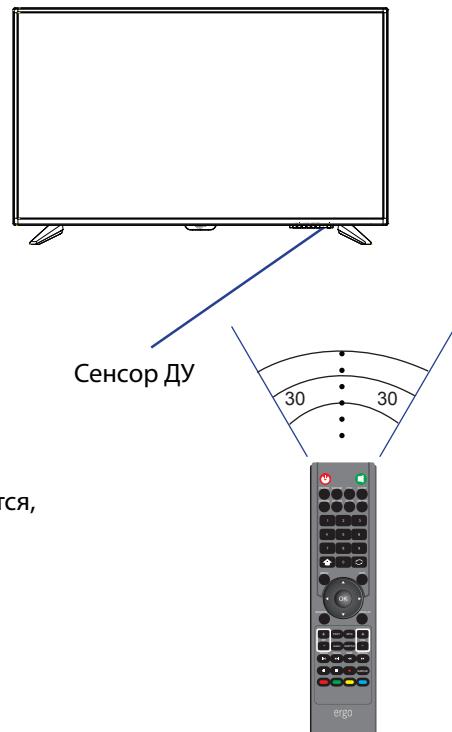

6. Пульт дистанционного управления

Дистанционное управление



6. Пульт дистанционного управления

Функциональные кнопки пульта ДУ

1. POWER	Для включения/выключения ЖК-телевизора.
2. MUTE	Отключение звука.
3. P.MODE	Выбор режима изображения.
4. S.MODE	Выбор звукового режима.
5. FAV	Эта кнопка открывает список избранных каналов.
6. SLEEP	Эта кнопка включает функцию сна, для выключения телевизора в назначенное время.
7. FREEZE	Эта кнопка останавливает видео. Для отмены, нажмите кнопку еще раз.
8. CH.LIST	Список каналов.
9. AUTO	Автоматические настройки в режиме VGA.
10. ASPECT	Эта кнопка меняет режимы экрана.
11. 0-9	Переключение канала в режиме ATV
12. ◂	Нажмите, чтобы войти в главное меню.
13. ⏪	Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему каналу.
14. MENU	Эта кнопка включает на экране меню (OSD).
15. EXIT	Эта кнопка позволяет выйти из меню OSD
16. ▲▼◀▶	Используйте кнопки со стрелками для выбора опций меню или настроек.
17. OK	Подтверждение при работе с меню.
18. SOURCE	Нажмите, для выбора доступных источников видеосигнала.
19. DISPLAY	Нажмите, чтобы отобразить информационное окно.
20. CH (+/-)	Эти две кнопки для переключения телевизионных каналов.
21. VOL (+/-)	Эти две кнопки для увеличения или уменьшения громкости телевизора.
22. TEXT	Включение режима телетекста.
23. EPG	Включение меню ТЕЛЕГИД для цифрового вещания.
24. Audio	Отображение системы звукового сопровождения.
25. SUBTITLE	Включение субтитров.
26. INDEX	Вызов страницы индексов телетекста.
27. HOLD	Остановка необходимой страницы телетекста.
28. SIZE	Изменение режима отображения телетекста.
29. REVEAL	Отображение скрытой информации.
30. ► 	Воспроизведение/остановка .
31. ■	Нажмите, чтобы остановить текущую программу.
32. ●	Нажмите, чтобы начать запись.
33. SUBPAGE	Переход к подстраницам телетекста.
34. Color	Оптимизируют работу в меню OSD.

7. Основные операции

Включение/выключение

Нажмите кнопку POWER на пульте ДУ.

Также, можно использовать кнопку Power на боковой панели телевизора.


*При отсутствии входного сигнала в течение 15 минут, телевизор выключится автоматически.



Выбор источника сигнала


Для того, чтобы выбрать сигнал ТВ или другие сигналы подключения к ТВ

1. Нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ.
2. Нажмите ▲ или ▼ для выбора нужного источника сигнала DTV, ATV, AV, ПК, Компонентного , HDMI или Media.
3. Для подтверждения выбора нажмите кнопку OK

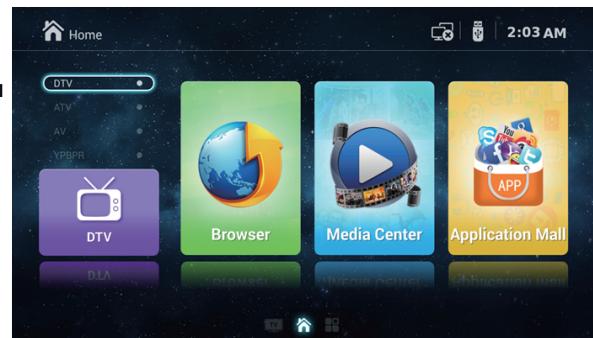

Автоматическая настройка телеканалов

- 1 . Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить Главное меню.
2. Нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать настройки каналов.
3. Нажмите ►, чтобы выбрать автосканирование.
4. Нажмите ► чтобы войти в подменю Автопоиск.
5. Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню.

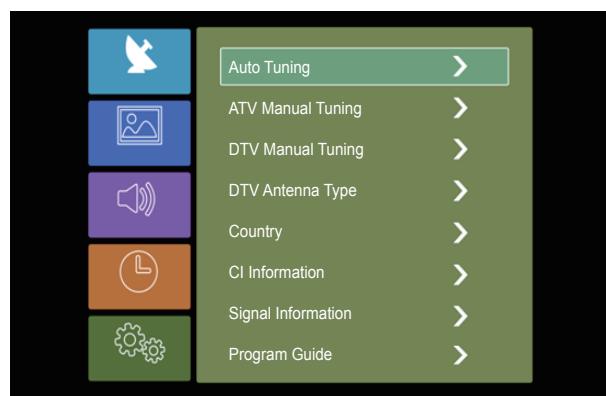

7. Основные операции

Прокрутка каналов

1. Использование кнопки Channel

Нажмите кнопку +CH- для переключения каналов и телевизор будет последовательно прокручивать каналы. Вы увидите все каналы, которые были сохранены. Каналы, которые были удалены или не сохранены, отображаться не будут.

*Для возврата к предыдущему каналу, нажмите  кнопку.



Настройка громкости звучания

Нажмите кнопку VOL +/- для регулирования громкости.

Для выключения звука нажмите кнопку MUTE.

Для возобновления звука нажмите кнопку MUTE еще раз.



Доступ к экранному меню

1. Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для отображения экранного меню.

Символы в верхней части экрана обозначают следующие настройки: Каналов, Изображения, Звука, Времени, Блокировки, Установок

2. Нажмите ► чтобы выбрать необходимую опцию настройки.

3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора необходимого пункта.

4. Нажмите ► для настройки или OK, чтобы войти в субменю .

5. Нажмите MENU чтобы вернуться в предыдущее меню.




8. Настройки каналов

Меню каналов

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для входа в главное меню.

1. Нажимайте кнопки **▲** или **▼** для выбора канала.
2. Нажимайте кнопки **▶** для выделения строки, нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы войти в подменю.

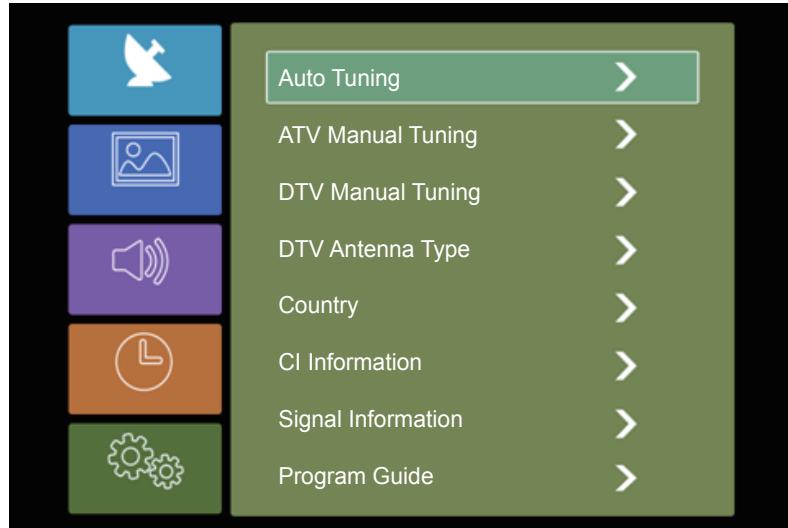

ПРИМЕЧАНИЕ: Канал можно выбрать только в TV/RF.

1. Автоматическая настройка

Нажмите кнопку **▶** для выбора меню автоматической настройки, затем нажмите кнопку OK/**▶** чтобы войти в меню.

2. Ручная настройка ATV

Нажмите кнопку **▼** / **▲** для выбора меню ручной настройки ATV, затем нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку OK/**▶** для выбора канала для осуществления поиска программы.

3. Ручная настройка DTV

Нажмите **▼** / **▲** для выбора меню ручной настройки DTV, затем нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.

Нажмите **◀** / **▶** для выбора канала, затем нажмите кнопку OK для поиска программы.

4. Тип антенны

Используйте кнопки **▼** / **▲** чтобы выбрать Antenna Type, нажмите кнопку OK, потом нажмите кнопку **▼** / **▲** чтобы выбрать antennу или кабель.

5. Страна

Используйте кнопки **▼** / **▲** чтобы выбрать Country, нажмите кнопку OK, потом нажмите кнопку **▼** / **▲** для выбора необходимого значения.

6. Информация об интерфейсе карты CI

Нажмите **▼** / **▲** для выбора меню информации об интерфейсе CI, нажмите OK чтобы получить информацию о сигнале интерфейса CI

7. Информация о сигнале

Нажмите **▼** / **▲** для выбора меню Информация о сигнале, нажмите кнопку OK чтобы получить подробную информацию о сигнале. Доступно при наличии сигнала в режиме DTV.

8. Программа редактирования


Нажмите **▼** / **▲** для выбора меню Программы редактирования, затем нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.

9. Настройка изображения

Меню изображения

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ, чтобы войти в главное меню.

1. Нажмите кнопки ▲ или ▼ для выбора Picture.
2. Нажмите кнопку ► чтобы выделить нужное, нажмите ▼ / ▲ кнопку, чтобы выбрать то, что вы хотите, затем нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.

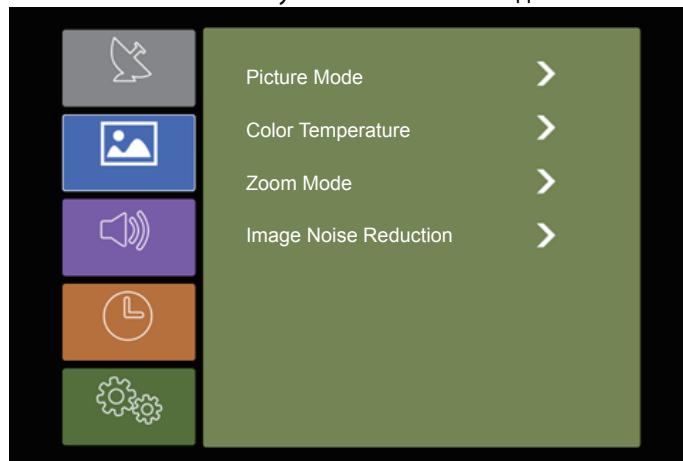

1. Режим изображения

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Режима изображения, затем нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю. Вы можете менять контрастность, яркость, цвет, резкость и оттенок, когда изображение находится в режиме Personal mode.

2. Контраст/ Яркость/ Оттенок/ Резкость/ Насыщенность

Используйте кнопки ▼ / ▲ чтобы выбрать нужный Режим, затем нажмите кнопку OK ,чтобы войти в подменю.

3. Температура цвета

Используйте кнопки ▼ / ▲ чтобы выбрать Color Temperature, затем нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.

Используйте кнопки ▼ / ▲ чтобы сделать выбор. (Доступны следующие режимы: Стандартный, Прохладный, Теплый).

В режиме Personal mode вы можете менять значения красного, зеленого и синего цветов.

4. Режим масштабирования

Используйте кнопки ▼ / ▲ чтобы выбрать Режим масштабирования, затем нажмите кнопку OK ,чтобы войти в подменю.

5. Шумоподавление

Для фильтрования и снижения шумов изображения и улучшения качества изображения.


Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Noise reduction, затем нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.

10. Настройки звука

Звуковое меню

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ, чтобы отобразилось главное меню.

1. Нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать ЗВУК.
2. Нажмите ▼ или ▲ чтобы выделить необходимый пункт, затем нажмите OK, чтобы войти в подменю.

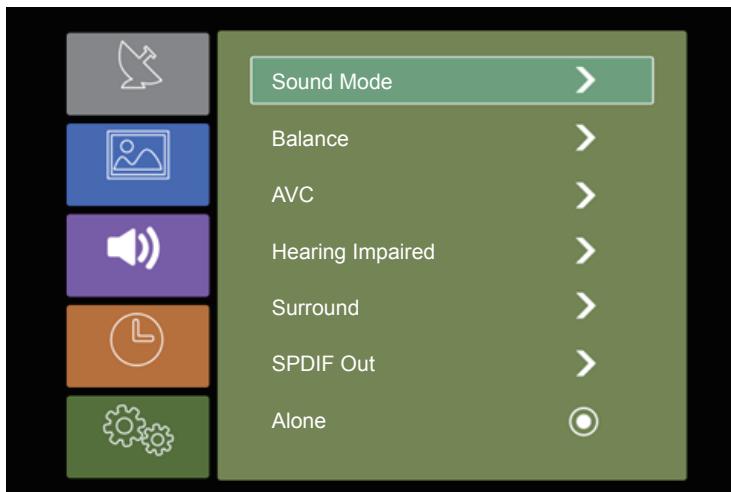

1. Звуковой режим

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Sound Mode, затем нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора.

Совет: Для изменения звукового режима, вы можете воспользоваться также кнопкой MODE на ПДУ.

Стандартный Воспроизведение сбалансированного звучания в любой обстановке.

Музыка Сохранение оригинального звучания. Идеальный для музыкальных программ.

Кино Улучшает высокие и низкие частоты для насыщенного звучания.

Новости Усиление басов и голоса.

Пользователь Выбор индивидуальных настроек.

Спорт Снижение высоких частот и баса, фокусирование на речи и голосе

2. Баланс

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать, нажмите кнопку ◀ / ▶ для регулировки.

3. Уровень автоматической регулировки громкости (AVC)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать AVC, затем нажмите кнопку OK и ▼ / ▲ для выбора Вкл/Выкл.

4. Режим для слабослышащих (AD)

Нажмите кнопки ▼ / ▲ чтобы выбрать AD, затем нажмите кнопку OK и ▼ / ▲ для выбора Вкл/Выкл.

5. Режим Surround

Нажмите кнопки ▼ / ▲ чтобы выбрать Surround, затем нажмите кнопку OK и ▼ / ▲ для выбора Вкл/Выкл.

6. Режим SPDIF

Нажмите кнопки ▼ / ▲ чтобы выбрать SPDIF Mode, затем нажмите кнопку OK и ▼ / ▲ для выбора Off / PCM/Auto.

7. Режим Alone

Нажмите кнопку OK, чтобы войти в режим экономии энергии, нажмите любую клавишу, чтобы активировать экран.


11. Настройки времени

Меню времени

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ для отображения главного меню.

1. Нажмите кнопку **◀** или **▶** для выбора ВРЕМЯ.

2. Нажмите **▲** или **▼** чтобы выделить необходимый пункт, нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.

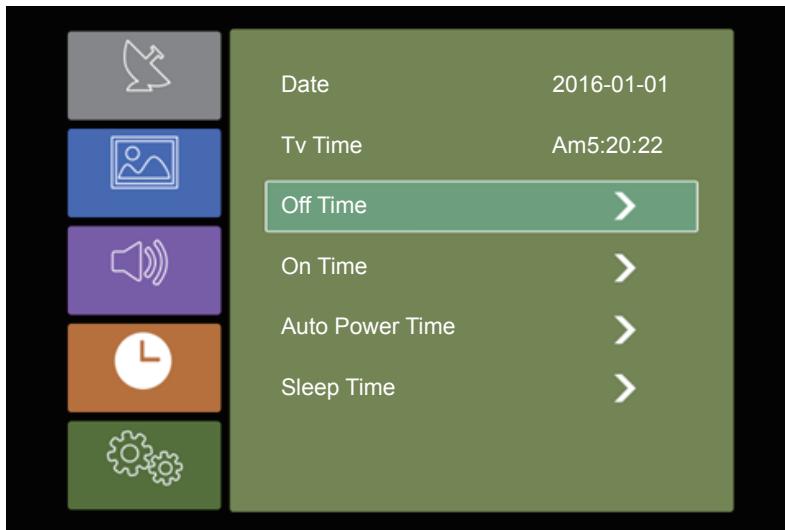

1.Дата

Отображение текущей даты.

2.Время

Отображение текущего времени.

3.Off Time (Время отключения)

Нажимайте кнопки **▼** / **▲** чтобы выбрать Off Time для настройки.

4.On Time (Время включения)

Нажмите кнопки **▼** / **▲** чтобы выбрать On Time для настройки.

5.Auto Power Time (Автоматический режим управления питанием)

Нажмите кнопки **▼** / **▲** чтобы выбрать Auto Power Time для настройки.

6.Sleep Time (Режим сна)


Нажмите кнопки **▼** / **▲** для выбора Sleep Time, затем нажмите кнопку OK для настройки.

12. Меню опций

Меню настроек

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ, чтобы войти в главное меню.

1. Нажмите кнопки ▲ или ▼ для выбору Setting.
2. Нажмите кнопки ▼ или ▲ чтобы выделить необходимый пункт, нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.

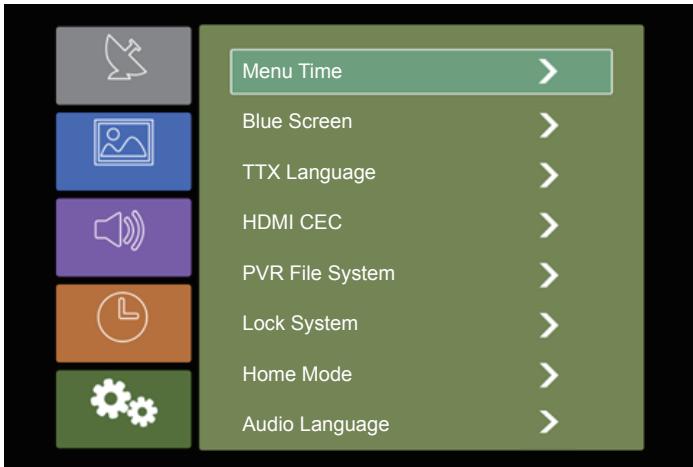

1.Меню времени

Нажмите кнопки ▼ / ▲ чтобы выбрать Menu Time, затем нажмите кнопки ► / OK для настроек.

2.Синий экран

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Синий экран, затем нажмите кнопку OK, чтобы включить либо выключить.

3.Язык телетекста

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Язык телетекста и нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора необходимого языка телетекста.

4.HDMI CEC

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора HDMI CEC, затем нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.

5. Меню настроек видеозаписи

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Файловый менеджер PVR, затем нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Проверка файлового менеджера PVR, затем нажмите кнопку OK чтобы войти в меню. Начнется проверка USB.

6.Родительский контроль

Нажмите кнопки ▼/▲ чтобы выбрать Parental Control, затем нажмите кнопку OK чтобы войти. Пароль 0000.

7.Home Mode (Домашний режим)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Home Mode, затем нажмите кнопку OK чтобы выбрать Home Mode или Standard.

8.Язык Audio

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Audio Language, затем нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора списка языков Audio.

9.Язык субтитров

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Язык субтитров и нажмите кнопку OK чтобы войти в подменю.
Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора списка языков субтитров.

10.Восстановление заводских параметров


Нажмите кнопки ▼ / ▲ чтобы выбрать Restore To Default, затем нажмите OK чтобы войти в подменю.

13. Мультимедиа

Воспроизведение медиа с USB устройств

Медийное проигрывания - USB устройства

Нажмите сначала кнопку HOME в мультимедийном канале, подключите ваше медиа устройство. Если телевизор распознает устройство, значок устройства подсветится синим, если телевизор не распознает устройство, значок подсветится серым цветом. После того, как телевизор распознает подключенное устройство, нажмите кнопку **◀** или **▶** для выбора категорий Аудио / Видео / Изображения и нажмите кнопку OK, чтобы войти в выбранную категорию.

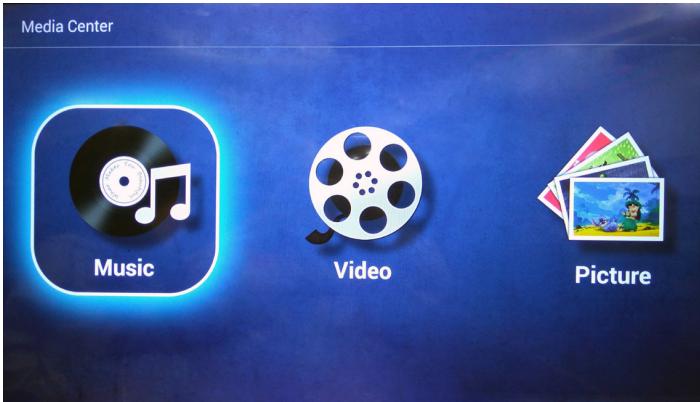

Воспроизведение Аудио/Видео/Изображений

1. Нажмите **▼** / **▲** для выбора папки, которую вы хотите просмотреть, а затем нажмите кнопку OK, чтобы выбрать подпапку. Для просмотра нажмите кнопку OK. Чтобы вернуться, нажмите кнопку выхода. Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать папку. Для перемещения вверх, вернуться в меню к предыдущему уровню, листать страницы, нажмите **◀** / **▶**.
2. Нажмите кнопку **▶ II**, чтобы начать воспроизведение или приостановить.
3. Нажмите кнопку **[◀]**, для перехода к последнему пункту. Нажмите кнопку **[▶]**, для перехода к следующему пункту.

Отображение на экране Аудио / Видео / Изображение

1. Придерживайтесь следующих инструкций, чтобы выбрать необходимую функцию.
2. Нажмите **◀** или **▶**, чтобы переместить курсор к необходимой функции, а затем нажмите OK, для повхода. Нажмите **■** для завершения или выхода.

		Воспроизвести предыдущий или следующий Аудио / Видео / Фото файл.
		Воспроизвести или поставить на паузу Аудио / Видео / Фото файл.
		Воспроизвести Аудио / Видео с быстрой перемоткой вперед или назад.
		Полное циркуляция проигрывания аудио / видео.
		Один цикл проигрывания аудио / видео.
		Случайный выбор аудио / видео.
		Плейлист аудио / видео.
		Один цикл аудио / видео.
		Дисплей списка воспроизведения Аудио / видео файлов.
		Показать текущую информацию о файле.
		Устанавливает время воспроизведения видео.
		Выбор и установка ВИДЕО субтитров, точки остановки воспроизведения и т.д.
		Увеличить Фото.
		Поворот Фото.

13. Мультимедиа

Меры предосторожности при использовании USB устройств

- MTP (протокол передачи медиа) не поддерживается.
- Макс. объем жесткого диска: 500ГБ.
- Это устройство поддерживает только USB флэш-накопители в формате FAT32. Этот телевизор не гарантирует поддержку USB флэш-накопителей других форматов (таких как FAT16 или NTFS).
- Некоторые типы USB-цифровых камер и аудио устройств могут быть не совместимы с данным телевизором. Телевизор гарантирует только поддержку USB флэш-накопителей. Другие устройства, такие как флэш-картридеры, USB HDD, USB цифровые камеры и звуковые устройства могут быть не совместимы с данным телевизором. Если устройство USB требует большую мощность (более 500 мА или 5 В), то такое USB-устройство может не поддерживаться данным телевизором
- Этот телевизор не поддерживает USB устройства с несколькими разделами.
- Подключайте ваши устройства непосредственно к USB-порту вашего телевизора. Если вы используете отдельный кабель для подключения или подключаете посредством USB концентратора, могут возникнуть проблемы совместимости USB.
- Перед подключением устройства к телевизору создайте резервные копии файлов, чтобы защитить их от повреждения и избежать потери данных. Любое повреждение файлов или потеря данных в таком случае ложится на вашу ответственность.
- Чем выше разрешение изображения, тем больше времени требуется для его отображения на экране.
- Скорость обнаружения USB устройств может быть разной для различных устройств
- Для неподдерживаемых или поврежденных файлов, отображается сообщение "файл не поддерживается".
- MP3-файлы с DRM, которые были загружены с платного сайта не могут быть воспроизведены. Система управления цифровыми правами при копировании (DRM) - это технология, которая поддерживает создание контента, его распространение и управление им на комплексной и всеобъемлющей основе, включая защиту прав и интересов поставщиков контента, предотвращение незаконного копирования, а также контроль за выставлением счетов и осуществлением платежей.
- При выборе фото загрузка может занять несколько секунд. В этом случае на экране отобразится значок загрузки.
- Если подключен картридер USB, объем карты может не распознаваться.
- Если USB-устройство не работает должным образом, пожалуйста, отключите его и подключите снова.
- Убедитесь, что устройство USB нормально работает вашим с ПК.

Тип	Контейнер	Формат файла
Фото	JPEG	.jpg , .jpeg
	BMP	.bmp
	PNG	.png
Аудио	MP3	.mp3
	AAC	.aac,.M4A
Видео	AVI	.avi
	MP4, MOV	.mp4, .mov
	RM/RMVB	.rm,.rmvb
	TS,TRP	.ts , .trp
	MKV	.mkv
	DAT	.dat
	VOB	.vob


14. Сетевые настройки

Проводное подключение к сети

1. Подключение модема (ADSL, кабельный модем, Netcom и т.д.) к Интернету через маршрутизатор.




2. Для подключения к кабельному маршрутизатору, подключенного к сети Интернет через порт LAN на стене.

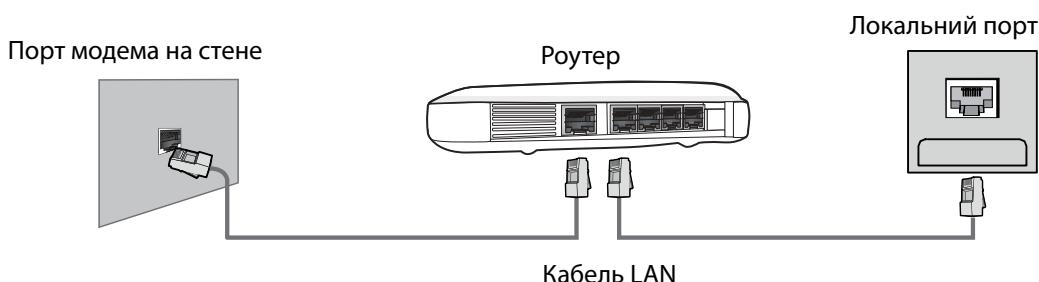

Беспроводное подключение к сети

Подключение к Интернету с помощью беспроводного маршрутизатора. Устройство имеет встроенный беспроводной сетевой адаптер, который принимает сигнал беспроводного маршрутизатора.

* Чтобы настроить беспроводной маршрутизатор, воспользуйтесь инструкцией к нему

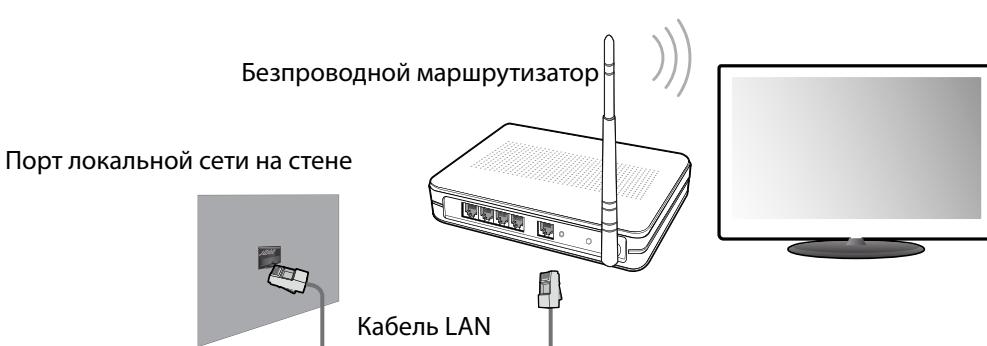

15. Главное меню Home


Войти в главное меню home

Есть 4 способа для входа в главное меню интерфейса: 1) В режиме ТВ, нажмите кнопку [Выход], на экране появляется окно (как на рисунке ниже), затем нажмите клавишу [OK] и отобразится главное меню.

2) В телеканале нажмите правую кнопку для запуска. 3) Нажмите кнопку []. 4) Выберите Home "загрузка" в интерфейсе настройки для того, чтобы сразу попадать в меню при следующем включении.

Главное меню Home

Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить главный интерфейс TV, затем нажмите кнопку или , чтобы выбрать Browser, Media Center, Application Mall, Application Manager, затем нажмите кнопку OK, чтобы войти.

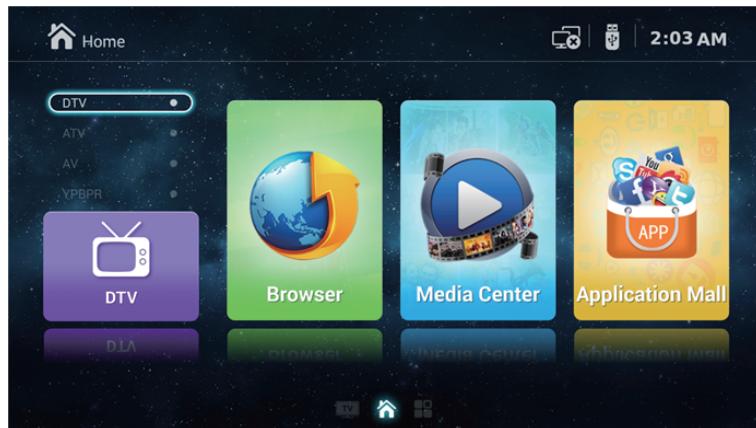

Browser

Для просмотра веб-страниц.

Media Center

Application Mall

Для просмотра загруженных приложений.


Application Manager

Вы уже можете скачать приложение установки, удаления или Выход. Нажмите или чтобы выбрать то, что именно вы хотите настроить.

16. Настройки системы


Настройки системы

Выберите отметку "настройки" на главной странице и увидите следующее: Нажмите кнопки вверх и вниз для выбора и кнопку [OK] для работы. Нажмите кнопку [EXIT], чтобы выйти.

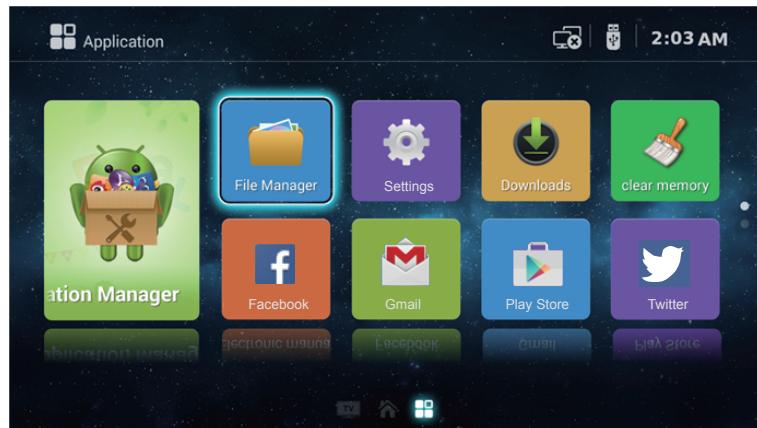

Сетевые настройки

Текущее состояние сети можно увидеть в этом меню. Нажмите кнопки вверх и вниз для выбора опции слева, нажмите кнопки влево и право для переключения позиции курсора. Нажмите [EXIT], чтобы выйти.

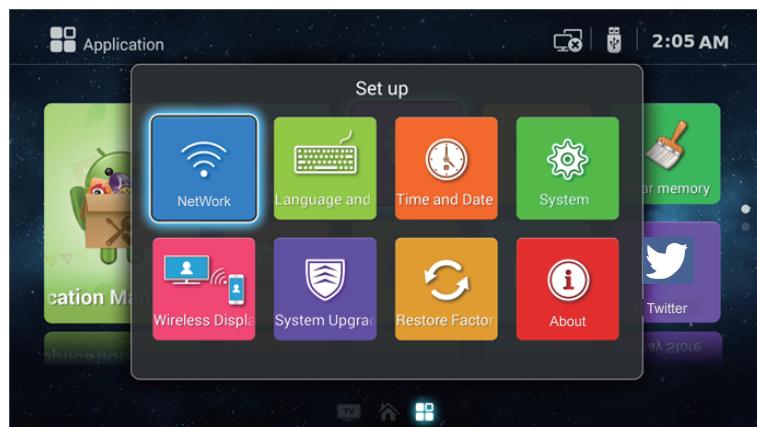

14. Устранение неполадок

Проблема	Возможное решение
Нет питания	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что шнур питания правильно подключен к входу вашего телевизора.• Убедитесь, что шнур питания переменного тока правильно подключен к розетке.• Убедитесь, что кнопка питания включена (светится синий светодиодный индикатор)• Подключите другой электрический прибор (например, радио) к розетке, чтобы убедиться в наличии надлежащего напряжения.
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none">• Могут быть проблемы с телеканалом. Попробуй другой канал.• Сигнал кабельного телевидения может быть искажен или закодирован. Пожалуйста, обратитесь к местному оператору кабельного телевидения.• Убедитесь, что все подключения выполнены правильно, согласно руководству пользователя.• Убедитесь, что все настройки выполнены правильно.• Убедитесь, что выбран правильный источник сигнала и входной сигнал с ним совместим.
Неестественный цвет, слишком светлый цвет или несоответствие цветов	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что видеокабель надежно подключен.• Изображение может казаться тусклым в ярко освещенной комнате.• Регулируйте яркость, контрастность, насыщенность (цвета), и оттенки с согласно руководству пользователя.
Нет звука	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте правильность подключений аудио соединений согласно руководству пользователя.• Возможно нажата кнопка отключения звука (MUTE), попробуйте нажать эту кнопку еще раз.• Проверьте настройки аудио, аудиосистема телевизора может быть выставлена на минимальный режим.• Нажмите кнопку Громкость + на пульте дистанционного управления.
Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что батарейки правильно установлены.• Батарейки могли потечь или сесть. Замените батарейки.• Подсвечивается ли сенсор пульта управления?• Убедитесь, что другие объекты не препятствуют прохождению инфракрасного сигнала и пульт направлен непосредственно на сенсор вашего телевизора.• Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы убедиться, включается ли телевизор.• Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, чтобы проверить, отображается ли главное меню на экране.• Нажимайте необходимую для операции кнопку только один раз.

14. Устранение неполадок

Проблема	Возможное решение
Устройство не работает	<ul style="list-style-type: none">Такие внешние факторы, как молния или статическое электричество могут стать причиной сбоев в работе устройства. В этом случае используйте устройство с системой автоматического регулирования напряжения AVC или отключите кабель питания переменного тока на 1 - 2 минуты, а затем подключите снова.
Внезапное отключение питания	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, не установлен ли заранее таймер сна?Есть ли сигнал в режиме ПК или HDMI?Устройство нагрелося. Удалить любые объекты, блокирующие вентиляцию или, если есть необходимость, прочистите ее.
Нет приема ТВ (или нет приема выше 13 канала)	<ul style="list-style-type: none">Правильно ли установлены параметры AIR / CABLE? Установите эти параметры согласно руководству пользователя..Кабель антенны подключен неправильно или не подключен; пожалуйста проверьте все подключения CATV.Кабельное телевидение работает с перебоями; пожалуйста, свяжитесь с вашим оператором кабельного телевидения.
Изображение обрезано / полосы по бокам экрана	<ul style="list-style-type: none">Правильная ли конфигурация изображения? Правильно ли настроен режим изображения экрана?Нажмите кнопку WIDE на пульте ДУ и попробуйте отрегулировать размер изображения

15. Технические характеристики

Модель		LE43CT3500AK
Вес	С подставкой	7.1Kг±0.3
	Без подставки	7.1Kг±0.3
Размеры (Ш × В × Г)	С подставкой	967 x 610 x 240 мм
	Без подставки	967 x 572 x 86 мм
Соотношение сторон	16:9	
Основное разрешение	1920x1080	
Яркость (типовая)	200 кд/м	
Встроенные динамики	8Вт x 2	
Входной сигнал	<ul style="list-style-type: none"> • USB × • HDMI × • VG × 1 • MINI YPbPr × 1 • PC AUDIO × 1 • RF × • AV IN (CVBS/L/R)× 1 • CI SLOT× • LAN × 	
Выходной сигнал	<ul style="list-style-type: none"> • Наушниких 1 • Коаксальный выходх 1 	
Источник питания	AC~ 100-240В, 50/60 Гц	
Потребление энергии	75Вт (Макс.)	
Температура эксплуатации	Температура: 0°C ~ 40°C	
	Влажность: 20% ~80% без конденсации	
	Высота: от 0 до 2,000 метров над уровнем моря	
Температура хранения	Температура: -20°C ~ +60°C	
	Влажность: 10% ~90% без конденсации	
	Высота: от 0 до 3,790.3 метров над уровнем моря	
Видеосистема	PAL,DVB-T2	

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.