


# ergo

модель: BTS-710

## Bluetooth акустика

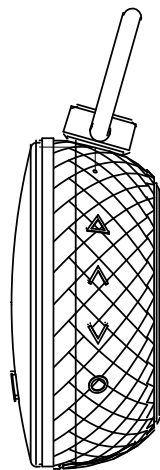

Керівництво користувача

**Шановні клієнти**, перед початком користування, будь ласка, ретельно прочитайте керівництво користувача, щоб забезпечити правильну роботу та оптимальну ефективність цього продукту.

## **1. Запобіжні заходи**

Не намагайтесь розбирати, модифікувати чи ремонтувати виріб самостійно.



Зверніть, будь ласка, увагу на те, що Bluetooth колонка містить літійовий акумулятор, тому запобігайте його попаданню до вогню, а також правильно утилізуйте.

## **2. Рекомендації до використання**

а) Не користуйтеся колонкою постійно на максимальному рівні гучності, так як це може привести до скорочення терміну служби даного продукту та до погіршення слуху.

б) При виявленні будь-якої несправності в процесі роботи, будь ласка, вимкніть живлення і відключіть кабель USB, щоб запобігти можливому пошкодженню динаміка або інших складових частин.

с) Дальність передачі Bluetooth сигналу може зменшитись, якщо акумулятор розряджений. У цьому випадку, необхідно підзарядити його.

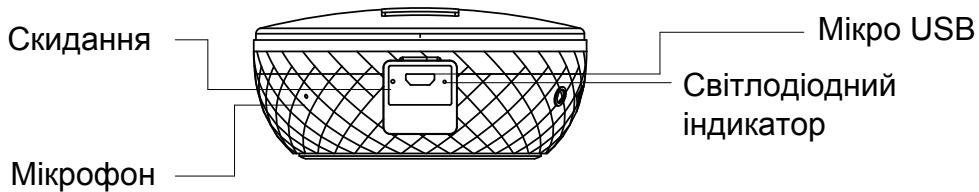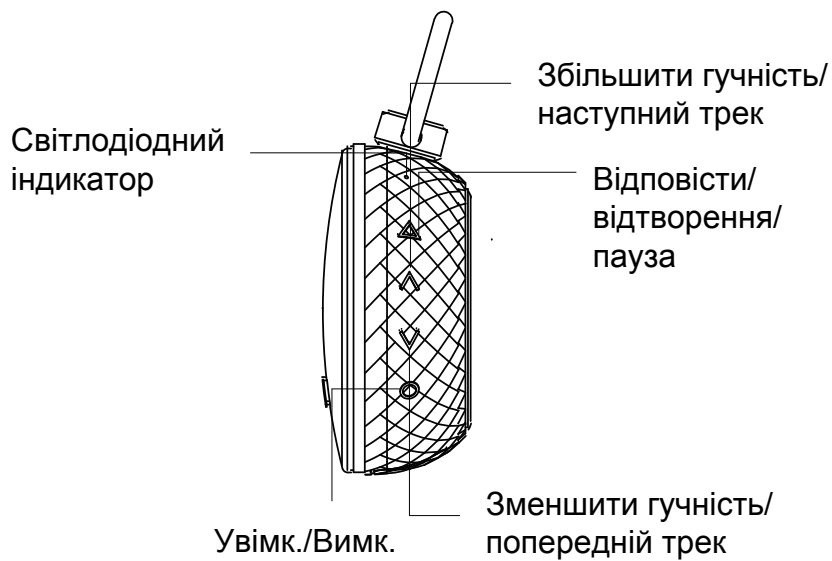

### 3. Опис функціональних кнопок

#### а) Кнопка Зменшити гучність/попередній трек

Тривале натискання на цю кнопку зменшує гучність, коротке натискання повертає до попереднього аудіотреку.

#### **b) Кнопка Додати гучність/наступний трек**

Тривале натискання на цю кнопку збільшує гучність, коротке перемикає до наступного аудіотреку.

#### **c) Кнопка Відповісти/Відтворення/Пауза**

У режимі Bluetooth, коротке натискання на кнопку для відтворення/паузи аудіотреків. У разі надходження телефонного виклику, коротке натискання на кнопку для відповіді/завершення розмови, тривале натискання, щоб відхилити виклик. Подвійне натискання для повторного набору останнього набраного номера телефону.

#### **d) Кнопка Увімк./Вимк.**

Зробіть тривале натискання на цю кнопку для того, щоб увімкнути/вимкнути колонку.

#### **e) Кнопка Скидання**



Якщо пристрій завис, натисніть на кнопку скидання за допомогою тонкого предмету, наприклад скріпки для паперу, а потім натисніть кнопку живлення для перезапуску.

### **4. Пошук та парування з пристроєм**

- a)** Увімкніть живлення, індикатор колонки буде блимати. Це означає, що колонка знаходиться в режимі пошуку Bluetooth і чекає з'єднання.
- b)** Почніть пошук пристрою Bluetooth на своєму мобільному телефоні або іншому пристрої. Коли пристрій успішно з'єднається, індикатор почне світитися постійно та Ви почуєте звук з динаміка.
- c)** Якщо пристрій вимагає пароль для підключення, введіть "0000".

## 5. Виклик (Hands Free)

Ви можете слухати і розмовляти по телефону через колонку.

- a) Коли мобільний телефон під'єднано до колонки по Bluetooth, вхідні дзвінки будуть надходити через колонку. Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку  (Відтворення/Пауза), для того, щоб закінчити розмову, натисніть і утримуйте цю кнопку.
- b) Щоб здійснити вихідний дзвінок, коли телефон під'єднано до колонки, наберіть номер на телефоні та натисніть виклик.
- c) Для повторного набору останнього телефонного виклику, двічі натисніть на кнопку  (Відтворення/Пауза).

## 6. Підзарядка акумулятора колонки

Пристрій має вбудований акумулятор. Перед тим, як вмикати колонку вперше, будь ласка, спочатку підзарядіть пристрій.

- a) Підключіть менший кінець зарядного USB кабелю до колонки.
- b) Підключіть інший кінець кабелю до USB-порту комп'ютера або до адаптера змінного струму.
- c) Під час зарядки індикатор зарядки, як правило змінює свій колір, а після повної зарядки, згасає.

## 7. Можливі проблеми та їх вирішення

- a) Якщо неможливо створити з'єднання з іншими пристроями, вимкніть та заново увімкніть колонку для повторного пошуку.
- b) Якщо аудіотреки перериваються під час відтворення, перевірте відстань між з'єднаними пристроями або наявність перешкод між ними.
- c) Якщо неможливо увімкнути колонку, перезарядіть її.