

UA

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



POWER ON YOUR ENERGY

Модель: LE32CT5020JP
LE39CT5020JP
LE40CT5020JP

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію
перед використанням телевізора

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Уважно прочитайте інструкцію.
2. Неухильно дотримуйтеся всіх вказівок, наведених в інструкції.
3. Зауважте на всі запобіжні заходи.
4. Дотримуйтеся всіх інструкцій.
5. Цей телевізор - це обладнання класу II або електричний пристрій з подвійною ізоляцією. Він був спроектований таким чином, що не потребує підключення до електричного заземлення.
6. Не користуйтеся пристроєм біля води.
7. Витирайте лише сухою ганчіркою.
8. Батареї пульта дистанційного керування не повинні піддаватися надмірному нагріванню під впливом сонячного світла, вогню та ін.
9. Не закривайте вентиляційні отвори. Забезпечте мінімальні відстані навколо пристрою для достатньої вентиляції. Встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
10. Штепсель електропостачання повинен знаходитися в зоні доступності і легко від'єднуватися в разі необхідності.
11. Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі та іншої апаратури (наприклад, біля підсилювачів), яка виділяє тепло.
12. Захищайте шнур живлення від затиснення або перегинів, особливо біля штекеру та в місці роз'єму.
13. З метою запобігання поширенню вогню тримайте цей продукт на безпечній відстані від відкритого полум'я та свічок.
14. Використовуйте тільки засоби/аксесуари, визначені виробником.
15. Використовуйте візок, підставку, штатив, кронштейн або стіл, визначені виробником, або ті, які продаються разом з пристроєм. При використанні візка будьте обережні аби не допустити перекидання.
16. Вимикайте пристрій від мережі живлення під час грози та, якщо ви не збираєтеся експлуатувати пристрій протягом тривалого періоду часу.
17. Щодо технічного обслуговування звертайтеся тільки до кваліфікованих фахівців. Пристрій підлягає ремонту в разі пошкодження кабелю живлення (як сам кабель, так і вилка), попадання рідини і сторонніх предметів всередину пристрою, якщо пристрій попав під дощ або у середу підвищеної вологості, несправностей при експлуатації та у разі падіння пристрою.
18. Кожен USB-роз'єм використовує струм живлення 0,5 А при звичайній роботі.
19. Розташуйте телевізор у середовищі з помірною температурою, не ставте його під кондиціонером.



УВАГА:

З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗНИМАТИ КРИШКИ (АБО ЗАДНІ ПАНЕЛІ). ВСЕРЕДИНИ ВИРОБУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.



Знак оклику в трикутнику попереджає користувача про необхідність дотримання інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування, згідно посібнику, що поставляється в комплекті з виробом.

УВАГА

Ніколи не розміщуйте телевізор на нестійкій поверхні. Падіння телевізора може викликати травми, більшість яких, особливо у дітей, можна уникнути шляхом прийняття простих запобіжних заходів:

- Використовуйте шафи або стійки, рекомендовані виробником телевізора. Використовуйте тільки такі меблі, які є надійною опорою.
- Переконайтеся, що краї корпусу телевізора не виступають за межі меблів, на яких він розташований.
- Не встановлюйте телевізор на високі меблі (наприклад, в шафах або книжкових шкафах), якщо вони надійно не закріплені.
- Не встановлюйте телевізор на тканині або інших матеріалах, які можуть бути розташовані між телевізором та підставкою.
- Розкажіть дітям про небезпеку використання меблів у якості засобу, щоб дотягнутися до встановленого телевізора.
- Якщо ваш телевізор не використовується або переміщується з місця на місце, слід застосовувати ті ж вказівки, що й описані вище.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Якщо телевізор не розташований на стійкій поверхні, він може представляти небезпеку через ймовірність падіння, яке може привести до травм. Більшість травм, особливо у дітей, можна уникнути шляхом прийняття простих запобіжних заходів:

- Використовуйте шафи або стійки, рекомендовані виробником телевізора. Використовуйте тільки такі меблі, які є надійною опорою.
- Переконайтеся, що краї корпусу телевізора не виступають за межі меблів, на яких він розташований.
- Не встановлюйте телевізор на високі меблі (наприклад, в шафах або книжкових шкафах), якщо вони надійно не закріплені.
- Не встановлюйте телевізор на тканині або інших матеріалах, які можуть бути розташовані між телевізором та підставкою.
- Розкажіть дітям про небезпеку використання меблів у якості засобу, щоб дотягнутися до встановленого телевізора.

УВАГА

Небезпека вибуху через невідповідність типу батарей, замінійте нові батареї тільки того самого або еквівалентного типу. Батареї не повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, впливу сонячного світла, вогню та т.п. Використані батареї не слід викидати разом з побутовими відходами. Будь ласка, віднесіть їх до спеціалізованого пункту з утилізації.

УВАГА

Штепсель електроживлення повинен знаходитися в зоні доступності і легко від'єднуватися в разі необхідності.

УВАГА


Деякі вказівки з обслуговування призначені тільки для кваліфікованого обслуговуючого персоналу. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не виконуйте жодних робіт, окрім тих, які містяться в інструкції з експлуатації, якщо тільки ви не маєте відповідної компетенції для цього.

Увага:



Нерухоме зображення може викликати пошкодження екрану телевізора.

- Переконайтеся в тому, що нерухоме зображення не залишається на екрані телевізора більше, ніж 2 години, тому, що це може викликати появу залишків зображення, які називаються «опіки екрану». Щоб уникнути таких залишкових явищ, зменшіть «контраст» і «яскравість» екрану при відображенні нерухомого зображення.
- Під час перегляду телевізійної програми в режимі розміру екрана 4:3 протягом тривалого часу, на краю лівої, правої і центральної частин екрану будуть з'являтися сліди через відмінності в передачі кольору на екрані. Аналогічний вплив на екран може відбуватися при відтворенні DVD або під'єднанні ігрових консолей. Продукти, пошкоджені з цих причин, не можуть підлягати гарантійному обслуговуванню.
- Це може призвести до того, що залишки зображення після подібного використання можуть залишитися на тривалий термін. Щоб уникнути цього ефекту, зменшіть «контраст» і «яскравість» при відображенні нерухомого зображення.



- Розташуйте телевізор на твердій і плоскій поверхні, залишивши простір на відстані 10 см навколо телевізора і 30 см від верхньої частини телевізора до стіни або шафи. Переконайтеся, що телевізор розташований поруч зі стіною, щоб уникнути його падіння при випадковому зіткненні.

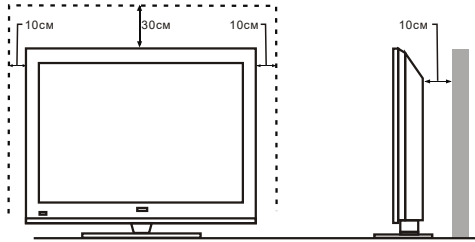

- Коли ви повертаєте екран телевізора, не тримайтеся за верхню частину телевізора, ви повинні утримувати нижню сторону.

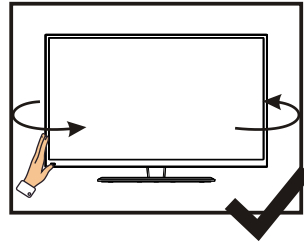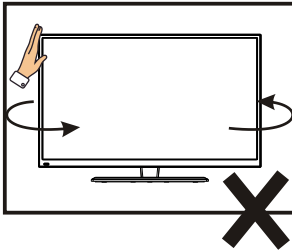

- Завжди піднімайте телевізор тільки двома руками.

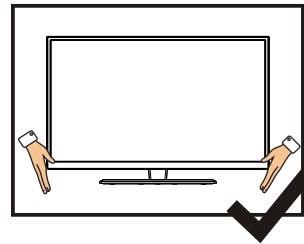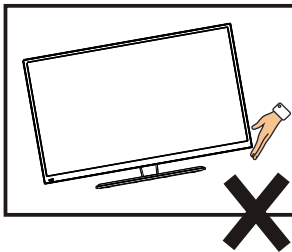

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

ЗМІСТ

1. Підключення та підготовка телевізора	2
1.1 Комплектація	2
1.2 Установка підставки.....	2
1.3 Кнопки керування і інтерфейси	3
1.4 Пульт дистанційного керування	4
1.5 Установка елементів живлення.....	5
2. Основні операції	5
2.1 Увімкнення/вимкнення	5
2.2 Режим очікування	5
3. Вибір джерела сигналу	6
4. Опис функцій меню	6
4.1 Налаштування каналів	6
4.1.1 Автоматичне налаштування каналів	7
4.1.2 Ручне налаштування каналів	7
4.1.3 Редагування каналів	7
4.2 Налаштування зображення	8
4.3 Налаштування звуку	8
4.4 Налаштування часу	9
4.5 Налаштування блокування	9
4.6 Меню опцій	10
5. Мультимедія	10
5.1 Зображення	11
5.2 Музика	12
5.3 Відео	13
5.4 Текст	14
6. Технічні характеристики	15
7. Підтримувані режими сигналів	16
8. Усунення несправностей.....	17


КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

1. Підключення та підготовка телевізора

1.1 Комплектація

- ★ Інструкція з експлуатації
- ★ Пульт дистанційного керування (ДК)
- ★ Батареї (UM-4 / R03P / AAA)
- ★ Комплект для настінного монтажу (Попередньо зібраний, замовляється додатково)

1.2 Установка підставки


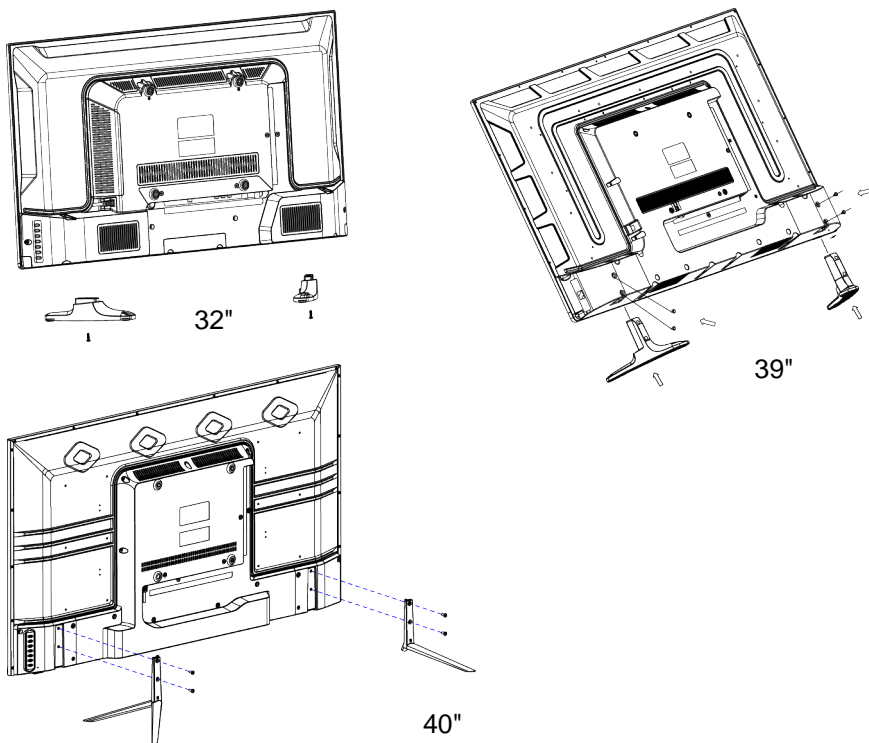


1. Покладіть телевізор на стіл екраном вниз. Перед цим застеліть стіл м'якою тканиною, щоб уникнути дряпання екрану.
2. Прикріпіть кронштейн з підставкою до основи телевізора.
3. Вставте гвинти в гнізда і затягніть їх.



КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

1.3 Кнопки керування і інтерфейси


Опис конструкції і технічні характеристики наведені для стандартної моделі..

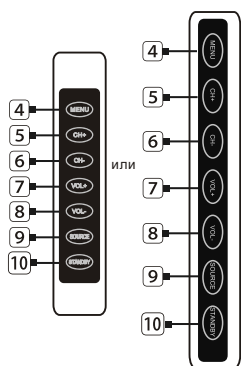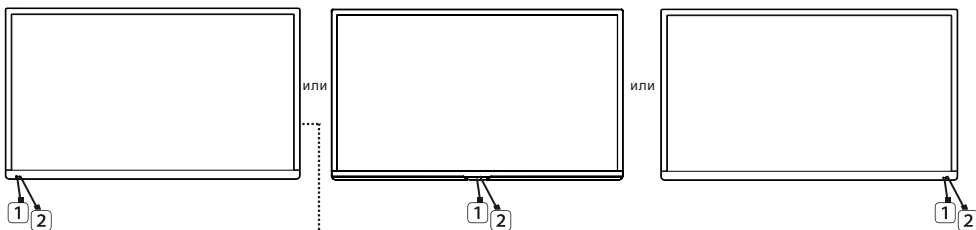

1. Датчик пульта дистанційного керування
2. Індикатор живлення
3. Вбудовані динаміки
4. Кнопка вибору меню
5. Кнопка перемикавання наступного каналу "+"
6. Кнопка перемикавання попереднього каналу "-"
7. Кнопка збільшення гучності "+"
8. Кнопка зменшення гучності "-"
9. Кнопка вибору джерела вхідного сигналу
10. Кнопка увімкнення/вимкнення телевізора
11. Кабель електроживлення
12. Вхід відео для підключення комп'ютера
13. Вхід аудіо для підключення комп'ютера
14. Вхід для підключення пристроїв
15. Вхід для підключення кабелю антени
16. Порт HDMI1 для підключення пристроїв
17. Порт HDMI2 для підключення пристроїв
18. Порт HDMI3 для підключення пристроїв
19. Коаксіальний вихід для цифрового аудіо
20. Вхід YPbPr для підключення пристроїв
21. Входи для підключення USB-пристроїв
22. Вхід для підключення навушників

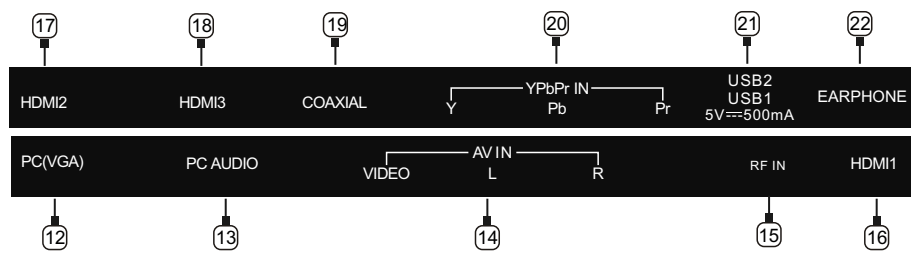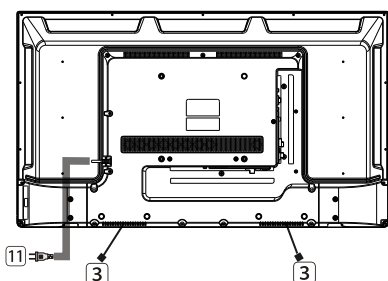


1.4 Пульт дистанційного керування (ДК)

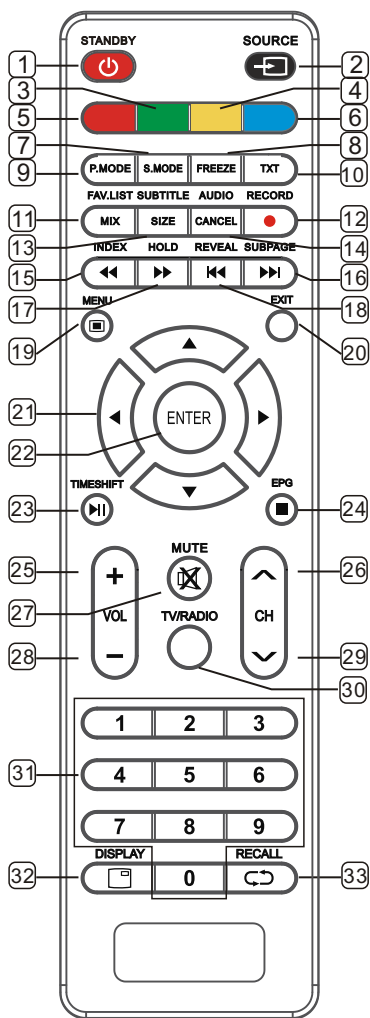

1. STANDBY (⏻) Увімкнення/вимкнення телевізора
2. SOURCE: Вибір джерела вхідного сигналу
3. GREEN: Доступ до "зеленого" елемента або сторінки
4. YELLOW: Доступ до "жовтого" елемента або сторінки
5. RED: Доступ до "червоного" елемента або сторінки
6. BLUE: Доступ до "синього" елемента або сторінки
7. S.MODE: Вибір звукового режиму
8. FREEZE : Зупинка відео (для скасування натисніть знову)
9. P.MODE: Вибір режиму зображення
10. TXT: Вхід або вихід з телетексту
11. FAV.LIST: Список обраних каналів
Або MIX: Зміна прозорості
12. RECORD: Запис на USB карту каналів DTV
13. SUBTITLE: Режим субтитрів каналів DTV
Або SIZE: Змінення висоти символів
14. AUDIO: Система звукового супроводу
Або CANCEL: Відміна виводу телетексту
15. INDEX: Виклик сторінки індексів телетексту
Режим MEDIA: ◀ Швидке перемотування назад
16. SUBPAGE: Перехід до підсторінок телетексту
Режим MEDIA: ▶▶ Відтворення/пауза
17. HOLD: Зупинити поточну сторінку
Режим MEDIA: ▶▶ Швидке перемотування вперед
18. REVEAL: Відображення прихованої інформації
Режим MEDIA: Перехід до попереднього файлу
19. MENU: Вхід або вихід з меню
20. EXIT: Вихід з меню або з поточної операції
21. ▲, ▼, ◀, ▶: Кнопки навігації та вибору опцій меню
22. ENTER: Підтвердження або введення
23. TIMESHIFT: Технологія зсуву в часі в режимі DTV
Режим MEDIA: ▶▶ Відтворення/Пауза
24. EPG: Вхід або вихід з EPG (Електронне керівництво)
25. Режим MEDIA: ■ Зупинка відтворення та повернення до списку файлів
26. VOL+: Збільшення гучності
27. CH: Перемикання каналів вперед
28. MUTE: Відключення звуку
29. VOL-: Зменшення гучності
30. CH V: Перемикання каналів назад
31. TV/RADIO: Вибір режимів ТВ/Радіо
32. 0~9 : Перемикання каналів за номером каналу
33. DISPLAY: Відображення інформації про відтворення
34. RECALL: Повернення до попереднього каналу

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

1.5 Установка елементів живлення



1. Відкрийте задню кришку пульта ДК.
2. Вставте дві батарейки типу ААА на 1.5В, звертаючи увагу на полярність.
3. Закрийте задню кришку пульта ДК.

Примітка: Витягніть батареї з пульта ДК, якщо телевізор не використовується протягом тривалого часу.

Якщо пульт ДК не працює:

- Переконайтеся, що телевізор увімкнений.
- Перевірте правильність полярності батарей.
- Перевірте чи не розряджені батареї.
- Перевірте наявність напруги в джерелі живлення або чи правильно підключений кабель.
- Переконайтеся у відсутності будь-яких перешкод між пультом ДК і датчиком пульта ДК в телевізорі.

2. Основні операції

2.1 Увімкнення/вимкнення

- Підключіть кабель живлення до входу AC input. Вставте штепсель кабелю живлення в розетку.
- Натисніть кнопку включення телевізора, щоб увімкнути телевізор в режим очікування, а потім натисніть (⏻) на пульті ДК, щоб включити пристрій.
- Натисніть кнопку увімкнення знову, щоб вимкнути телевізор.

Примітка: Між вимкненням та увімкненням телевізора повинна пройти 1 хвилина, ніколи не вмикайте телевізор знову відразу після його вимкнення. Не залишайте телевізор у режимі очікування протягом тривалого часу.

2.2 Режим очікування

- Натисніть кнопку (⏻) на пульті ДК, щоб увімкнути пристрій.
 - Натисніть кнопку (⏻) на пульті ДК, щоб повернути пристрій до режиму очікування.
- Індикатор живлення на телевізорі загориться червоним кольором.
- Не залишайте телевізор у режимі очікування протягом тривалого часу.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ


3. Вибір джерела сигналу

- Натисніть кнопку SOURCE для вибору джерела вхідного сигналу.
- Виберіть джерело сигналу за допомогою кнопок ▲ / ▼ і натисніть ENTER для підтвердження вибору.
- Натисніть кнопку EXIT для виходу з екранного меню або воно буде приховано автоматично через кілька секунд.

4. Опис функцій меню

4.1 Налаштування каналів

- Натисніть MENU, щоб відобразити головне меню і натисніть ◀ / ▶, щоб вибрати меню налаштування каналів, потім натисніть ENTER для підтвердження вибору.

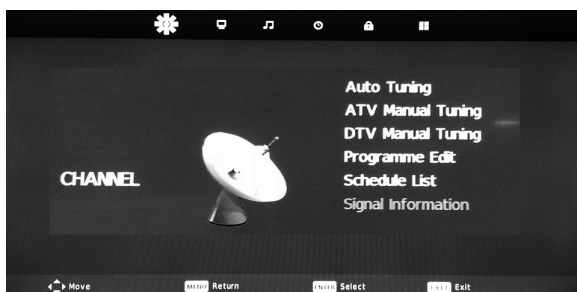

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

4.1.1 Автоматичне налаштування каналів

- Автоматичне налаштування каналів допоможе знайти всі доступні канали автоматично.
- Натисніть ▲ / ▼ і виберіть Автопошук, потім натисніть ENTER, щоб почати автоматичний пошук.
- Якщо ви хочете зупинити пошук, натисніть EXIT і натисніть ◀ щоб прийняти або ▶ для скасування.



4.1.2 Ручне налаштування каналів

- Натисніть ▲ / ▼ і виберіть Ручний пошук, потім натисніть ENTER, щоб почати ручний пошук.
- Натисніть ◀ для пошуку вниз від поточної частоти або натисніть ▶ для пошуку вгору.



4.1.3 Редагування каналів



Для швидкого доступу до функцій редагування каналів використовуються чотири кольорові клавіші доступу на пульті ДК. Спочатку натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати канал, потім виберіть:


- **Видалити:** видалення каналу.
- **Перейменувати:** натисніть ◀ / ▶, щоб вибрати слово, яке ви хочете змінити і натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати символ. (Тільки для режиму ATV).
- **Перемістити:** натисніть ▼ / ▲, щоб перемістити канал в потрібне положення списку каналів.
- **Пропустити:** пропустити обраний канал. (Ваш телевізор автоматично пропустить канал при використанні кнопок CHA і CHV для перемикання каналів).
- **ENTER:** натисніть для підтвердження.
- **MENU:** натисніть, щоб повернутися до попереднього меню.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

4.2 Налаштування зображення

Натисніть MENU, щоб відобразити головне меню, натисніть ◀ / ▶, щоб вибрати меню налаштування зображення. Перейдіть до нього та натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати відповідне підменю:


- **Режим зображення:** доступні наступні режими зображення: динамічний / стандартний / м'який / персональний (в цьому режимі ви можете змінювати контрастність, яскравість, колір, відтінок і різкість зображення).
- **Температура кольору:** виберіть комфортну для вас температуру кольору.
- **Шумоподавлення:** встановіть цю функцію для фільтрування та зниження шумів вхідного сигналу, поліпшення якості зображення.

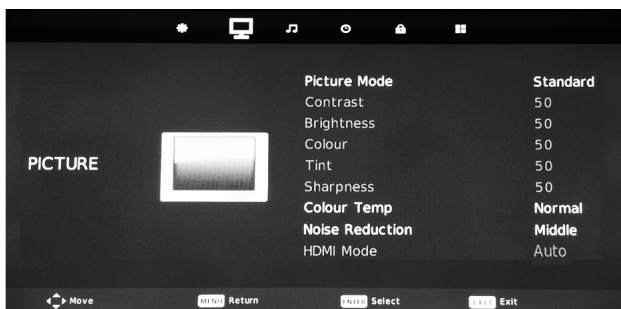

4.3 Налаштування звуку

Натисніть MENU, щоб відобразити головне меню, натисніть ◀ / ▶, щоб вибрати меню налаштування звуку. Перейдіть до нього та натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати відповідне підменю:

- **Режим звуку:** доступні наступні режими звуку: стандартний / музика / відео / спорт / персональний.
- **Баланс звуку:** налаштуйте звуковий баланс між правим і лівим динаміком.
- **Автоматичний рівень звуку:** виберіть цю функцію, щоб згладити швидке змінення гучності звуку при перемицанні каналів.
- **Режим SPDIF:** виберіть між Увімкнений / PCM / Автоматично.
- **Режим AD:** натисніть для вибору аудіо (Тільки для режиму DTV).

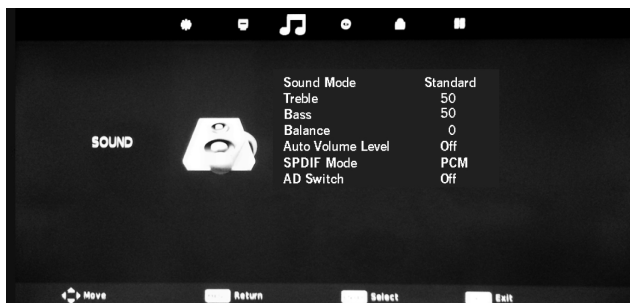

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

4.3 Налаштування часу

Натисніть MENU, щоб відобразити головне меню, натисніть ◀ / ▶, щоб вибрати меню налаштування часу. Перейдіть до нього та натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати відповідне підменю:

- **Час:** встановіть системний час.
- **Часовий пояс:** виберіть часовий пояс.
- **Sleep Time:** виберіть час в хвиликах, через який телевізор автоматично вимкнеться. Для скасування вимкніть цю функцію.
- **Auto Standby:** натисніть, щоб увімкнути / вимкнути.
- **OSD Timer:** встановіть відображення часу в екранному меню.



4.4 Налаштування блокування

Натисніть MENU, щоб відобразити головне меню, натисніть ◀ / ▶, щоб вибрати меню налаштування блокування. Перейдіть до нього та натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати відповідне підменю:

- **Блокування системи:** включите або вимкніть блокування телевізора.
- **Встановіть пароль:** встановіть пароль для блокування (пароль за замовчуванням 0000).
- **Блокування каналу:** натисніть зелену кнопку швидкого доступу, щоб заблокувати або розблокувати канал.
- **Батьківський контроль:** увімкніть або вимкніть цю функцію, щоб обмежити користування дітей.
- **Режим готелю:** увімкніть або вимкніть режим готелю.




КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

4.4 Налаштування опцій


Натисніть MENU, щоб відобразити головне меню, натисніть ◀ / ▶, щоб вибрати меню налаштування опцій. Перейдіть до нього та натисніть ▼ / ▲, щоб вибрати відповідне підменю:

- **Мова меню OSD:** виберіть мову для відображення меню OSD.
- **Мова TT:** виберіть мову для відображення телетексту.
- **Мова аудіо/мова субтитрів:** виберіть мову аудіо / мову субтитрів (Тільки в режимі DTV).
- **Режим для слабчочучих:** увімкніть режим для слабчочучих.
- **Налаштування PVR:** настройка файлової системи запису цифрового каналу (Тільки в режимі DTV). Розпочнеться перевірка USB.
- **Перше увімкнення:** натисніть ▶ або ENTER, щоб змінити відповідні параметри, включаючи мову екранного меню і країну, які будуть відображатися при першому увімкненні телевізора.
- **Скидання:** скидання всіх налаштувань до налаштувань за замовчуванням.
- **Оновлення програмного забезпечення (USB):** оновлення програмного забезпечення з USB пристрою.
- **Оточуюче середовище:** виберіть між "Домашній режим" і "Режим магазину".

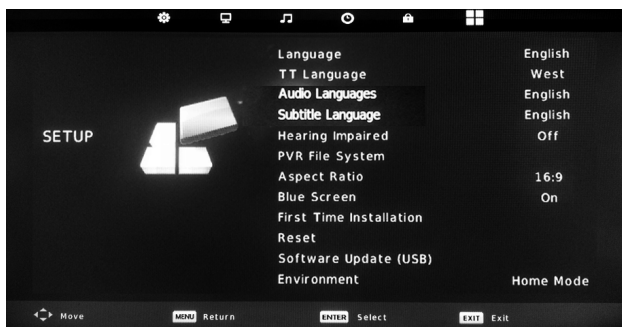

5. Мультимедія

Колір значка означає, що ваш телевізор виявив USB пристрій. Синій: Так, сірий: Ні.

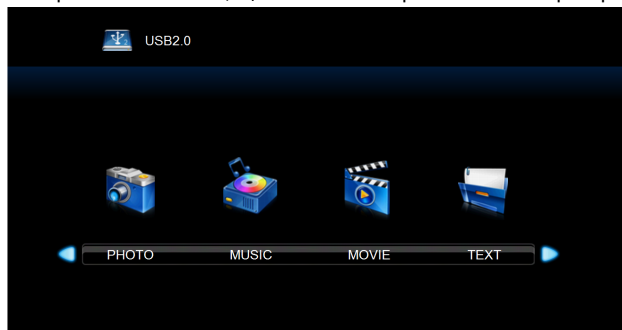

Натисніть ◀ / ▶, щоб вибрати категорію між «Фото / Музика / Відео / Текст» і ENTER, щоб увійти в кореневий каталог USB пристрою для подальшого перегляду.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

5.1 Зображення



Виберіть файл зображення і натисніть ENTER для перегляду, всі зображення в папці будуть відображатися автоматично. Натисніть ENTER, щоб отримати доступ до таких функцій:

PLAY / PAUSE: Натисніть, щоб Почати / призупинити перегляд зображень.

NEXT / PREV.: Перемикання між наступним або попереднім зображенням.

STOP: Натисніть цю кнопку для припинення перегляду та повернення до списку файлів.

REPEAT ALL: Натисніть ENTER, щоб вибрати режим повтору між 1 повтор / Всі / Вимк.

MUSIC: Натисніть для відтворення чи зупинки фонові музики під час перегляду зображень.

PLAYLIST: Натисніть, щоб переглянути список зображень для перегляду.

INFO: Натисніть, щоб відобразити інформацію про поточне зображення (Роздільна здатність / Розмір / Дата / Час).

ROTATE: Поворот зображення проти годинникової стрілки.


ZOOM IN: Збільшення масштабу зображення.

ZOOM OUT: Зменшення масштабу зображення.

MOVE VIEW: Спочатку збільшіть масштаб зображення. Виберіть функцію і натисніть ENTER, а потім ▼ / ▲ і ◀ / ▶ для переміщення по збільшеному зображенню.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

5.2 Музыка

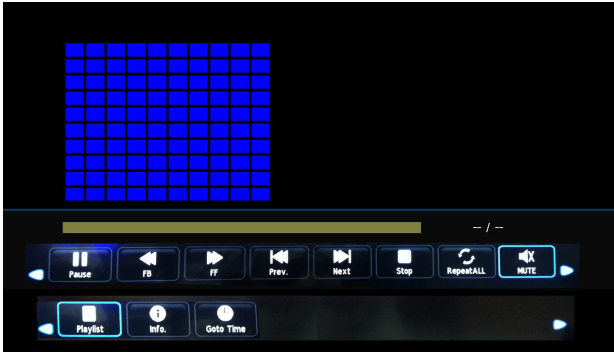

Натисніть ENTER, щоб отримати доступ до таких функцій для відтворення музики:

PLAY / PAUSE: Натисніть, щоб Почати / призупинити відтворення музики.

FB: Натисніть для швидкого перемотування назад.

FF: Натисніть для швидкого перемотування вперед.

NEXT / PREV.: Перемикання між наступним і попереднім зображенням.

STOP: Натисніть цю кнопку для припинення відтворення та повернення до списку файлів.

REPEAT ALL: Натисніть ENTER, щоб вибрати режим повтору між 1 повтор / Всі / Вимк.

MUTE: Натисніть для вимкнення звуку.


PLAYLIST: Натисніть, щоб переглянути список музики для відтворення.

INFO: Натисніть, щоб відобразити інформацію про поточний аудіофайл.

GOTO TIME: Натисніть, щоб перейти до певного моменту відтворення музики.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

5.3 Відео

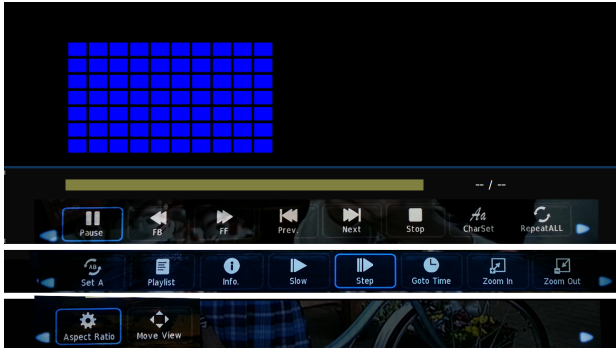

Натисніть ENTER, щоб отримати доступ до таких функцій для відтворення відео:

PLAY / PAUSE: Натисніть, щоб Почати / призупинити відтворення відео.

FB: Натисніть для швидкого перемотування назад.

FF: Натисніть для швидкого перемотування вперед.

NEXT / PREV.: Перемикання між наступним і попереднім відеофайлом.

STOP: Натисніть цю кнопку для припинення відтворення та повернення до списку файлів.

REPEAT ALL: Натисніть ENTER, щоб вибрати режим повтору між 1 повтор / Всі / Вимк.

SET A: Виберіть режим АВ.

PLAYLIST: Натисніть, щоб переглянути список відеофайлів.

INFO: Натисніть, щоб відобразити інформацію про поточний відеофайл.

SLOW FORWARD: Повільне переміщення вперед.

STEP FORWARD: Переміститися на крок вперед.

GOTO TIME: Натисніть, щоб перейти до певного моменту відтворення відео.

ZOOM IN: Збільшення масштабу відтворення відео.


ZOOM OUT: Зменшення масштабу відтворення відео.

ASPECT RADIO: Виберіть співвідношення сторін між Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom 2.

MOVE VIEW: Спочатку збільште масштаб відео. Виберіть функцію і натисніть ENTER, а потім ▼ / ▲ і ◀ / ▶ для переміщення по збільшеному зображенню відео.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

5.4 Текст

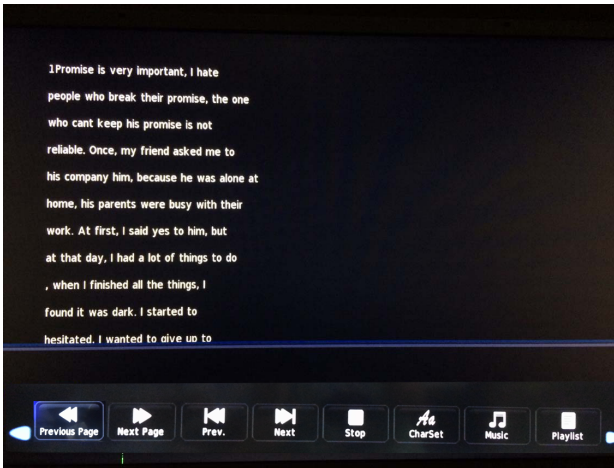

Натисніть ENTER, щоб отримати доступ до таких функцій для відображення тексту:

PREV. PAGE: Натисніть для переходу на попередню сторінку.

NEXT PAGE: Натисніть для переходу на наступну сторінку.

PREV.: Натисніть, щоб запустити відображення попереднього текстового файлу.

NEXT: Натисніть, щоб запустити відображення наступного текстового файлу.

STOP: Натисніть цю кнопку для припинення відтворення та повернутися до списку файлів.

CHARSET: Натисніть для зміни налаштування кодування.

MUSIC: Натисніть для відтворення фонові музики.

PLAYLIST: Натисніть, щоб переглянути список текстових файлів для відображення.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

6. Технічні характеристики

Модель	LE32CT5020JP	LE39CT5020JP	LE40CT5020JP
Розмір екрану	Діагональ 32"	Діагональ 39"	Діагональ 40"
Співвідношення сторін	16:9		
Джерело живлення	АС 100-240В ~50/60Гц		
Споживання енергії	60Вт		74Вт
Відеосистема	PAL B/GD/K I, SECAM B/G D/K, DVB-T/T2/C/S/S2 (s/s2 опціонально) (У деяких країнах або областях немає сигналу DVB-C)		
Вбудовані динаміки	8Втх2		
Вхідний сигнал	Антенa (кабель)	x 1	
	USB	x 2	
	HDMI	x 3	
	PC VGA	x 1	
	PC AUDIO	x 1	
	Аудіо (L/R)	x 1	
	Відео	x 1	
	YPbPr	x 1	
	RJ45	NO	
	CI карта	NO	
	SCART	NO	
DC (12V)	NO		
Вихідний сигнал	Навушники	x 1	
	Аудіо (L/R)	NO	
	Відео	NO	
	Оптичний	NO	
	Коаксіальний	x 1	
Температура експлуатації	0°C~40°C		
Допустима вологість	20% ~ 80% без конденсації		

Примітка: технічні характеристики, наведені вище, можуть бути змінені з метою поліпшення якості, без додаткового повідомлення.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

6. Підтримувані режими сигналу

А. Сигнал VGA

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (кГц)	Примітка
640 x 480	31.50	60.00	
800 x 600	35.16	56.25	
	37.90	60.00	
1024 x 768	48.40	60.00	
1366x 768	47.85	60.00	
1920x 1080	67.50	60.00	Тільки Full HD панель

Примітка: Рекомендується використовувати кабель VGA довжиною не більше 5 метрів для забезпечення відповідної якості зображення.

В. Сигнал YPbPr

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (кГц)
480i	15.734	59.94
480p(720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p(720x576)	31.25	50.00
720p(1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

С.Сигнал HDMI

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (кГц)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00

Примітка:

- Коли вхідний сигнал, який отримується телевізором, перевищує допустимий діапазон, на екрані з'явиться попередження.

- Ви можете підтвердити формат вхідного сигналу на екрані.

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РК-ЕКРАНОМ

7. Усунення несправностей

Якщо дисплей телевізора виходить з ладу або продуктивність різко змінюється, перевірте телевізор у відповідності з наступними інструкціями. Не забудьте перевірити периферійні пристрої, щоб визначити причину несправності.

Проблема	Можливе рішення
Неможливо включити живлення (індикатор живлення не світиться).	- Перевірте, щоб обидва кінці кабелю живлення були підключені належним чином і в розетці є напруга (підключіть інший пристрій для перевірки).
З'явилося повідомлення "Немає вхідного сигналу".	- Перевірте, чи правильно підключено відеокабель. - Переконайтеся, що живлення відповідних периферійних пристроїв увімкнено. - Переконайтеся, що налаштування вхідного сигналу відповідають характеристикам.
Пульт дистанційного керування не працює.	- Перевірте, чи не розряджені батареї. (Встановіть нові батареї). - Переконайтеся, що пульт дистанційного керування спрямований безпосередньо на сенсор телевізора. - Переконайтеся, що інші предмети не перешкоджають проходженню інфрачервоного сигналу.
На екрані з'являються миготливі плями або смуги.	- Переконайтеся у відсутності випромінювання (Автомобіль, високовольтний кабель, неонові лампи або інші можливі джерела перешкод).
Колір зображення або якість погіршуються.	- Переконайтеся, що всі параметри зображення налаштовані правильно (наприклад, яскравість, контрастність, колір і т.д.). - Додаткову інформацію про налаштування див. в розділі 4.2 "Налаштування зображення".
Неправильне розташування або розмір екрану.	- Перевірте, що налаштування положення і розміру екрану встановлені правильно.
Зображення або колір відображаються неправильно.	- Переконайтеся, що відеокабель надійно підключений. - При підключенні до ПК ви можете змінити роздільну здатність на ПК, щоб отримати коректне зображення. Невідповідність вихідного сигналу ПК може вплинути на відображення зображення.
Відображається попередження	- Переконайтеся, що відеокабель надійно підключений до відповідного входу. - Правильно виберіть вхідний сигнал. - Для отримання додаткової інформації див. Розділ 6 "Підтримувані режими сигналів".

МІКРОФІША

Характеристика	МОДЕЛЬ		
	Телевізор ERGO LE32CT5020JP	Телевізор ERGO LE39CT5020JP	Телевізор ERGO LE40CT5020JP
клас енергоефективності телевізора	A	A	A
зовнішня діагональ екрана телевізора, сантиметрів та дюймів	31.5"/80 см	38.5"/97.79 см	40"/101.6 см
споживна потужність телевізора в режимі "увімкнено"	39 Вт	54 Вт	63 Вт
споживна потужність телевізора в режимах "очікування"	0.3 Вт	0.3 Вт	0.3 Вт
споживна потужність телевізора в режимах "вимкнено"	0 Вт	0 Вт	0 Вт
Енергоспоживання XYZ кВт*г на рік з урахуванням споживчої потужності телевізора за чотири години роботи на день протягом 365 днів (фактичне енергоспоживання залежить від використання телевізора)	57 кВт*г/рік	78 кВт*г/рік	92 кВт*г/рік
роздільна здатність екрана телевізора:			
- фактичні горизонтальні пікселі	1366	1366	1920
- фактичні вертикальні пікселі	768	768	1080

RU

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



POWER ON YOUR ENERGY

Модель: LE32CT5020JP
LE39CT5020JP
LE40CT5020JP

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием телевизора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Внимательно прочитайте инструкцию.
2. Неукоснительно соблюдайте все указания, приведенные в инструкции.
3. Обратите внимание на все меры предосторожности.
4. Придерживайтесь всех инструкций.
5. Этот телевизор - это оборудование класса II или электрическое устройство с двойной изоляцией. Он был спроектирован таким образом, что не требует подключения к электрическому заземлению.
6. Не пользуйтесь устройством возле воды.
7. Протирайте только сухой тряпкой.
8. Батареи пульта дистанционного управления не должны подвергаться чрезмерному нагреванию под воздействием солнечного света, огня и др.
9. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Обеспечьте минимальные расстояния вокруг устройства для достаточной вентиляции. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
10. Штепсель электропитания должен находиться в зоне доступности и легко отсоединяться в случае необходимости.
11. Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи и другой аппаратуры (например, возле усилителей), которая выделяет тепло.
12. Защищайте шнур питания от зажатия или перегибания, особенно возле штекера и в месте разъема.
13. С целью предотвращения распространения огня держите этот продукт на безопасном расстоянии от открытого пламени и свечей.
14. Используйте только средства / аксессуары, определенные производителем.
15. Используйте тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, определенные производителем, или те, которые продаются вместе с устройством. При использовании тележки будьте осторожны чтобы не допустить опрокидывания.
16. Выключайте устройство от сети питания во время грозы и, если вы не собираетесь эксплуатировать устройство в течение длительного периода времени.
17. Для технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Устройство подлежит ремонту в случае повреждения кабеля питания (как сам кабель, так и вилка), попадания жидкости и посторонних предметов внутрь устройства, если устройство попало под дождь или в среду повышенной влажности, неисправностей при эксплуатации и в случае падения устройства.
18. Каждый USB-разъем использует ток питания 0,5 А при обычной работе.
19. Расположите телевизор в среде с умеренной температурой, не ставьте его под кондиционером.



ВНИМАНИЕ:

С ЦЕЛЬЮ ИЗБЕЖАНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ). ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.



Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о необходимости соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, согласно инструкции, которая поставляется в комплекте с изделием.



ВНИМАНИЕ

Никогда не размещайте телевизор на неустойчивой поверхности. Падение телевизора может вызвать травмы, большинство которых, особенно у детей, можно избежать путем принятия простых мер предосторожности:

- Используйте шкафы или стойки, рекомендованные производителем телевизора. Используйте только такую мебель, которая является надежной опорой.
- Убедитесь, что края корпуса телевизора не выступают за края мебели, на которой он расположен.
- Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, в шкафах или книжных шкафах), если они надежно не закреплены.
- Не устанавливайте телевизор на ткани или других материалах, которые могут быть расположены между телевизором и подставкой.
- Расскажите детям об опасности использования мебели в качестве средства, чтобы дотянуться до установленного телевизора.
- Если Ваш телевизор не используется или перемещается с места на место, следует применять те же указания, что и описанные выше.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если телевизор не расположен на устойчивой поверхности, он может представлять опасность из-за вероятности падения, которое может привести к травмам. Большинство травм, особенно у детей, можно избежать путем принятия простых мер предосторожности:

- Используйте шкафы или стойки, рекомендованные производителем телевизора. Используйте только такую мебель, которая является надежной опорой.
- Убедитесь, что края корпуса телевизора не выступают за края мебели, на которой он расположен.
- Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, в шкафах или книжных шкафах), если они надежно не закреплены.
- Не устанавливайте телевизор на ткани или других материалах, которые могут быть расположены между телевизором и подставкой.
- Расскажите детям об опасности использования мебели в качестве средства, чтобы дотянуться до установленного телевизора.



ВНИМАНИЕ

Опасность взрыва из-за несоответствия типа батареи, заменяйте новые батареи только того же или эквивалентного типа. Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, влиянию солнечного света, огня и т.п. Искользованные батареи не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, отнесите их в специализированный пункт по утилизации.



ВНИМАНИЕ

Штепсель электропитания должен находиться в зоне доступности и легко отсоединяться в случае необходимости.



ВНИМАНИЕ


Некоторые указания по обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не выполняйте никаких работ, кроме тех, которые содержатся в инструкции по эксплуатации, если только вы не имеете соответствующей компетенции для этого.

Внимание:


Неподвижная картинка может вызвать повреждение экрана телевизора.

- Убедитесь в том, что неподвижное изображение не остаётся на экране телевизора больше, чем 2 часа, потому, что это может вызвать появление остатков изображения, которое называется «ожоги экрана». Чтобы избежать таких остаточных явлений, уменьшите «контраст» и «яркость» экрана при отображении неподвижного изображения.
- Во время просмотра телевизионной программы в режиме размера экрана 4:3 в течение длительного времени, на краю левой, правой и центральной частей экрана будут появляться следы из-за различий в передаче цвета на экране. Аналогичное воздействие на экран может происходить при воспроизведении DVD или подключении игровых приставок. Продукты, поврежденные по этим причинам, не могут подлежать гарантийному обслуживанию.
- Это может привести к тому, что остатки изображения после подобного использования могут остаться на длительный срок. Чтобы избежать этого эффекта, уменьшите «контраст» и «яркость» при отображении неподвижного изображения.


- Располагайте телевизор на твердой и плоской поверхности, оставив пространство на расстоянии 10 см вокруг телевизора и 30 см от верхней части телевизора до стены или шкафа. Убедитесь, что телевизор расположен рядом со стеной, чтобы избежать его падения при случайном столкновении.

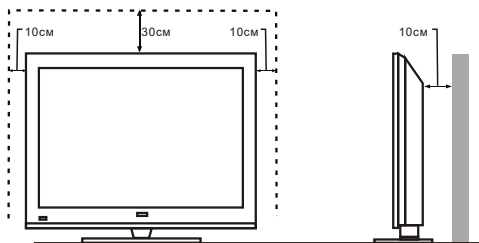

- Когда вы поворачиваете экран телевизора, не держитесь за верхнюю часть телевизора, вы должны удерживать нижнюю сторону.

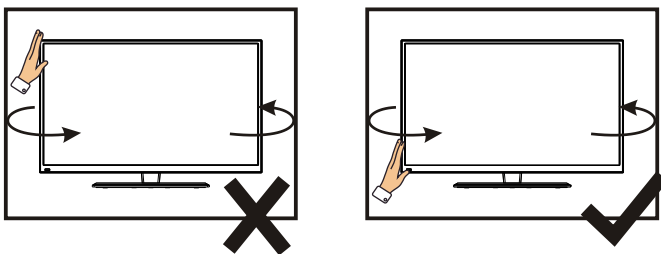

- Всегда поднимайте телевизор только двумя руками.

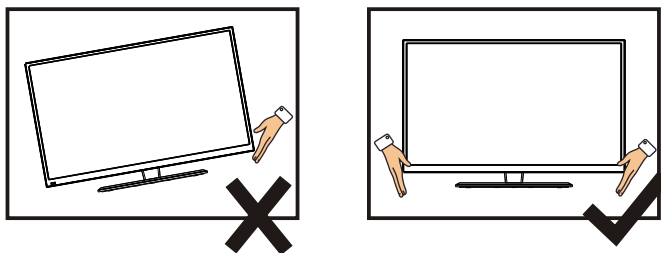

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Подключение и подготовка телевизора	2
1.1 Комплектация	2
1.2 Установка подставки.....	2
1.3 Кнопки управления и интерфейсы.....	3
1.4 Пульт дистанционного управления.....	4
1.5 Установка элементов питания.....	5
2. Основные операции.....	5
2.1 Включение/выключение.....	5
2.2 Режим ожидания.....	5
3. Выбор источника сигнала	6
4. Описание функций меню	6
4.1 Настройка каналов	6
4.1.1 Автоматическая настройка каналов	7
4.1.2 Ручная настройка каналов	7
4.1.3 Редактирование каналов	7
4.2 Настройка изображения	8
4.3 Настройка звука	8
4.4 Настройка времени	9
4.5 Настройка блокировки	9
4.6 Меню опций	10
5. Мультимедия	10
5.1 Изображения.....	11
5.2 Музыка	12
5.3 Видео	13
5.4 Текст	14
6. Технические характеристики.....	15
7. Поддерживаемые режимы сигналов.....	16
8. Устранение неисправностей.....	17


ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

1. Подключение и подготовка телевизора

1.1 Комплектация

- ★ Инструкция по эксплуатации
- ★ Пульт дистанционного управления (ДУ)
- ★ Батарейки (UM-4/R03P/AAA)
- ★ Комплект для настенного монтажа (предварительно собранный, заказывается дополнительно)

1.2 Установка подставки


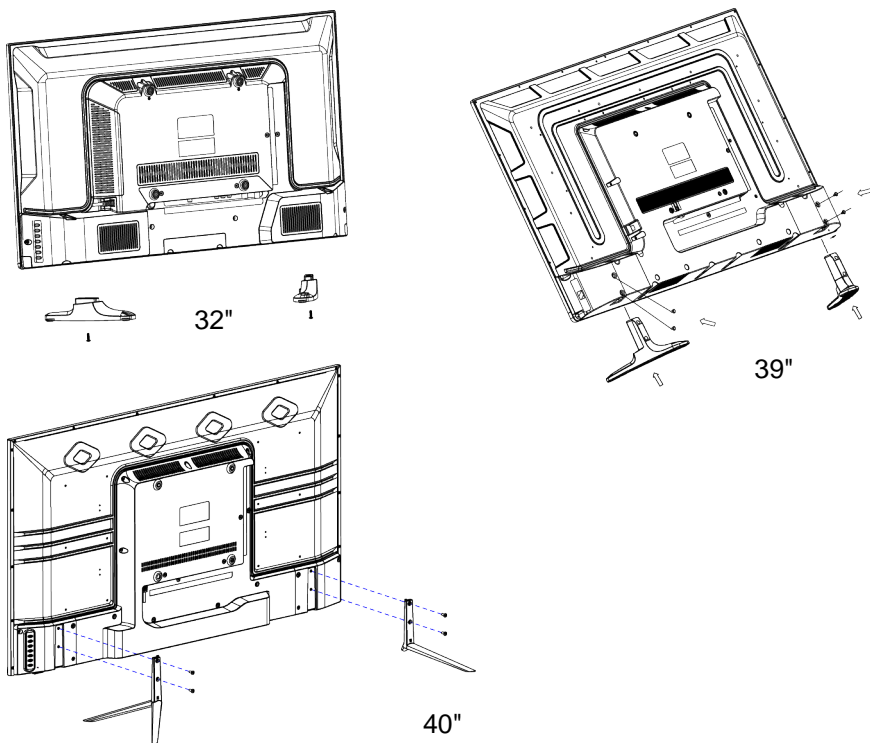


1. Положите телевизор на стол экраном вниз. Перед этим застелите стол мягкой тканью, чтоб избежать царапания экрана.
2. Прикрепите кронштейн с подставкой к основе телевизора.
3. Вставьте винты в гнезда и затяните их.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ


1.3 Кнопки управления и интерфейсы

Описание конструкции и технические характеристики приведены для стандартной модели.

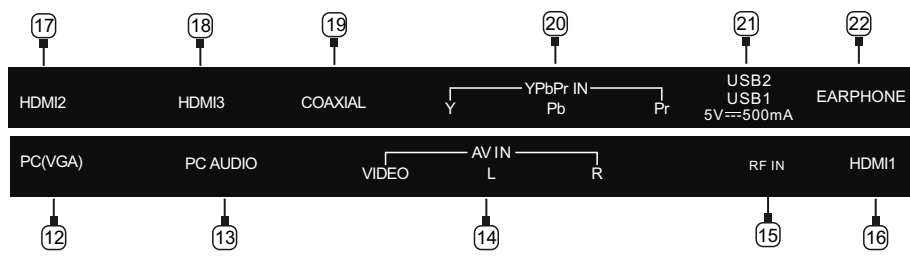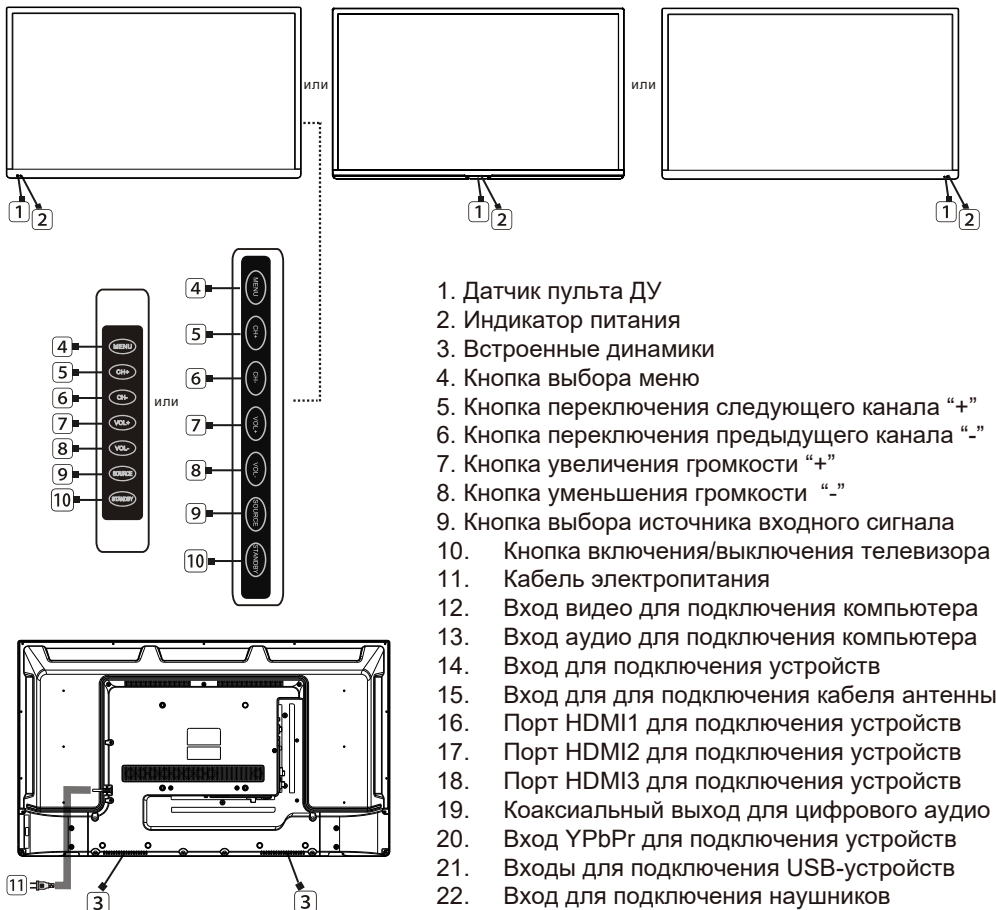

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ



1.4 Пульт дистанционного управления (ДУ)

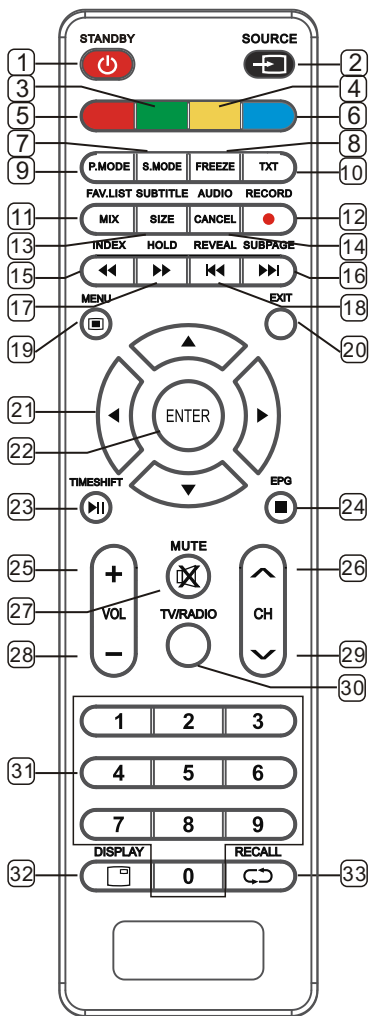

1. STANDBY (⏻) Включение/выключение телевизора
2. SOURCE: Выбор источника входного сигнала
3. GREEN: Доступ к "зеленому" элементу или странице
4. YELLOW: Доступ к "желтому" элементу или странице
5. RED: Доступ к "красному" элементу или странице
6. BLUE: Доступ к "синему" элементу или странице
7. S.MODE: Выбор звукового режима
8. FREEZE: Остановка видео (для отмены нажмите снова)
9. P.MODE: Выбор режима изображения
10. TXT: Вход или выход из телетекста
11. FAV.LIST: Список избранных каналов
Или MIX : Изменение прозрачности
12. RECORD: Запись на USB карту каналов DTV
13. SUBTITLE: Режим субтитров каналов DTV
Или SIZE: Изменение высоты символов
14. AUDIO: Система звукового сопровождения
Или CANCEL: Отмена вывода телетекста
15. INDEX: Вызов страницы индексов телетекста
Режим MEDIA: ◀ Быстрая перемотка назад
16. SUBPAGE: Переход к подстраницам телетекста
Режим MEDIA: ▶▶ Воспроизведение/пауза
17. HOLD: Остановить текущую страницу
Режим MEDIA: ▶▶ Быстрая перемотка вперед
18. REVEAL: Отображение скрытой информации
Режим MEDIA: Переход к предыдущему файлу
19. MENU: Вход или выход из меню
20. EXIT: Выход из меню или из текущей операции
21. ▲, ▼, ◀, ▶: Кнопки навигации и выбора опций меню
22. ENTER: Подтверждение или ввод
23. TIMESHIFT: Технология сдвига во времени в режиме DTV
Режим MEDIA: ▶▶▶ Воспроизведение/Пауза
24. EPG: Вход или выход из EPG (Электронное руководство)
Режим MEDIA: ■ Остановка воспроизведения и возврат к списку файлов
25. VOL+: Увеличение громкости
26. CH▲: Переключение каналов вперед
27. MUTE: Отключение звука
28. VOL-: Уменьшение громкости
29. CH▼: Переключение каналов назад
30. TV/RADIO: Выбор режима ТВ/Радио
31. 0~9 : Переключение каналов по номеру канала
32. DISPLAY: Отображение информации о воспроизведении
33. RECALL: Возврат к предыдущему каналу

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

1.5 Установка элементов питания



1. Откройте заднюю крышку пульта ДУ.
2. Вставьте две батареи типа AAA на 1.5В, соблюдая правильную полярность.
3. Закройте заднюю крышку пульта ДУ.


Примечание: Извлеките батареи из пульта ДУ, если телевизор не используется в течение длительного времени.

Если пульт ДУ не работает:

- Убедитесь, что телевизор включен.
- Проверьте правильность полярности батарей.
- Проверьте не разряжены ли батареи.
- Проверьте наличие напряжения в источнике питания или правильность подключения кабеля.
- Убедитесь в отсутствии каких-либо преград между пультом ДУ и датчиком пульта ДУ в телевизоре.



2. Основные операции

2.1 Включение/выключение

- Подключите кабель питания к входу AC input. Вставьте штепсель кабеля питания в розетку.
- Нажмите кнопку включения телевизора, чтобы включить телевизор в режим ожидания, затем нажмите кнопку () на пульте ДУ, чтобы включить устройство.
- Нажмите кнопку включения снова, чтобы выключить телевизор.

Примечание: Между выключением и включением телевизора должна пройти 1 минута, никогда не включайте телевизор снова сразу после его выключения. Не оставляйте телевизор в режиме ожидания в течение длительного времени.

2.2 Режим ожидания

- Нажмите кнопку () на пульте ДУ, чтобы включить устройство.
- Нажмите кнопку () на пульте ДУ, чтобы вернуть устройство в режим ожидания. Индикатор питания на телевизоре загорится красным цветом.
- Не оставляйте телевизор в режиме ожидания в течение длительного времени.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ


3. Выбор источника сигнала

- Нажмите кнопку SOURCE для выбора источника входного сигнала.
- Выберите источник сигнала при помощи кнопок ▲ / ▼ и нажмите ENTER для подтверждения выбора.
- Нажмите кнопку EXIT для выхода из экранного меню или оно будет скрыто автоматически через несколько секунд.

4. Описание функций меню

4.1 Настройка каналов


- Нажмите MENU, чтобы отобразить главное меню и нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать меню настройки каналов, затем нажмите ENTER для подтверждения выбора.

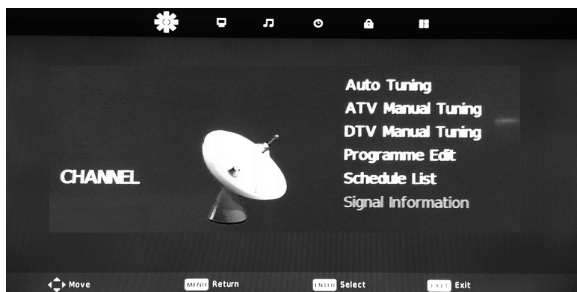

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

4.1.1 Автоматическая настройка каналов

- Автоматическая настройка каналов поможет найти все доступные каналы автоматически.
- Нажмите ▲ / ▼ и выберите **Автопоиск**, затем нажмите ENTER, чтобы начать автоматический поиск.
- Если вы хотите остановить поиск, нажмите EXIT и нажмите ◀ для подтверждения или ▶ для отмены.

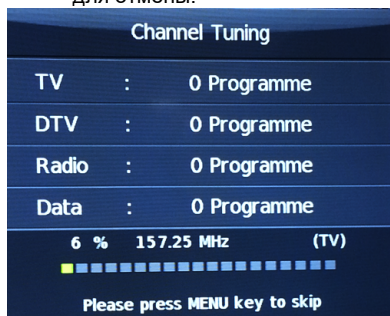

4.1.2 Ручная настройка каналов

- Нажмите ▲ / ▼ и выберите **Ручной поиск**, затем нажмите ENTER, чтобы начать ручной поиск.
- Нажмите ◀ для поиска вниз от текущей частоты или нажмите ▶ для поиска вверх.



4.1.3 Редактирование каналов



Для быстрого доступа к функциям редактирования каналов используются четыре цветные клавиши доступа на пульте ДУ.

Сначала нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать канал, затем выберите:


- **Удалить:** удаление канала.
- **Переименовать:** нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать слово, которое вы хотите изменить и нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать символ. (Только для режима ATV).
- **Переместить:** нажмите ▼ / ▲, чтобы переместить канал в нужное положение списка каналов.
- **Пропустить:** пропустить выбранный канал. (Ваш телевизор автоматически пропустит канал при использовании кнопок CH+ и CH- для переключения каналов).
- **ENTER:** нажмите для подтверждения.
- **MENU:** нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

4.2 Настройка изображения

Нажмите MENU, чтобы отобразить главное меню, нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать меню настройки изображения. Выделите элемент и нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать соответствующее подменю:


- **Режим изображения:** доступны следующие режимы изображения: динамический / стандартный / мягкий / персональный (в этом режиме вы можете менять контрастность, яркость, цвет, оттенок и резкость изображения).
- **Цветовая температура:** выберите комфортную для вас цветовую температуру.
- **Шумоподавление:** установите эту функцию для фильтрации и снижения шумов входного сигнала, улучшения качества изображения.

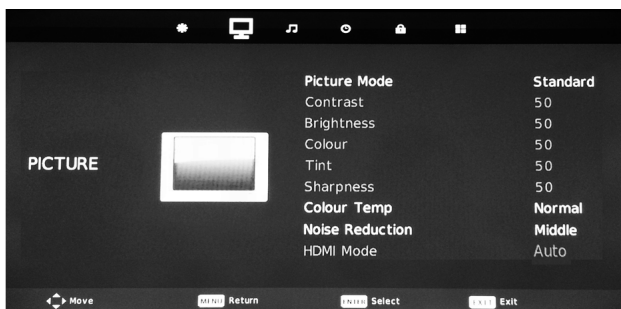

4.3 Настройка звука

Нажмите MENU, чтобы отобразить главное меню, нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать меню настройки звука. Выделите элемент и нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать соответствующее подменю:

- **Режим звука:** доступны следующие режимы звука: стандартный / музыка / видео / спорт / персональный.
- **Баланс звука:** настройте звуковой баланс между правым и левым динамиком.
- **Автоматический уровень звука:** выберите эту функцию, чтобы сгладить быстрое изменение громкости звука при переключении каналов.
- **Режим SPDIF:** выберите между Выключен / PCM / Автоматически.
- **Режим AD:** нажмите для выбора аудио (Только для режима DTV).

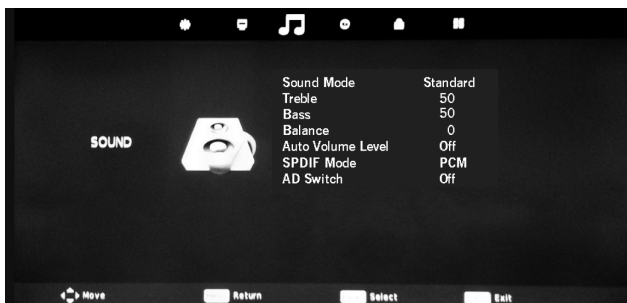

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

4.4 Настройка времени

Нажмите MENU, чтобы отобразить главное меню, нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать меню настройки времени. Выделите элемент и нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать соответствующее подменю:

- **Время:** установите системное время.
- **Часовой пояс:** выберите часовой пояс.
- **Sleep Time:** выберите время в минутах, через которое телевизор автоматически отключится. Для отмены выключите эту функцию.
- **Auto Standby:** нажмите, чтобы включить/выключить.
- **OSD Timer:** установите отображение времени в экранном меню.



4.5 Настройка блокировки

Нажмите MENU, чтобы отобразить главное меню, нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать меню настройки блокировки. Выделите элемент и нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать соответствующее подменю:

- **Блокировка системы:** включите или выключите блокировку телевизора.
- **Установите пароль:** установите пароль для блокировки (пароль по умолчанию 0000).
- **Блокировка канала:** нажмите зеленую кнопку быстрого доступа, чтобы заблокировать или разблокировать канал.
- **Родительский контроль:** включите или выключите эту функцию, чтобы ограничить пользование для детей.
- **Режим гостиницы:** включите или выключите режим гостиницы.



ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

4.6 Настройка опций


Нажмите MENU, чтобы отобразить главное меню, нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать меню настройки опций. Выделите элемент и нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать соответствующее подменю:

- **Язык меню OSD:** выберите язык для отображения меню OSD.
- **Язык TT:** выберите язык для отображения телетекста.
- **Язык аудио/язык субтитров:** выберите язык аудио/язык субтитров (Только в режиме DTV).
- **Режим для слабослышащих:** включите или выключите режим для слабослышащих.
- **Настройки PVR:** настройка файловой системы записи цифрового канала (Только в режиме DTV). Начнется проверка USB.
- **Первое включение:** нажмите ▶ или ENTER, чтобы изменить соответствующие параметры, включая язык экранного меню и страну, которые будут отображаться при первом включении телевизора.
- **Сброс:** сброс всех настроек до настроек по умолчанию.
- **Обновление программного обеспечения (USB):** обновление программного обеспечения с USB устройства.
- **Окружающая среда:** выберите между "Домашний режим" и "Режим магазина".



5. Мультимедия

Цвет значка означает, что ваш телевизор обнаружил USB устройство. Синий: Да, серый: Нет.

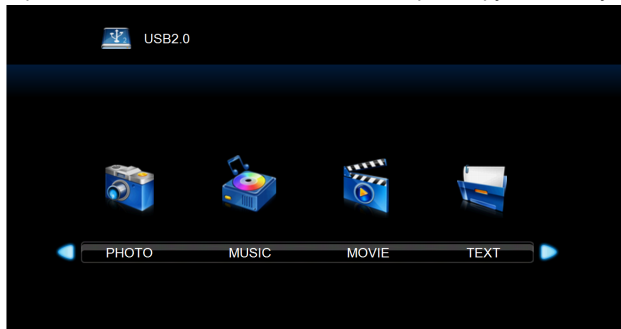

Нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать категорию между «Фото / Музыка / Видео / Текст» и ENTER, чтобы войти в корневой каталог USB устройства для дальнейшего просмотра.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

5.1 Изображения



Выберите файл изображения и нажмите ENTER для просмотра, все изображения в папке будут отображаться автоматически. Нажмите ENTER, чтобы получить доступ к следующим функциям:

PLAY / PAUSE: Нажмите, чтобы Начать/приостановить просмотр изображений.

NEXT / PREV.: Переключение между следующим или предыдущим изображением.

STOP: Нажмите эту кнопку для прекращения просмотра и возврата к списку файлов.

REPEAT ALL: Нажмите ENTER, чтобы выбрать режим повтора между 1 повтор / Все / Выкл.

MUSIC: Нажмите для воспроизведения или остановки фоновой музыки во время просмотра изображений.

PLAYLIST: Нажмите, чтобы просмотреть список изображений для просмотра.

INFO: Нажмите, чтобы отобразить информацию о текущем изображении (Разрешение / Размер / Дата / Время).

ROTATE: Поворот изображение против часовой стрелки.


ZOOM IN: Увеличение масштаба изображения.

ZOOM OUT: Уменьшение масштаба изображения.

MOVE VIEW: Сначала увеличьте масштаб изображения. Выберите функцию и нажмите ENTER, затем нажмите ▼ / ▲ и ◀ / ▶ для перемещения по увеличенному изображению.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

5.2 Музыка

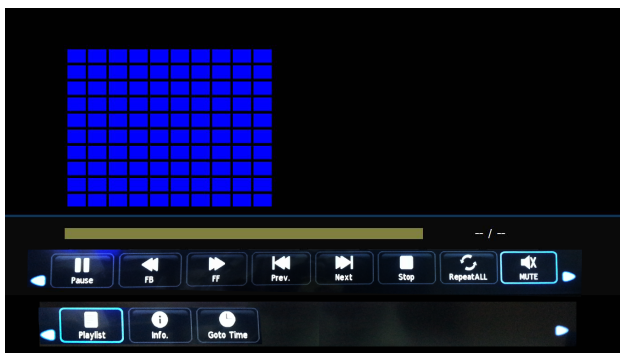

Нажмите ENTER, чтобы получить доступ к следующим функциям для воспроизведения музыки:

PLAY / PAUSE: Нажмите, чтобы Начать / приостановить воспроизведение музыки.

FB: Нажмите для быстрой перемотки назад.

FF: Нажмите для быстрой перемотки вперед.

NEXT / PREV.: Переключение между следующим и предыдущим изображением.

STOP: Нажмите эту кнопку для прекращения воспроизведения и возврата к списку файлов.

REPEAT ALL: Нажмите ENTER, чтобы выбрать режим повтора между 1 повтор / Все / Выкл.

MUTE: Нажмите для отключения звука.


PLAYLIST: Нажмите, чтобы просмотреть список музыки для воспроизведения.

INFO: Нажмите, чтобы отобразить информацию о текущем аудиофайле.

GOTO TIME: Нажмите, чтобы перейти к определенному моменту воспроизведения музыки.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

5.3 Видео

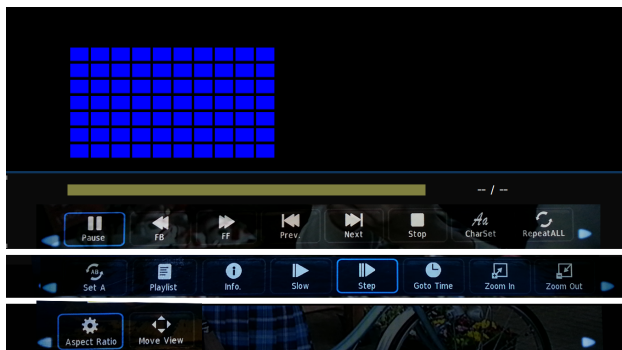

Нажмите ENTER, чтобы получить доступ к следующим функциям для воспроизведения видео:

PLAY / PAUSE: Нажмите, чтобы Начать/приостановить воспроизведение видео.

FB: Нажмите для быстрой перемотки назад.

FF: Нажмите для быстрой перемотки вперед.

NEXT / PREV.: Переключение между следующим и предыдущим видеофайлом.

STOP: Нажмите эту кнопку для прекращения воспроизведения и возврата к списку файлов.

REPEAT ALL: Нажмите ENTER, чтобы выбрать режим повтора между 1 повтор / Все / Выкл.

SET A: Выберите режим АВ.

PLAYLIST: Нажмите, чтобы просмотреть список видеофайлов.

INFO: Нажмите, чтобы отобразить информацию о текущем видеофайле.

SLOW FORWARD: Медленное перемещение вперед.

STEP FORWARD: Переместиться на шаг вперед.

GOTO TIME: Нажмите, чтобы перейти к определенному моменту воспроизведения видео.

ZOOM IN: Увеличение масштаба воспроизведения видео.


ZOOM OUT: Уменьшение масштаба воспроизведения видео.

ASPECT RADIO: Выберите соотношение сторон между Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom 2.

MOVE VIEW: Сначала увеличьте масштаб видео. Выберите функцию и нажмите ENTER, затем нажмите ▼ / ▲ и ◀ / ▶ для перемещения по увеличенному изображению видео.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

5.4 Текст

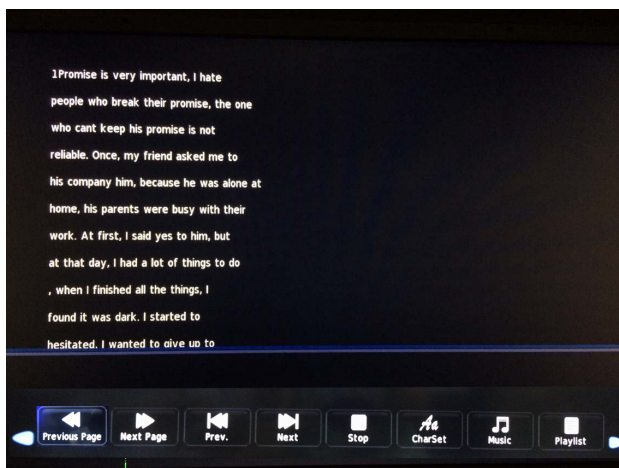

Нажмите ENTER, чтобы получить доступ к следующим функциям для отображения текста:

PREV. PAGE: Нажмите для перехода на предыдущую страницу.

NEXT PAGE: Нажмите для перехода на следующую страницу.

PREV.: Нажмите, чтобы запустить отображение предыдущего текстового файла.

NEXT: Нажмите, чтобы запустить отображение следующего текстового файла.

STOP: Нажмите эту кнопку для прекращения воспроизведения и возврата к списку файлов.

CHARSET: Нажмите для изменения настройки кодировки.

MUSIC: Нажмите для воспроизведения фоновой музыки.

PLAYLIST: Нажмите, чтобы просмотреть список текстовых файлов для отображения.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

6. Технические характеристики

Модель	LE32CT5020JP	LE39CT5020JP	LE40CT5020JP
Размер экрана	Диагональ 32"	Диагональ 39"	Диагональ 40"
Соотношение сторон	16:9		
Источник питания	АС 100-240В ~50/60Гц		
Потребление энергии	60Вт		74Вт
Видеосистема	PAL B/GD/K I, SECAM B/G D/K, DVB-T/T2/C/S/S2 (s/s2 опционально) (В некоторых странах или областях нет сигнала DVB-C)		
Встроенные динамики	8Втx2		
Входной сигнал	Антенна (кабель)	x 1	
	USB	x 2	
	HDMI	x 3	
	PC VGA	x 1	
	PC AUDIO	x 1	
	Аудио (L/R)	x 1	
	Видео	x 1	
	YPbPr	x 1	
	RJ45	NO	
	CI карта	NO	
	SCART	NO	
DC (12V)	NO		
Выходной сигнал	Наушники	x 1	
	Аудио (L/R)	NO	
	Видео	NO	
	Оптический	NO	
	Коаксиальный	x 1	
Температура эксплуатации	0°C~40°C		
Допустимая влажность	20% ~ 80% без конденсации		

Примечание: технические характеристики, приведенные выше, могут быть изменены с целью улучшения качества, без дополнительного уведомления.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

6. Поддерживаемые режимы сигнала

А. Сигнал VGA

Разрешение	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (кГц)	Примечание
640 x 480	31.50	60.00	
800 x 600	35.16	56.25	
	37.90	60.00	
1024 x 768	48.40	60.00	
1366x 768	47.85	60.00	
1920x 1080	67.50	60.00	Только Full HD панель

Примечание: Рекомендуется использовать соединительный кабель VGA длиной не более 5 метров для обеспечения соответствующего качества изображения.

В. Сигнал YPbPr

Разрешение	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (кГц)
480i	15.734	59.94
480p(720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p(720x576)	31.25	50.00
720p(1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

С.Сигнал HDMI

Разрешение	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (кГц)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00

Примечание:

- Когда входной сигнал, получаемый телевизором, превышает допустимый диапазон, на экране появится предупреждающее сообщение.

- Вы можете подтвердить формат входного сигнала на экране

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ЭКРАНОМ

7. Устранение неисправностей

Если дисплей телевизора выходит из строя или производительность резко меняется, проверьте телевизор в соответствии со следующими инструкциями. Не забудьте проверить периферийные устройства, чтобы определить причину неисправности.

Проблема	Возможное решение
Невозможно включить питание (индикатор питания не горит).	- Проверьте, чтобы оба конца кабеля питания были подключены надлежащим образом и в розетке имеется напряжение (подключите другое устройство для проверки).
Появилось сообщение "Нет входного сигнала".	- Проверьте правильность подключения видеокабеля. - Убедитесь, что питание соответствующих периферийных устройств включено. - Убедитесь, что настройки входного сигнала соответствуют характеристикам.
Пульт дистанционного управления не работает.	- Проверьте, не разряжены ли батареи. (Установите новые батареи). - Убедитесь, что пульт дистанционного управления направлен непосредственно на сенсор телевизора. - Убедитесь, что другие объекты не препятствуют прохождению инфракрасного сигнала.
На экране появляются мигающие пятна или полосы.	- Убедитесь в отсутствии излучения (автомобиль, высоковольтный кабель, неоновая лампа или другие возможные источники помех).
Цвет изображения или качество ухудшаются.	- Убедитесь, что все настройки изображения установлены правильно (например, яркость, контрастность, цвет и т.д.). - Дополнительную информацию о настройках см. в разделе 4.2 "Настройки изображения".
Неверное расположение или размер экрана.	- Проверьте, что настройки положения и размера экрана установлены правильно.
Изображение или цвет отображаются неправильно.	- Убедитесь, что видеокабель надежно подключен. - При подключении к ПК вы можете изменить разрешение на ПК, чтобы получить корректное изображение. Несоответствие выходного сигнала ПК может повлиять на отображение изображения.
Отображается предупреждение	- Убедитесь, что видеокабель надежно подключен к соответствующему входу. - Правильно выберите входной сигнал. - Для получения дополнительной информации см. раздел 6 "Поддерживаемые режимы сигналов".

EN

LED COLOR TV

OPERATING INSTRUCTION




POWER ON YOUR ENERGY

Model:LE32CT5020JP
LE39CT5020JP
LE40CT5020JP

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

RWHLZX-E100

PRECAUTION

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. This apparatus with CLASS II construction
6. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
7. No naked flame source, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
8. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
9. The batteries of remote controller shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
10. The plug or appliance coupler is used as the disconnect device, it shall remain readily operable.
11. To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product. 
12. Clean only with dry cloth.
13. Do not install this apparatus in windtight places such as the wall-unit. Do not block any ventilation openings.
14. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
15. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
16. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
17. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
18. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
19. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
20. The each USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation;
21. Minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation;
22. The use of apparatus in tropical and/or moderate climates.
23. Put the TV in the environment of moderate temperature, not to lay aside the Air Conditioner outlet or stove to avoid damage.
24. Use both hands when carrying TV, make TV suffer stable outside force.

Note: If the manual is inconsistent with the product, please refer to the actual product.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the Television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

IMPORTANT INFORMATION

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
- Only using furniture that can safely support the television.
- Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or Bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a Suitable Support.
- Not standing the televisions on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.



CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type.

Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Used batteries should not be thrown into the garbage can, please leave them at an appropriate depot.



CAUTION

Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



CAUTION

These servicing instructions are for use by qualified service personnel only.


To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Attention:


Motionless picture might cause permanent destruction to the display.

- Be sure not to display motionless picture on the LED TV for more than 2 hours, because it would cause picture remnants to appear, which is called "screen burns". To avoid such picture remnants, please decrease the "contrast" and "brightness" of the display when displaying motionless picture.
- While watching TV program in 4:3 size mode for a long time, there would be traces on the edge of the screen's left, right and center parts because of different transmission of the light on the screen. Similar impact on the screen will occur when playing DVD or connecting games control. Products destroyed by these reasons can't be guaranteed for maintenance.
- It might cause picture remnants to display electronic games and motionless picture of PC more than a period of time. To avoid such effect, please decrease the "contrast" and "brightness" when displaying motionless picture.


- Place the TV on a firm and flat surface, leaving a space of at least 10cm around the set and 30cm from the top of the set to the wall or cabinet. Ensure the TV is positioned close to the wall to avoid it falling when pushed.

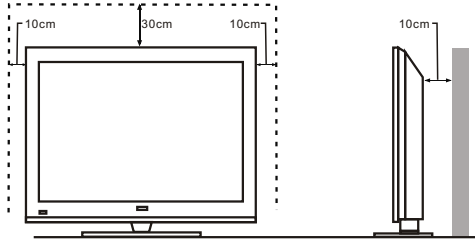

- When you turning the TV set, do not hold the top side of the TV set, you should hold the bottom side.

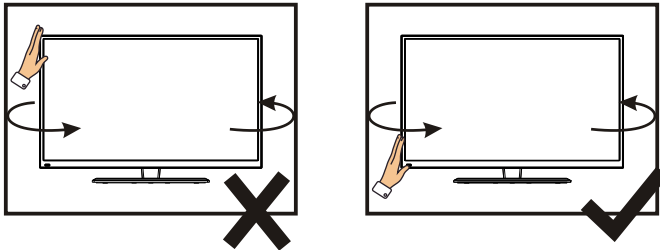

- When you lifting the TV set, do not use one hand to handle it, you should lift the TV set by two hands.

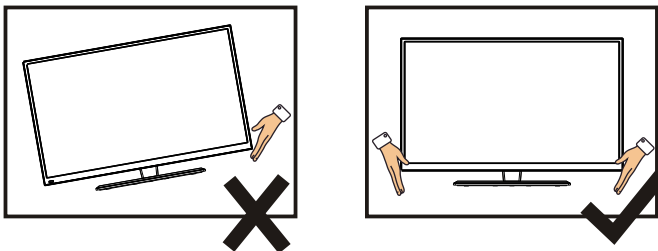

LED COLOR TV

CONTENTS

1. Connection and Preparation of TV.....	2
1.1 Accessories	2
1.2 Installation of Stand.....	2
1.3 Keys and Interfaces.....	3
1.4 Remote Control.....	4
1.5 Installation of Batteries.....	5
2. Basic Operation.....	5
2.1 Power ON/OFF(optional).....	5
2.2 Setting of Standby Mode.....	5
3.INPUT SOURCE	6
4.Menu Function Description	6
4.1CHANNEL MENU.....	6
4.1.1 AUTO TUNING	7
4.1.2 ATV MANUAL TUNING	7
4.1.3 PROGRAMME EDIT.....	7
4.2 PICTURE MENU	8
4.3 SOUND MENU	8
4.4 TIME MENU	9
4.5 LOCK MENU	9
4.6 SETUP MENU.....	10
5. MEDIA	10
5.1 PHOTO.....	11
5.2 MUSIC	12
5.3 MOVIE	13
5.4 TEXT	14
6. Technical Specification.....	15
7. Supported Signal Modes.....	16
8. Simple Troubleshooting	17

LED COLOR TV


1.Connection and Preparation of TV

1.1 Accessories

- ★ User Manual
- ★ Remote Control
- ★ Battery(UM-4/R03P/AAA)
- ★ Wall Mount Kit (Pre-assembled)(Optional)

1.2 Installation of Stand

(For the physical structure, please refer to the real object)

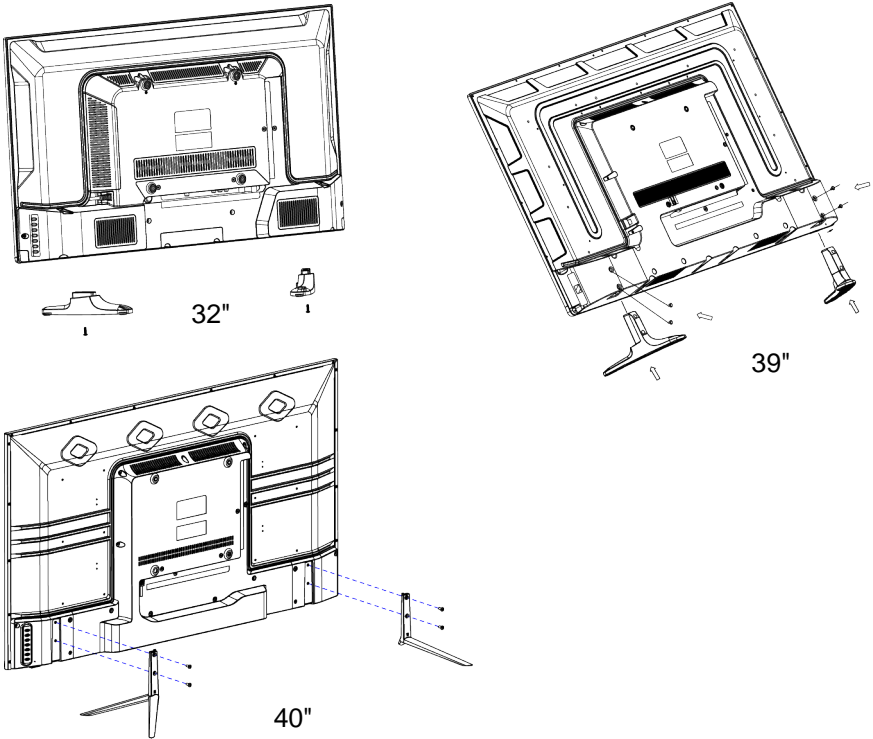


- ① Place the TV with the front panel facing downwards on the soft cloth or soft pads on a desk.
- ② Insert the stand into the bottom socket of the TV.
- ③ Insert the screws into the sockets and tighten them.


LED COLOR TV

1.3 Keys and Interfaces

The design and specification takes actual products as the standard

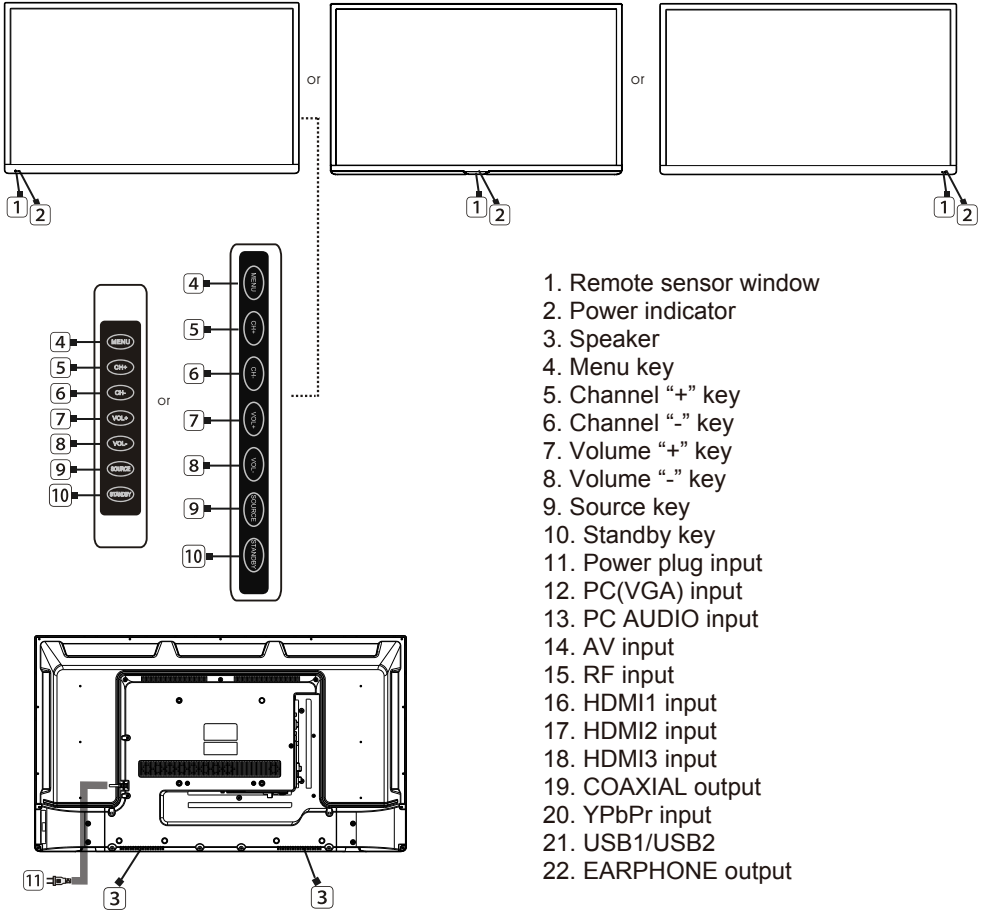


1. Remote sensor window
2. Power indicator
3. Speaker
4. Menu key
5. Channel “+” key
6. Channel “-” key
7. Volume “+” key
8. Volume “-” key
9. Source key
10. Standby key
11. Power plug input
12. PC(VGA) input
13. PC AUDIO input
14. AV input
15. RF input
16. HDMI1 input
17. HDMI2 input
18. HDMI3 input
19. COAXIAL output
20. YPbPr input
21. USB1/USB2
5V---500mA
22. EARPHONE output

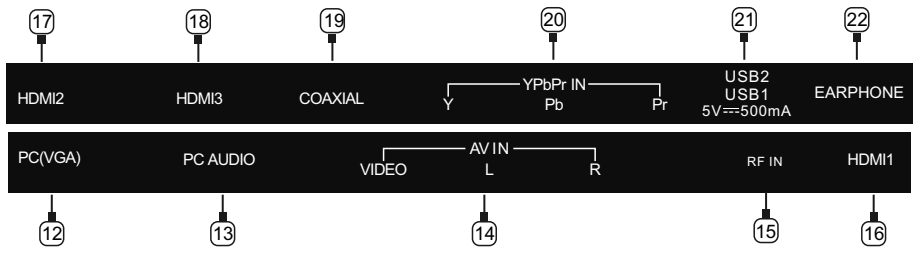

LED COLOR TV

1.4 Remote Control

(Here is only the sketch, please in kind prevail)

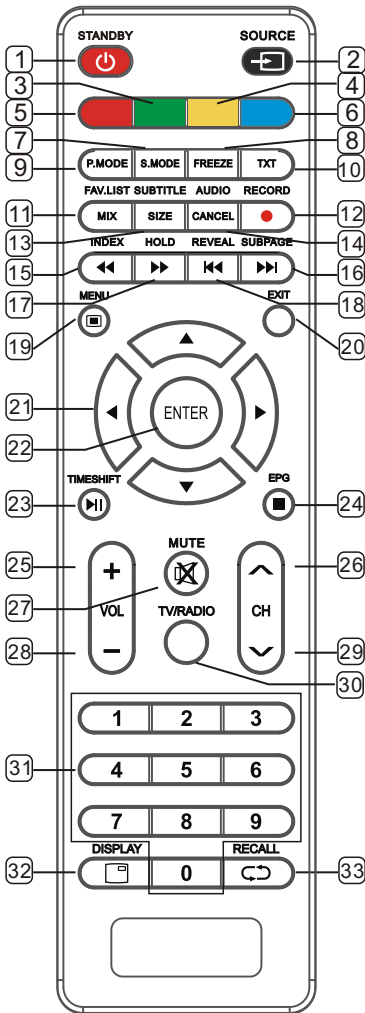


1. STANDBY(⏻) : Standby turn on and off.
2. SOURCE: Select the signal source.
3. GREEN: Access the green item or page.
4. YELLOW: Access the yellow item or page.
5. RED: Access the red item or page.
6. BLUE: Access the blue item or page.
7. S.MODE: Select the sound mode.
8. FREEZE : Freeze the picture.
9. P.MODE: Select the picture mode.
10. TXT: Enter or exit teletext.
11. FAV.LIST: Favorite channel list.
Or MIX (under TXT): setting transparency.
12. RECORD: DTV mode record data USB disk.
13. SUBTITLE: DTV mode select subtitle mode.
Or SIZE (under TXT): setting sizes of the character.
14. AUDIO: Select TV audio mode.
Or CANCEL (under TXT): cancel the TXT on screen.
15. INDEX: Display the index page.
MEDIA mode: ◀◀ Fast Backward
16. SUBPAGE: Enter the sub page mode.
MEDIA mode: ▶▶ Next
17. HOLD: Hold the current page.
MEDIA mode: ▶▶ Fast Forward
18. REVEAL: Reveal the hidden information.
MEDIA Mode: ◀◀ Previous.
19. MENU : Enter or exit menu.
20. EXIT : Exit menu or operation.
21. ▲, ▼, ◀, ▶ key: The menu item selection.
22. ENTER: Confirm or enter.
23. TIMESHIFT: DTV mode time shift.
MEDIA mode: ⏸ Press one time to pause, press again to playback.
24. EPG: Enter or exit EPG(Electronic Program .Guide)
MEDIA mode: ■ Stop the playback and return to file list.
25. VOL+: Increase the volume.
26. CH ▲: Select the channel forward.
27. MUTE: Mute sound.
28. VOL -: Decrease the volume.
29. CH ▼ : Select the channel backward.
30. TV/RADIO: Select the TV or Radio mode.
31. 0~9 : Continue to press the keys to select a channel.
32. DISPLAY : Display the information of current video and audio.
33. RECALL: Return to previous channel.

LED COLOR TV

1.5 Installation of Batteries

(Here is only the sketch, please in kind prevail)



- ① Open the back lid of the remote control.
- ② Install two 7#(AAA)1.5V batteries.
Ensure the correct polarity of the batteries.
- ③ Cover the back lid.
Please take out of the batteries from the remote control for long time of no use.

If the remote control doesn't work properly, please carry out the following checks.

- Check the TV is turned on.
- Check the polarity of the batteries are correct.
- Check the batteries are not drained.
- Check the power supply is normal or the power cord is correctly connected.
- Check there are no special fluorescent light or neon light around.



2. Basic Operation

2.1 Power ON/OFF(optional)

- Connect the power cord to the **AC input**. Insert the power cord into the appropriate socket.
- Press the **Power switch** to switch on the TV, then press **Power** button to turn on the unit.
- Press the **Power switch** again to switch off the TV.

Note: After switch off the TV, please don't immediately re-open the power switch ,should be delayed one minute more to re-open the power switch.

2.2 Setting of Standby Mode

- Press () button to turn on the unit.
- Press () button again to return the display to standby mode. The power indicator turns red.
- Be sure not to set your TV in standby mode for a long period of time.

LED COLOR TV


3、 INPUT SOURCE

- ✧ Press SOURCE to show input source list.
- ✧ Press ▲/▼ to select and ENTER to confirm.
- ✧ The menu will be automatically hidden in a few seconds, or press EXIT to clear on-screen menu.

4、 Menu Function Description

4.1 CHANNEL MENU

- ✧ The channel menu is available only in DTV mode.

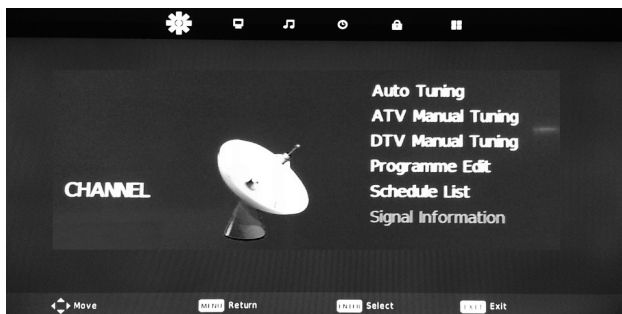

LED COLOR TV

4.1.1 AUTO TUNING

- ✧ Auto Tuning can find out all effective channel automatically.
- ✧ Press ▲/▼ to select Auto Tuning, then press ENTER to start auto searching.
- ✧ If you want to stop searching, press EXIT, and press ◀ to confirm or ▶ to cancel.



4.1.2 ATV MANUAL TUNING

- ✧ Manul Tuning can search up or down, and will pause when find a channel.
- ✧ Press ◀ to search down from the current frequency, and press ▶ to search up.



4.1.3 PROGRAMME EDIT



There are four shortcut keys for programming the channel.


First press ▼/▲ to highlight the channel , then:

- ✧ **Delete:** Delete the channel.
- ✧ **Rename:** Enter rename state, then press ◀ /▶ to select the word you want to change, and press ▼/▲ to select a character. (Only for ATV mode)
- ✧ **Move:** Set the channel to moving state then press ▼/▲ to move it to the position you want.
- ✧ **Skip:** Skip the selected channel. (Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/-.)
- ✧ **ENTER:** Press to confirm.
- ✧ **Menu:** Press to return to previous menu.

LED COLOR TV

4.2 PICTURE MENU

- ✧ Press MENU to display the main menu, and press ◀/▶ to select the Picture Menu. Highlight the item and press ▼/▲ to select corresponding sub-menu.
- ✧ **Picture Mode** : Dynamic/Standard/Mild/Personal
- ✧ **Color Temp**: Select the color temperature that you feel comfortable.
- ✧ **Noise Reduction**:You can clear up input signal by set the item.

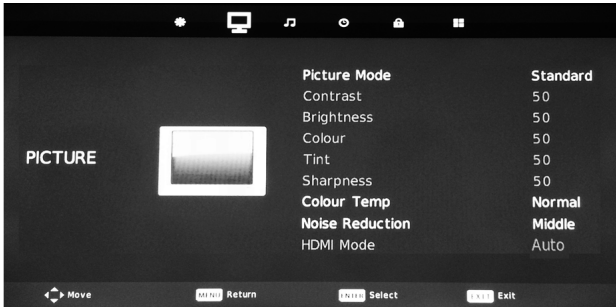

4.3 SOUND MENU

- ✧ Press MENU to display the main menu, and press ◀/▶ to select the Sound Menu.
- ✧ **Sound Mode**: Standard/Music/Movie/Sports/Personal
- ✧ **Balance**: Adjust the level of sound coming from the left and right speakers.
- ✧ **Auto Volume Level**: When set on, quick volume change will be smoothed.
- ✧ **SPDIF MODE**:Press to select Off/PCM/Auto
- ✧ **AD Switch**:Press to select audio. (Only for DTV mode)



LED COLOR TV

4.4 TIME MENU

✧ Press MENU to display the main menu, and press ◀/▶ to select the Time Menu.

✧ **Clock:** Sets the system time.

✧ **Time Zone:**select time zone

✧ **Sleep Time:** Select the time in minutes.

that you want the TV to shut off automatically after you set the time. Cancel by setting it to Off.

✧ **Auto Standby:** Press to select.

✧ **Osd Timer:** Set display time of OSD.



4.5 LOCK MENU

✧ Press MENU to display the main menu , and press ◀/▶ to select the Lock Menu.

✧ **System Lock:** System lock switch. (pass word"0000")

✧ **Set Password :** Set the system password lock.

✧ **Channel Lock:** Press Green button to lock or unlock the channel.

✧ **Parental Guidance:** Select the number of age which is suitable for your children.

✧ **Key Lock:**To select Off or On.


✧ **Hotel Mode:**To select Off or On.



LED COLOR TV


4.6 SETUP MENU

- ✧ Press MENU to display the main menu , and press ◀/▶ to select the SETUP Menu.
- ✧ **Language:** Set the OSD display language.
- ✧ **TT Language:** Press ▼/▲/◀/▶ button to select TT language.
- ✧ **Audio Languages/Subtitle Language:** Press to select the items. (Only for DTV mode)
- ✧ **Hearing Impaired:** Press to set the Hearing Impaired to "On" or "Off". (Only for DTV mode)
- ✧ **PVR File System:** Set the recording file system. (Only for DTV mode)
- ✧ **First Time Installation:** Press "▶" or "ENTER" to enter relevant options including OSD Language and Country.
- ✧ **Reset:** Recall the default setting.
- ✧ **Software Update(USB):** To upgrade the software.
- ✧ **Environment:** Press to set the energy star to "Home Mode" or "Shop Mode".

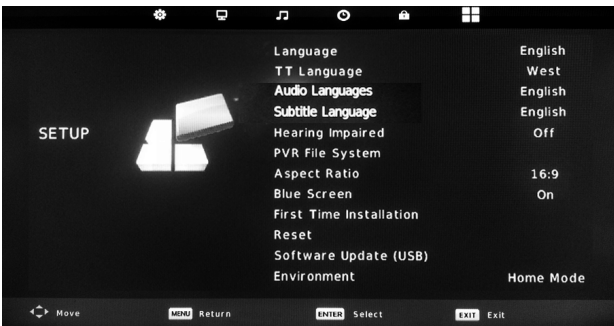

5、MEDIA

The color of the icon means whether your TV has detected a USB memory or not. Blue: Yes; Gray: No;

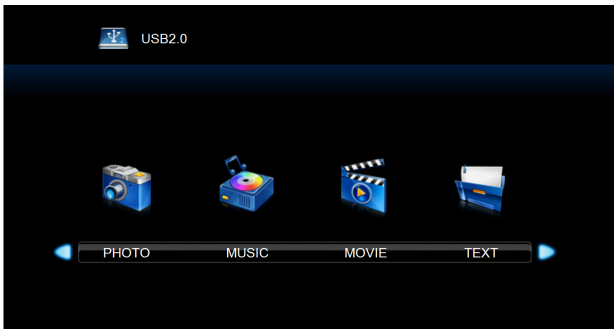

Press ◀/▶ to select Photo/Music/Movie/Text icon and ENTER to enter the USB memory.
For details,

LED COLOR TV

5.1 PHOTO



Select a picture file and press ENTER to view, and it will display all the pictures in the folder automatically. Press ENTER to display the following menu.

PLAY/PAUSE Press “PLAY/PAUSE” button to play/pause the slideshow.

NEXT/PREV . Press “NEXT/PREV.” button to skip to view the photo which are selected the photo.

STOP Press “STOP” button to stop and return.

REPEATALL Press ENTER to select the repeat mode: Repeat 1/ALL/None.

MUSIC Press to play or stop the background music.

PLAYLIST Press to view the list of pictures.

INFO. Press to display the information of the current picture (Resolution/Size/Date/Time)

ROTATE Rotate counterclockwise.

ZOOM IN Zoom the picture in.


ZOOM OUT Zoom the picture out.

MOVE VIEW Zoom out the picture first.Highlight the icon and press ENTER, then press

▼/▲& ◀/▶ to move the picture.

LED COLOR TV

5.2 MUSIC

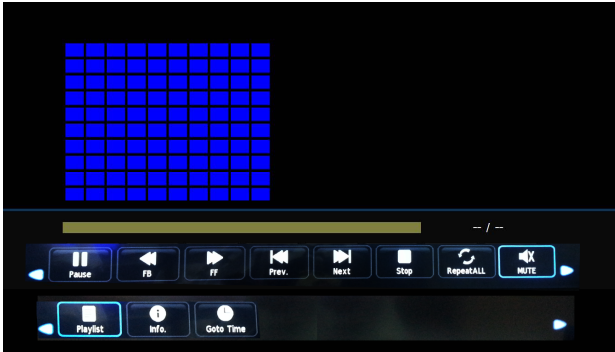

Press ENTER to display the menu.

PLAY/PAUSE Press to play or pause.

FB Press to play slower.

FF Press to play faster.

PREV Press to play the previous song.

NEXT Press to play the next song.

STOP Press to stop and return to folder interface.

REPEAT ALL Press to select the repeat mode: Repeat 1/ALL/None.

MUTE Press to mute.


PLAYLIST select “playlist” to display play list.

INFO. Select “info” to display the music information.

GOTO TIME select “goto time” to setup play time.

LED COLOR TV

5.3 MOVIE

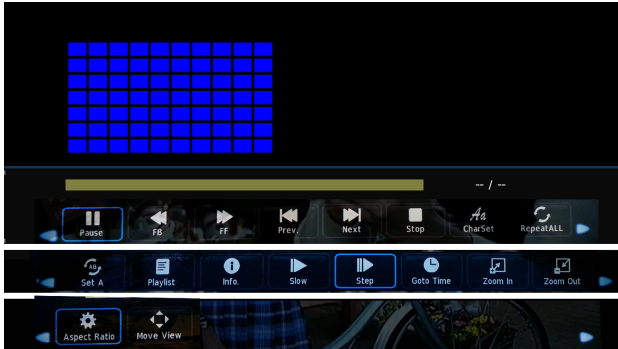

Press ENTER to display the menu.

PLAY/PAUSE Press to play or pause.

FB Press to play slower.

FF Press to play faster.

PREV. Press to play previous movie.

NEXT Press to play next movie.

STOP Press to stop and back to folder interface.

CHARSET Press to set the charset

REPEAT ALL Press to select the repeat mode: Repeat 1/ALL/ NONE.

SET A Select AB mode.

PLAYLIST Press to view the list of pictures.

INFO. Press to display the information of the current movie

SLOW FORWARD slow forward

STEP FORWARD step forward

GOTO TIME select "goto time" to setup play time.

ZOOM IN Zoom the movie in.

ZOOM OUT Zoom the movie out.


ASPECT RADIO Auto/4:3/ 16:9 /Zoom1/Zoom2

MOVE VIEW Zoom in the picture first.Highlight the icon and press ENTER, then press

▼/▲& ◀/▶ to move the movie.

LED COLOR TV

5.4 TEXT

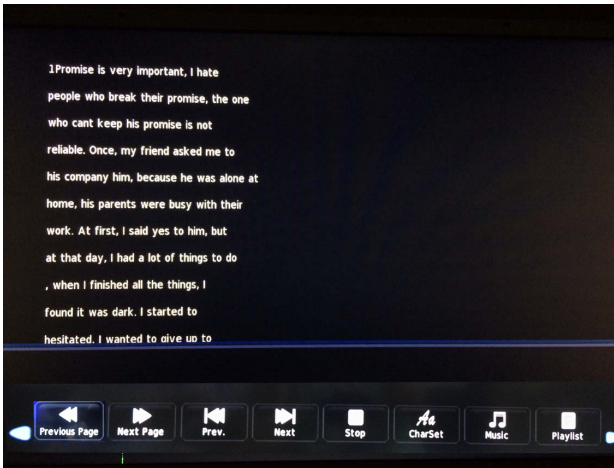

PREV PAGE Press to the previous page

NEXT PAGE Press to the next page.

PREV. Press to play previous text.

NEXT Press to play next text.

STOP Press to stop and back to folder interface.

CHARSET Press to set the charset

MUSIC Press to play or stop the background music.

PLAYLIST Press to view the list of texts.

LED COLOR TV

6. Technical Specification

Product Model	LE32CT5020JP	LE39CT5020JP	LE40CT5020JP
Screen Size	32" diagonal	39" diagonal	40" diagonal
Aspect Ratio	16:9		
Power Supply	AC 100-240V~,50/60Hz		
Power Consumption	60W	74W	
TV System	PAL B/G/D/K I,SECAM B/G D/K DVB-T/T2/C/S/S2(s/s2 option) (There is no DVB-C signal in some Countries or Areas.)		
Audio Output Power (Internal)	8Wx2		
Input Terminal	Antenna Input	x 1	
	USB Input	x 2	
	HDMI Input	x 3	
	VGA Input	x 1	
	PC AUDIO Input	x 1	
	Audio Input (L/R)	x 1	
	Video Input	x 1	
	YPbPr Input	x 1	
	RJ45 Input	NO	
	CI card In	NO	
	SCART In/Output	NO	
DC In (12V)	NO		
Output Terminal	Earphone	x 1	
	Audio Line Out(L/R)	NO	
	Video Output	NO	
	Optical	NO	
	Coaxial out	x 1	
Working Temperature	0°C~40°C		
Working Humidity	20% ~ 80% Non-condensing		

Note:the specification shown above may change without notice for quality improvement.

LED COLOR TV

7. Supported Signal Modes

A.VGA Mode

Resolution	Horizontal Frequency (Khz)	Vertical Frequency (Hz)	Memo
640 x 480	31.50	60.00	
800 x 600	35.16	56.25	
	37.90	60.00	
1024 x 768	48.40	60.00	
1366x 768	47.85	60.00	
1920x 1080	67.50	60.00	Full HD panel only

Note: You' re suggested to use the VGA connecting cord of not more than 5 meters to ensure the appropriate picture quality.

B.YPbPr Mode

Resolution	Horizontal Frequency (Khz)	Vertical Frequency (Hz)
480i	15.734	59.94
480p(720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p(720x576)	31.25	50.00
720p(1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

C.HDMI Mode

Resolution	Horizontal Frequency (Khz)	Vertical Frequency (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00

-When the signal received by the Display exceeds the allowed range, a warning message will appear on the screen.

-You can confirm the input signal format onscreen.

LED COLOR TV

8. Simple Troubleshooting

If the display fails or the performance changes dramatically, check the display in accordance with the following instructions. Remember to check the peripherals to pinpoint the source of the failure.

Symptom	Solution
Power cannot be turned on.(Power indicator does not light.)	-Check that both ends of the power cable are plugged into the socket appropriately and the wall socket is operational
No Input Signal message appears.	-Check that the signal line is connected properly. -Check that the power of the relevant peripherals is turned on. -Check that the Input option that has been selected matches with the input signal.
The remote control does not function properly.	-Check the batteries are not drained.(Use new batteries.) -Check that the remote control is within the operating range. -Check that the remote control is pointed to the remote control window on the display. -Check that there are no obstacles between the remote control and the remote control window.
Flashing spots or stripes appear on the screen.	-Check that there are no emission (Car, HV cable or Neon lamp) or other possible interference sources.
Image colour or quality deteriorates.	-Check that all the video settings are adjusted appropriately, such as brightness, contrast, colour etc. -For more information about video settings, refer to OSD Functions in Chapter 2.
Screen position and size are incorrect.	-Check that the screen position and size is adjusted appropriately.
Image or colour is incorrect.	-Check that the signal line is connected properly. -When connecting to a PC, you can change the resolution of the PC to acquire the correct image. The discrepancy of the PC output signal may affect the display of the image.
Display warning message.	-Check that the input signal line is properly fixed. -Select the correct input signal. -For more information, refer to Supported Signal Modes in Chapter 4.