

УКРАЇНСЬКА

ergo

## Масляний обігрівач

модель:

HO-181507 F

HO-182009 F

HO-182511 F



Інструкція користувача

# **УВАГА!**

**Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, травмування та опіку, будь ласка, уважно та повністю прочитайте цю інструкцію.**

# Застереження

- Пристрій призначений для некомерційного використання в домашніх умовах. В жодному разі не використовуйте його на вулиці або у непризначених для цього місцях.
- Не залишайте пристрій працюючим самостійно в атоматичному режимі. Будь ласка, обов'язково вимикайте пристрій та відключайте від електромережі, якщо не збираєтесь його використовувати.
- Будьте особливо уважні, якщо у приміщенні, де працює пристрій, присутні діти, інваліди або люди з психічними чи фізичними вадами. Намагайтеся використовувати пристрій подалі від дітей та домашніх тварин. В жодному разі не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм.
- Не використовуйте пристрій на час сну.
- Не розміщуйте пристрій на поверхнях або біля таких, що можуть бути пошкоджені внаслідок теплового впливу (біля килимів, шпалер, підлоги, яка виготовлена не з вогнестійкого матеріалу).
- Не розміщуйте обігрівач біля легкозаймистих предметів або речовин (штор, займистих поверхонь, бензину, фарби та інших легкозаймистих рідин), бо це може стати причиною їх займання.
- Використовуйте пристрій у добре провітрюваних приміщеннях.
- Обігрівач нагрівається під час своєї роботи. Для того, щоб уникнути опіків, не торкайтеся його робочих поверхонь — використовуйте спеціальні ручки. Встановлюйте обігрівач на відстані не менше 1 м. до найближчого об'єкта.
- Всередині пристрою знаходяться гарячі та легкозаймисті речовини.

- Використовуйте обігрівач лише тими способами, що наведені у цій інструкції. В жодному разі не намагайтеся пристосувати його до будь-яких інших цілей, бо це може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання, пожежі, поломки пристрою або травмування людей.
- Тримайте дистанцію, коли використовуєте пристрій, щоб уникнути опіків чи інших травмвань.
- В жодному разі не вставляйте пальці або інші предмети у вентиляційні отвори обігрівача, бо це може призвести до короткого замикання, займання або пошкодження пристрою.
- Не вставляйте у отвори та не кладіть на обігрівач легкозаймісті речі (папір, пластик, картон).
- Не закривайте та не блокуйте сторонніми предметами вентиляційні отвори, не кладіть обігрівач на м'які поверхні, що заважатимуть нормальній вентиляції. Періодично очищуйте вентиляційні отвори від бруду.
- Не використовуйте обігрівач для сушіння або нагрівання одягу, взуття або інших речей.
- Не розміщуйте цей пристрій у воді чи інших рідинах.
- Обігрівач не призначений для роботи у приміщеннях з підвищеною вологістю. Не використовуйте обігрівач у безпосередній близькості від ванни, душу або басейну.
- Не пересувайте пристрій під час його роботи. Дочекайтеся повного охолодження перед тим, як перемістити обігрівач.

- Не розміщуйте дрiт живлення пiд килимами чи iншими речами, що можуть легко спалахнути.
- Не використовуйте аксесуари, якi не рекомендованi виробником обiгрiвача — це може призвести до займання, короткого замикання або травмування.
- Дочекайтеся повного охолодження пристрою перед тим, як зняти або встановлювати новi аксесуари.
- Щоб уникнути ризику займання, короткого замикання та iнших негараздiв, не закривайте та не блокуйте сторонiми предметами вентиляцiйнi отвори, не кладiть обiгрiвач на м'якi поверхнi, що заважатимуть нормальнiй вентиляцiї.
- Щоб уникнути перевантаження електромережi, не використовуйте у тому самому сегментi електромережi будь-якi iншi потужнi пристрої.
- Не використовуйте подовжувачiв, бо iх дроти можуть не витримати таку напругу. Це може призвести до надмiрного нагрiвання та займання.
- Слiдкуйте за тим, аби дрiт живлення не був перетиснений. Наслiдком може бути надмiрне нагрiвання та займання.
- Не розміщуйте жодних важких предметiв у мiсцях, де кабель живлення пiд'єднується до обiгрiвача та електромережi, уникайте надмiрного тиску у цих мiсцях, оскiльки це може стати причиною його зламу i розриву.
- Не вiдключайте обiгрiвач вiд електромережi вологими або мокрими руками.
- Тримайте пристрiй та дрiт живлення подалi вiд гарячих поверхонь.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, будь ласка, звернiться до сервісного центру. Не намагайтеся вiдремонтувати пристрiй самостiйно.

- **УВАГА:** Задля уникнення небезпечних ситуацій, в жодному разі не розбирайте обігрівач.
- Обігрівач не можна встановлювати безпосередньо біля розетки електропостачання.
- Цей обігрівач заповнено відповідною кількістю спеціальної оливи. Ремонт, що вимагає розкриття контейнера з оливою, може виконувати тільки виробник чи його уповноважена особа сервісного обслуговування, з якими треба контактувати, якщо витікає олива.
- Необхідно дотримуватися інструкції щодо утилізації оливи з нагрівача.

## Зовнішній вигляд

1. Термостат.
2. Кнопки увімкнення режимів роботи зі світловими індикаторами.
3. Кнопка увімкнення/вимкнення тепловентилятора.
4. Тепловентилятор.
5. Ребра радіатора.
6. Місце закріплення дрота живлення.
7. Колеса



## Аксесуари

Опис	Зображення	Кількість
Гайка		4
Підніжка		2
Дужка		2

## Режими потужності

з вимкненим тепловентилятором

МОДЕЛЬ	I	II	I та II
НО-181507 F	600 Вт	900 Вт	1500 Вт
НО-182009 F	800 Вт	1200 Вт	2000 Вт
НО-182511 F	1000 Вт	1500 Вт	2500 Вт


## Система захисту від перегрівання

**УВАГА:** Цей пристрій оснащений системою автоматичного захисту від перегрівання, яка вимикає обігрівач у разі його надмірного нагрівання. Якщо пристрій вимкнувся автоматично, переконайтеся в тому, що перемикач знаходиться у позиції «О» (вимкнено) та від'єднайте його від електромережі.

- приберіть усі речі, які можуть бути причиною перегрівання обігрівача;
- не намагайтеся вмикати обігрівач одразу після того, як спрацювала система автоматичного захисту від перегрівання. Систему автоматичного захисту від перегрівання не можна вмкнути власноруч. Не намагайтеся розбирати пристрій. Всередині пристрою відсутні частини, які користувач може відремонтувати власноруч.

## Використання аксесуарів

1. Переверніть обігрівач «догори ногами» та розмістіть його на м'якій та рівній поверхні, щоб уникнути пошкодження підлоги чи обігрівача;
2. Вставте два підніжжя між ребрами радіатора з двох боків обігрівача.
3. Зафіксуйте підніжжя за допомогою гайок.

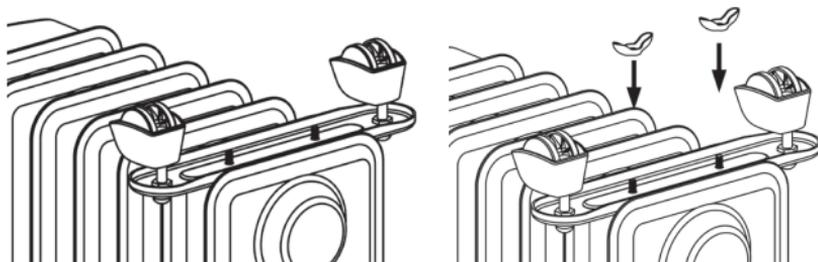

**УВАГА:** Використовуйте обігрівач лише у нормальному вертикальному положенні, колеса мають бути закріплені у нижній частині обігрівача, а панель керування на верхній частині передньої кришки. Будь-яке інше розміщення може створити небезпечну ситуацію.

## Експлуатація

1. Розмістіть пристрій на плоскій, рівній, твердій та теплостійкій поверхні.
2. Під'єднайте дрід живлення до стандартної розетки з робочою напругою 220-240В.
3. Поверніть термостат за годинниковою стрілкою, аби встановити необхідне вам значення.
4. Переведіть перемикач живлення у позицію «I» (помірне нагрівання) або «II» (сильне нагрівання).

5. Теплоventильатор може працювати незалежно від радіатора. Теплоventильатор може використовуватися разом з радіатором для більш швидкого нагріву приміщення, але після того як радіатор нагріється до робочої температури чи до тої температури, яку ви обрали на термостаті, термостат вимкне радіатор. У цьому випадку рекомендується вимкнути теплоventильатор, адже при досягненні необхідної температури радіатор вимкнеться та ефект від роботи теплоventильатора буде мінімальним при повторному увімкненні радіатора..

**УВАГА:** Не накривайте вхідні та вихідні отвори, це може призвести до перегріву.

6. Обігрівач має працювати, доки температура у кімнаті не досягне необхідного рівня.
7. Коли температура у кімнаті досягне необхідного рівня, обережно поверніть термостат проти годинникової стрілки, доки не почуєте клацання. Обігрівач буде працювати в автоматичному режимі — час від часу буде вмикатися і вимикатися, щоб підтримувати у кімнаті постійну температуру.

**Примітка:** досягнення встановленої температури триває близько 15 хвилин.

**Примітка:** чим менше встановлене значення на термостаті, тим нижча температура в кімнаті; чим більше встановлене значення на термостаті, тим вища температура в кімнаті.

8. Переведіть перемикач живлення в позицію «О», щоб вимкнути обігрівач. Індиктор роботи має згаснути.

9. Обов'язково відключайте пристрій від електромережі, якщо не збираєтесь його використовувати протягом тривалого часу.

## **Догляд та очищення:**

**УВАГА:** Дочекайтеся, коли обігрівач повністю охолоне, щоб його очистити або пересунути в інше місце. Переконайтеся у тому, що перемикач живлення знаходиться у позиції «О» (Вимкнений), а дріт живлення відключений від електромережі, перед тим як розпочати очищення.

- Перед використанням пристрою обов'язково переконайтеся у тому, що він повністю зібраний, усі аксесуари надійно закріплені, і на ньому відсутні пошкодження.
- Не торкайтеся гарячої поверхні. Використовуйте рукавички, щоб уникнути травмування та опіків під час переміщення обігрівача.
- Для очищення обігрівача використовуйте м'яку та зволожені тканину.

**УВАГА:** Слідкуйте за тим, аби рідина не потрапила всередину обігрівача, бо це може призвести до займання або короткого замикання у пристрої.

- Не використовуйте жодних абразивних очищувачів або хімічних речовин, що можуть пошкодити поверхню обігрівача.
- Зберігайте пристрій очищеним та у сухому місці, якщо незбираєтесь його використовувати протягом тривалого часу.

## Обмеження відповідальності

1. Виробник не несе відповідальності за можливі помилки та недоліки в документації.
2. Виробник зберігає за собою право в будь-який час змінювати характеристики апаратних засобів, що розглядаються в даній інструкції користувача, без попереднього повідомлення.
3. Зображення, які наведені в даній інструкції з експлуатації та на упаковці, можуть відрізнятися від дизайну пристрою.
4. Виробник не несе відповідальності за збитки, які заподіяні внаслідок помилкової експлуатації чи несправності обігрівача.
5. Дана інструкція є універсальною і використовується для опису декількох моделей. Деяких функцій, описаних в інструкції, може не бути у обрній вами моделі.

# Контактна інформація

Телефон гарячої лінії Ergo:

0 (800) 501-643

[www.ergo-global.com](http://www.ergo-global.com)