

ergo

МУЛЬТИМЕДІЙНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА 2.0

Керівництво з використання

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2.0

Руководство по использованию



S-2049

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!

Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

Заходи безпеки:


- Використовуйте пристрій тільки за призначенням.
- У випадку, коли пристрій транспортувався до місця використання при температурі нижче 0 °С, то перед початком експлуатації пристрій має знаходитись в приміщенні при температурі + 16-25 °С протягом 3 годин.
- Вимикайте пристрій щоразу, якщо не плануєте його використовувати протягом тривалого періоду часу.
- Уникайте впливу вібрацій та механічних навантажень, що можуть спричинити механічне пошкодження пристрою.
- У випадку механічного пошкодження гарантія не надається.
- Не розбирайте. Цей пристрій не можна ремонтувати самостійно.
- Тримайте подалі від дітей віком до 3 років. Може містити невеликі деталі.
- Не використовуйте пристрій при температурах нижче 0 °С та в умовах підвищеної вологості.
- Не використовуйте при наявності візуального пошкодження. Не використовуйте, якщо продукт явно несправний.
- Не використовуйте пристрій у промислових, медичних або виробничих цілях.
- Під час отримання пристрою переконайтеся, що він не розбитий, і всередині продукту немає об'єктів, що вільно рухаються.

Технічні характеристики:

Вихідна потужність (RMS):	6 Вт (3 Вт x 2)
Частотний діапазон:	200 – 18000 Гц
Діаметр динаміків:	45 мм x2
Напруга живлення:	5 В, USB
Розмір пристрою (ВxШxГ):	98x64x81 мм x2

Опис пристрою:

- 1 Динаміки
- 2 Регулятор гучності
- 3 USB-конектор (живлення)
- 4 Міні-джек 3.5 мм

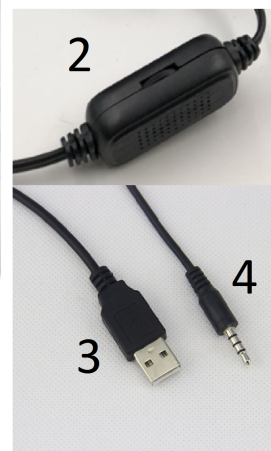

Використання:

- 1 Розташуйте пристрій симетрично відносно слухача.
- 2 Перед тим як підключати пристрій до джерела аудіосигналу переконайтеся що пристрій відключено від мережі живлення. Підключіть кабель міні-джек 3.5 мм до джерела аудіосигналу.
- 3 Рівень гучності встановіть на мінімум за допомогою регулятора гучності.
- 4 Підключіть USB-конектор до USB-порту джерела живлення.
- 5 Відрегулюйте рівень гучності за допомогою регулятора гучності відповідно Ваших потреб.
- 6 Вимикайте пристрій щоразу, якщо не плануєте його використовувати протягом тривалого періоду часу.

Меры предосторожности:

- Используйте устройство только по назначению.
- В случае, если устройство транспортировалось к месту использования при температуре ниже 0 °С, перед эксплуатацией устройство должно находиться в помещении при температуре + 16-25 °С в течение 3 часов.
- Выключайте устройство каждый раз, если не планируете использовать его в течение длительного периода времени.
- Избегайте воздействия вибрации и механических нагрузок, которые могут привести к механическому повреждению устройства.
- В случае механического повреждения гарантия не предоставляется.
- Не разбирайте. Это устройство нельзя ремонтировать самостоятельно.
- Храните вдали от детей в возрасте до 3 лет. Может содержать мелкие части.
- Не используйте устройство при температурах ниже 0 °С и в условиях повышенной влажности.
- Не используйте при наличии визуального повреждения. Не используйте, когда продукт явно неисправен.
- Не используйте устройство в промышленных, медицинских или производственных целях.
- При получении устройство убедитесь, что оно не повреждено, и внутри устройства нет свободно движущихся объектов.

Технические характеристики:

Выходная мощность (RMS):	6 Вт (3 Вт x 2)
Частотный диапазон:	200 – 18000 Гц
Диаметр динамиков:	45 мм x2
Напряжение питания:	5 В, USB
Размер устройства (ВxШxГ):	98x64x81 мм x2

Описание устройства:

- 1 Динамики
- 2 Регулятор громкости
- 3 USB-коннектор (питание)
- 4 Мини-джек 3.5 мм



Эксплуатация:

- 1 Расположите устройство симметрично относительно слушателя.
- 2 Перед тем как подключать устройство к источнику аудиосигнала убедитесь, что устройство отключено от сети питания. Подключите кабель мини-джек 3.5 мм к источнику аудиосигнала.
- 3 Уровень громкости установите на минимум при помощи регулятора громкости.
- 4 Подключите USB-коннектор к USB-порту источника питания.
- 5 Отрегулируйте уровень громкости при помощи регулятора громкости в соответствии с Вашими потребностями.
- 6 Выключайте устройство каждый раз, если не планируете использовать его в течение длительного периода времени.