




POWER ON YOUR ENERGY

55"UHD LED TV

МОДЕЛЬ: LE55CU8500AK

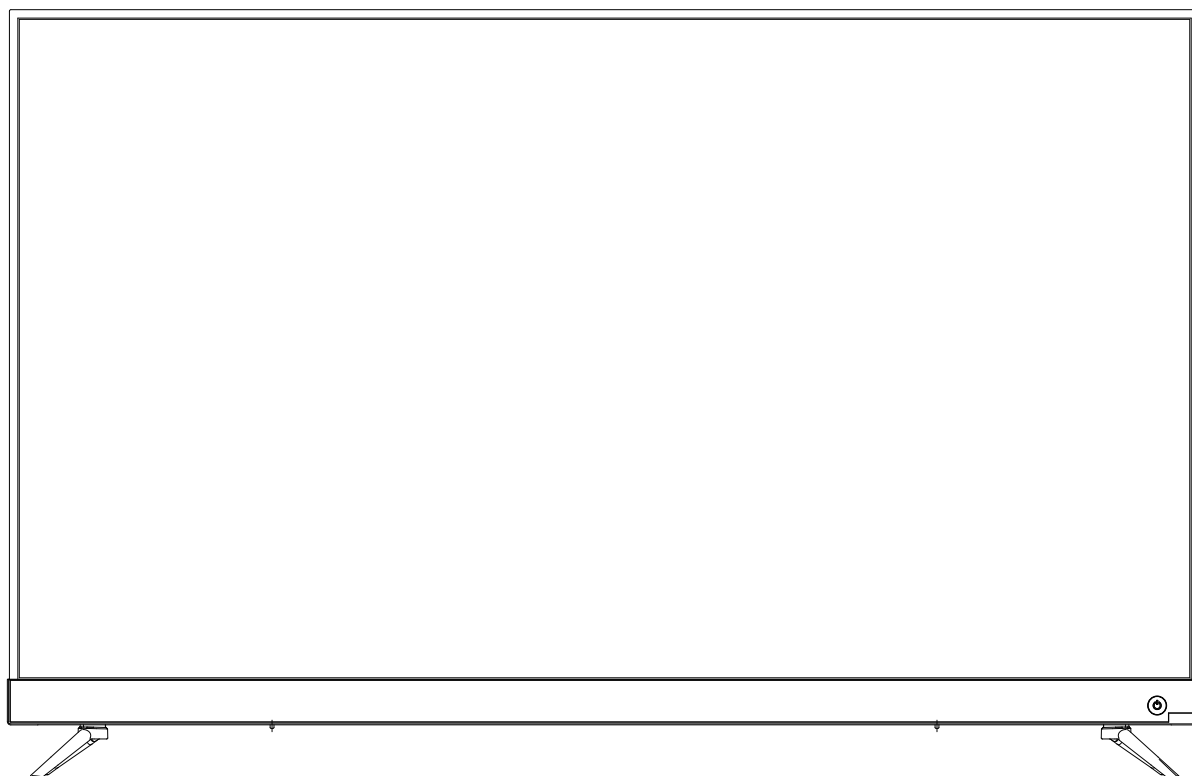

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗМІСТ

Важливі інструкції з безпеки	3
Налаштування та використання телевізора	6
Комплект поставки телевізора	7
Кнопки керування та інтерфейси	8
Підключення зовнішніх пристроїв	9
Пульт дистанційного керування	15
Головне меню	18
Налаштування	22
Усунення проблем в роботі телевізора	24
Технічні характеристики	26
Вказівки щодо установки підставки та настінного монтажу.....	27

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 Блискавка у трикутнику попереджає користувача про наявність небезпечної напруги в корпусі пристрою.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN УВАГА: З метою зниження ризику ураження електричним струмом забороняється знімати кришку або задню панель. Усередині виробу відсутні частини, які обслуговуються користувачем. Для технічного обслуговування необхідно звернутися до фахівця.	 Знак оклику у трикутнику попереджає користувача про необхідність дотримання важливих інструкцій, що поставляються разом з продуктом.
--	--	---

УВАГА - З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО ОТРИМАННЯ СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ:

- При пошкодженні шнура електроживлення з вилкою, він підлягає ремонту в сервісному центрі або за допомогою персоналу з аналогічною кваліфікацією, з метою уникнення будь-яких ризиків.
- Шнур електроживлення з вилкою повинен завжди перебувати у легкому доступі до нього.
- Пристрій не повинен піддаватися впливу крапель або бризок рідин. Предмети, наповнені рідиною, такі як вази, не повинні розміщуватися на пристрої або поблизу нього.
- Не блокуйте вентиляційні отвори.
- Забезпечте мінімальну відстань в 10 см навколо пристрою для достатньої вентиляції.
- Джерела відкритого вогню, такі як свічки, не повинні розташовуватися на пристрої.
- Пристрій призначений для використання тільки при температурі 0 ° C - 40 ° C.
- Не встановлюйте телевізор поблизу будь-яких джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі та іншої апаратури (наприклад, біля підсилювачів), яка виділяє тепло.
- Виконуйте чищення виробу відповідно до рекомендацій виробника (див. розділ "Чищення та догляд за телевізором"). Перед чищенням від'єднайте вилку шнура електроживлення з розетки.
- Виймайте вилку шнура електроживлення, якщо пристрій не використовується тривалий період.
- Уникайте падіння предметів на телевізор або потрапляння рідини всередину пристрою.
- Експлуатуйте пристрій тільки за допомогою шнура електроживлення, що поставляється в комплекті. Захищайте шнур електроживлення від затиснення або перегинання, особливо біля штекера і в місці роз'єму.
- Якщо для відключення пристрою від електромережі використовується вилка електроживлення або автоматичний вимикач, вони повинні перебувати у легкому доступі до них.
- Не використовуйте пристрій у разі:
 - Коли шнур електроживлення або вилка пошкоджені.
 - Якщо в пристрій потрапила рідина або предмети.
 - Якщо пристрій піддавався впливу дощу або води.
 - Якщо пристрій не працює відповідно до інструкції з експлуатації.
 - Якщо пристрій упав або був пошкоджений будь-яким чином.
- Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно; для будь-якого обслуговування або ремонту зверніться до сервісного центру за Вашим вибором.

- Не підключайте занадто багато споживачів до електричних розеток або подовжувачів, щоб уникнути перевантаження.



УВАГА - З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ТРАВМУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ ТА ІНШОЇ ВЛАСНОСТІ:

- Даний продукт не призначений для комерційного або промислового використання, призначається виключно для особистого використання в якості телевізора. Не використовуйте даний продукт в інших цілях.
- Оберегайте пристрій від сильних ударів, екстремальних температур або тривалого впливу прямих сонячних променів.
Не піддавайте пристрій впливу об'єктів, які виробляють електромагнітне випромінювання, наприклад, двигунів і трансформаторів.
- Не використовуйте на вулиці в негоду.
- Не користуйтеся телевізором під час водіння; це заборонено та небезпечно.
- УВАГА, щоб уникнути нещасних випадків цей прилад повинен бути правильно встановлено на поверхні або стіні відповідно до вказівок щодо установки підставки та настінного монтажу.
- Не блокуйте вентиляційні отвори пристрою газетами, покривалами, шторами і т.д.
- Ніколи не розміщуйте телевізор на нестійкій поверхні. Він може зісковзнути або впасти, що може призвести до його пошкодження, серйозного травмування або смерті людей. Більшості травм, зокрема у дітей, можна уникнути, прийнявши прості запобіжні заходи, такі як:
 - Використовуйте відповідні меблі або підставки, рекомендовані компанією виробником.
 - Використовуйте тільки такі меблі, які здатні безпечно витримувати вагу пристрою.
 - Переконайтеся, що краї корпусу телевізора не виступають за краї меблів, на якій він розміщений.
 - Ніколи не встановлюйте телевізор на шафах (наприклад, шафи для книг або зберігання інших предметів) без відповідної фіксації підставки і телевізора.
 - Не ставте телевізор на тканині або інших матеріалах, які можуть бути розміщені між телевізором і меблями, на яких він встановлюється.
 - Поясніть дітям потенційну небезпеку, з якою вони можуть зіткнутися, піднімаючись на предмети меблів, щоб включити телевізор або керувати ним.
 - Якщо розміщення телевізора змінюється, керуйтеся тими ж рекомендаціями з установки.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

- УВАГА: Небезпека вибуху, якщо батарея неправильно замінена або замінена на батарею іншого типу.
- Акумуляторна батарея не повинна піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, впливу прямих сонячних променів, вогню і т.п.
- Не слід одночасно використовувати різні типи батарей, нові і старі батареї.
- Батарея повинна бути встановлена відповідно з полярністю.
- Якщо акумуляторна батарея повністю розрядилася, вона повинна бути видалена з продукту.
- Використані батареї не слід викидати разом з побутовими відходами. Зверніться в спеціалізований пункт з утилізації.
- Зберігайте батареї подалі від дітей і домашніх тварин. Тільки дорослі повинні мати доступ до акумуляторних батарей.
- Ніколи не кидайте батареї у вогонь, не піддавайте їх впливу вогню або інших джерел тепла.
- Дотримуйтесь інструкцій з безпеки та використання акумуляторної батареї.

Важливі інструкції з безпеки

УВАГА:

- Не піддавайте Ваш телевізор впливу дощу та надмірної вологості (наприклад, залишаючи його у вологому приміщенні, на вулиці або під краплями води).
- Не ставте на телевізор предмети, наповнені водою (включаючи вази з водою).

1. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

2. Зберігайте інструкцію з експлуатації у безпечному місці.



3. Дотримуйтесь вказівок, наведених в інструкції.


4. Не встановлюйте телевізор поруч з водою.




5. Виконуйте чищення телевізора тільки за допомогою сухої тканини.



6. Не закривайте вентиляційні отвори.

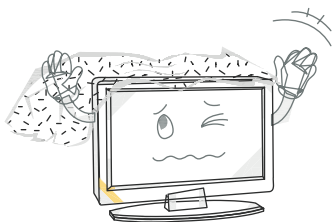

7. Не встановлюйте телевізор поблизу будь-яких джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі та іншої апаратури (наприклад, біля підсилювачів), яка виділяє тепло.

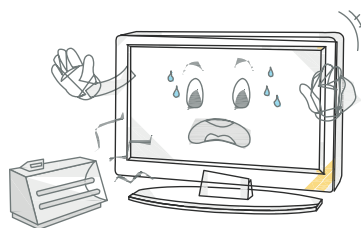

8. Не наступайте на шнур електроживлення, захищайте його від затиснення або перегинання, особливо біля штекера і в місці роз'єму.



9. Використовуйте тільки ті пристосування та аксесуари, які включені до комплекту поставки або рекомендовані виробником.

Важливі інструкції з безпеки


10. Використовуйте тільки телевізійні підставки / візки, рекомендовані виробником. Будьте обережні при їх переміщенні, щоб не перекинути телевізор.



11. Під час грози або, якщо Ви не використовуєте телевізор тривалий час, відключайте шнур електроживлення і антену.



12. У разі необхідності ремонту або пошкодження Вашого телевізора, зверніться до сервісного центру, або до фахівця з аналогічною кваліфікацією.

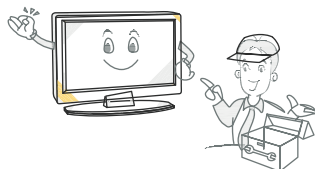



13. Будьте обережні при підключенні вилки шнура електроживлення до розетки. Уникайте підключати занадто багато споживачів з метою уникнення перевантаження, яке може призвести до пошкодження телевізора, ураження електричним струмом або викликати пожежу. Періодично перевіряйте шнур живлення телевізора і від'єднайте вилку шнура електроживлення від розетки, якщо шнур виглядає зношеним. Не використовуйте телевізор, поки шнур живлення не буде замінений кваліфікованим фахівцем. Не скручуйте, не згинайте і не затискайте шнур живлення.

14. Утилізація складових частин цього телевізору. Люмінесцентна лампа всередині телевізору має невелику кількість ртуті. Зверніться до муніципальні органів по інформацію про найближчий центр з утилізації.

Примітка

- Під час використання цього телевізору при низьких температурах, при відключенні телевізора можуть з'являтися невеликі "мерехтіння", що цілком нормально і не є ознакою несправності.
- Уникайте дотику до ЖК-екран будь-якими предметами або пальцями, так як це може призвести до несправності.

Важливі інструкції з безпеки

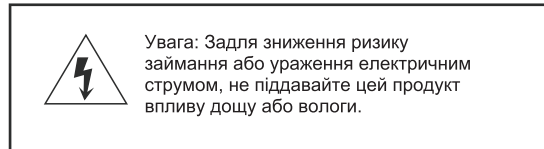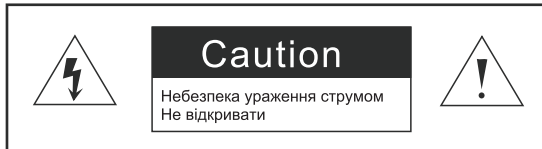

На задній кришці телевізора розміщується попереджувальний символ, який означає, що всередині пристрою є не ізольовані дроти, в разі дотику до яких, існує ризик ураження електричним струмом.



Цей символ означає, що Вам необхідно уважно прочитати інструкцію з експлуатації перш ніж виконувати подальші дії.

[УВАГА]

- Ви не повинні займатися ремонтом або сервісним обслуговуванням телевізора, якщо не маєте достатньої кваліфікації для цього. У разі поломки телевізора, зверніться до кваліфікованого персоналу в сервісному центрі.



- Переконайтесь, що Ви надійно підключили телевізор.



- Якщо Ви використовуєте телевізор для відтворення відеоігор або підключення до комп'ютера для використання в якості екрану, зберігайте яскравість і контрастність на низькому рівні. Зображення з високим рівнем яскравості або контрастності можуть залишати постійні сліди "опіків" на екрані.

Чищення телевізора

1. Протріть екран телевізора м'якою сухою тканиною.
2. Не використовуйте розчинники на основі метилбензола та інші агресивні засоби для чищення. Сильні хімічні речовини можуть пошкодити екран телевізора.
3. Перед чищенням переконайтеся, що Ви вимкнули телевізор.

Налаштування та використання телевізора

1. Перевірте напругу, яка вказана на телевізорі і переконайтеся, що Ваш телевізор сумісний з напругою джерела електроживлення. Якщо Ви не впевнені в параметрах напруги джерела електроживлення, зверніться до кваліфікованого електрика або в компанію, яка постачає електрику.
2. Переконайтеся, що штепсель шнура живлення надійно вставлений в розетку. Якщо у Вас виникли проблеми з підключенням телевізора, зверніться, будь ласка, в магазин, в якому Ви купили телевізор, для заміни шнура електроживлення.
3. Не перевантажуйте силові розетки або подовжувачі надмірною кількістю споживачів, для запобігання ураження електричним струмом або пожежі.
4. Не розміщуйте будь-які предмети на шнури електроживлення. Бережіть екран телевізора від пошкодження будь-якими гострими предметами, такими як викрутки або ножі, щоб не подряпати або не пошкодити екран телевізора. Використовуйте тільки правильний шнур електроживлення, що входить до комплекту, при підключенні телевізора.
5. Переконайтеся, що Ви відключили телевізор, коли він не використовується. Якщо Ви не плануєте використовувати свій телевізор протягом тижня або більше, вимкніть штепсель електроживлення і антену.
6. Отвори у задній частині телевізора дозволяють повітря охолоджувати внутрішню частину телевізору, запобігаючи перегріванню. Переконайтеся, що вентиляційні отвори нічим не заблоковані.
7. Не кладіть телевізор на ліжко, диван або килим. Це може призвести до блокування вентиляційних отворів.
8. Ніколи не встановлюйте телевізор у закритому просторі, наприклад, на книжкову полицю або в шафу. Це може призвести до блокування вентиляційних отворів.
9. Тримайте телевізор подалі від впливу прямих сонячних променів.
10. Не розміщуйте телевізор на нестійкій полиці або столі. Телевізор може впасти, а також травмувати Вас.
11. Ніколи не просовуйте предмети в телевізор (наприклад, дитячі іграшки). Це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження частин вашого телевізора.

Коли Ви повинні звернутися в сервісний центр по ремонт.


Якщо станеться одна з таких подій, вимкніть телевізор і зверніться в магазин, в якому Ви придбали його або в сервісний центр для ремонту.

1. Якщо шнур електроживлення або штепсель пошкоджені.
2. При попаданні рідини на екран телевізора.
3. Якщо Ваш телевізор вологий або мокрий.
4. Якщо Ваш телевізор пошкоджений.
5. Якщо телевізор не працює належним чином.



Ваш телевізор розрахований на експлуатацію при температурі навколишнього середовища в діапазоні 0 ° C - 40 ° C.

Комплект поставки телевізора

Зовнішній вигляд телевізора

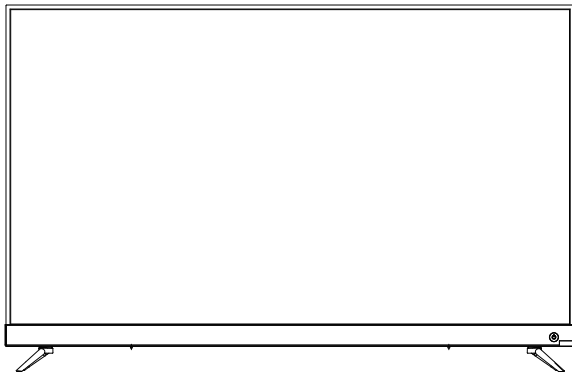

Комплект поставки телевізора

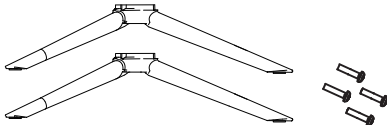Інструкція з експлуатації	Пульт ДК	Телевізор
User Manual		
Підставка і гвинти		
		

Використання пульта дистанційного керування (ДК)

1. Зніміть задню кришку з пульта дистанційного керування і вставте дві батареї AAA. Переконайтеся, що символи + та - на батареях відповідають позначенням на пульті ДК.
2. Заміна акумуляторних батарей. Вставте батареї, дотримуючись полярності. Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, вийміть батареї. Використовуйте Ваш пульт дистанційного керування з обережністю, намагаючись не упускати його. Тримайте пульт дистанційного керування подалі від води, прямих сонячних променів і гарячих поверхонь.

Кнопки керування та інтерфейси

1. Середня кнопка

У режимі очікування натисніть середню кнопку на бічному джойстику, щоб включити телевізор. Під час включення тривале натискання середньої кнопки може вимкнути телевізор. Під час роботи коротке натискання має функцію підтвердження.

2. Кнопка вліво та вправо

Збільшення або зменшення обраного параметра під час роботи телевізора. Переміщення курсору меню на домашній сторінці меню.

3. Кнопка вгору і вниз



Перемикання і настройка каналів під час роботи телевізора. Тривале натискання кнопок для настройки джерела відео. Переміщення курсору меню на домашній сторінці меню.

4. Датчик пульта ДК


Інфрачервоний датчик пульта дистанційного керування.

5. Індикатор живлення / Кнопка Увімкн. / Вимкн.

Горить червоним кольором в режимі очікування і зеленим, коли телевізор увімкнено.

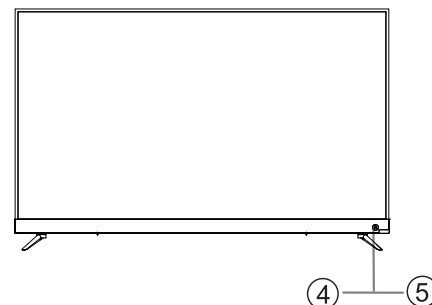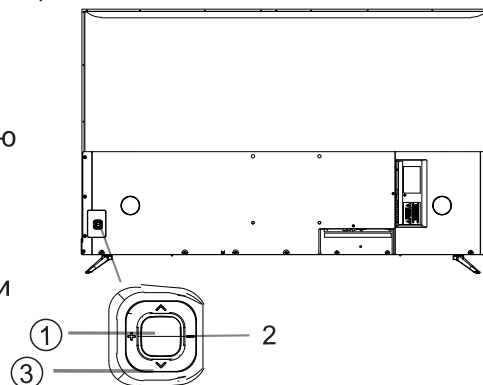

Вид телевізора ззаду і інтерфейси

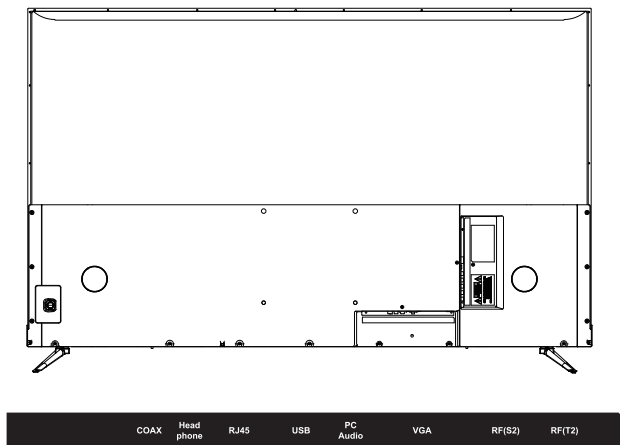

VGA: Для підключення 15-контактного D-Sub RGB кабелю к Вашему комп'ютеру.

PC AUDIO: Для підключення через аудіовихід комп'ютера.

RF: Для підключення антени чи кабелю.

HDMI1/2/3: Порти HDMI для підключення аудіо-відео пристроїв.

COAX: Коаксіальний вихід для цифрового стереообладнання.

AV IN: Вхід для підключення пристроїв.

YPbPr: Вхід YPbPr для підключення пристроїв.

CI: Слот для CI-карти.


Headphone: Вхід для підключення навушників.

RJ45: Порт для підключення кабельного інтернету (крученої пари).

USB: Входи для підключення USB пристроїв, таких як USB флеш карта.

Підключення зовнішніх пристроїв


Підключення пристроїв через інтерфейс HDMI

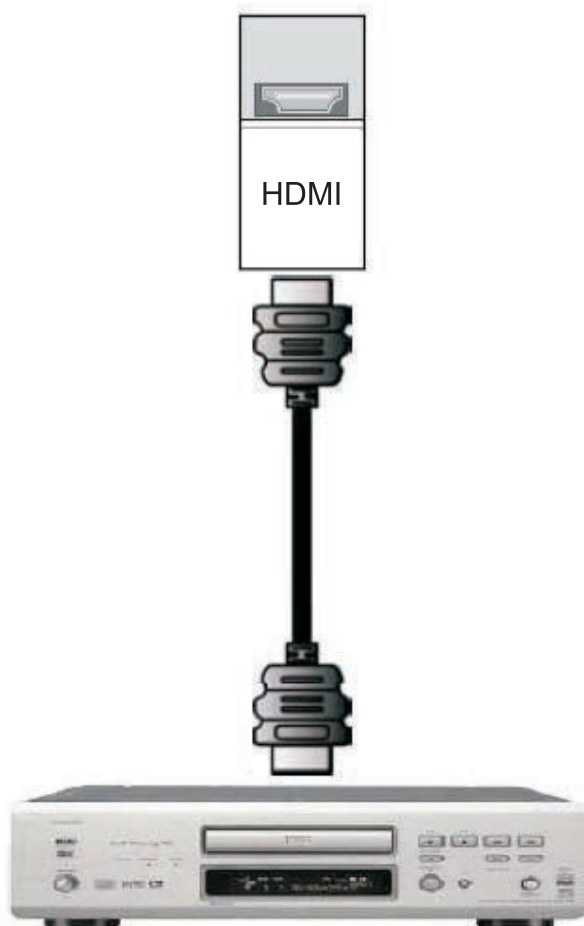

1. Вимкніть живлення Вашого телевізора і зовнішнього пристрою
2. Підключіть кабель HDMI до виходу HDMI Вашого зовнішнього пристрою, а інший кінець до входу HDMI на задній частині телевізора.
3. Увімкніть живлення телевізора і Вашого зовнішнього пристрою
4. Виберіть джерело сигналу HDMI за допомогою кнопки SOURCE на передній панелі телевізора або безпосередньо, натиснувши кнопку SOURCE на пульті дистанційного керування.

Підключення зовнішніх пристроїв


Підключення ПК через інтерфейс VGA / вхід Audio

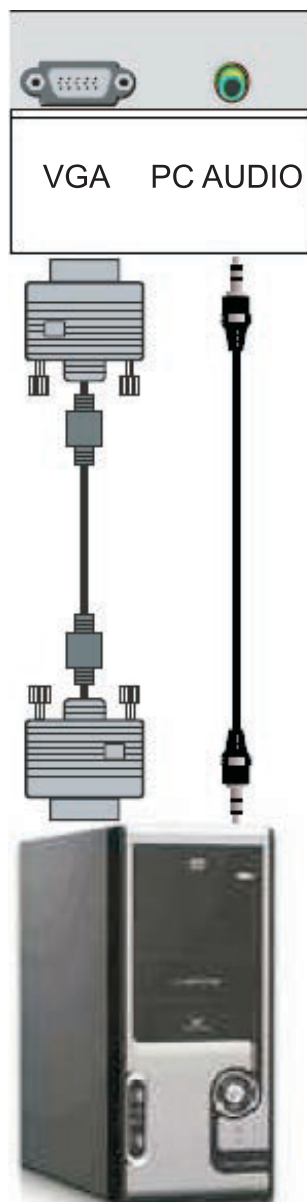

1. Вимкніть живлення Вашого телевізора і комп'ютера.
2. Підключіть 15-контактний кабель D-sub RGB (VGA) до виходу RGB Вашого комп'ютера, а інший кінець - до входу VGA (роз'єм фіолетового кольору) на задній частині телевізора.
3. Підключіть кабель аудіо до виходу Audio Вашого комп'ютера, а інший кінець до входу PC AUDIO на задній частині телевізора.
4. Увімкніть живлення телевізора і комп'ютера.
5. Виберіть джерело сигналу PC за допомогою кнопки SOURCE на передній панелі телевізора або безпосередньо, натиснувши кнопку SOURCE на пульті дистанційного керування.

Підключення зовнішніх пристроїв


Підключення пристроїв через вхід відео AV IN.

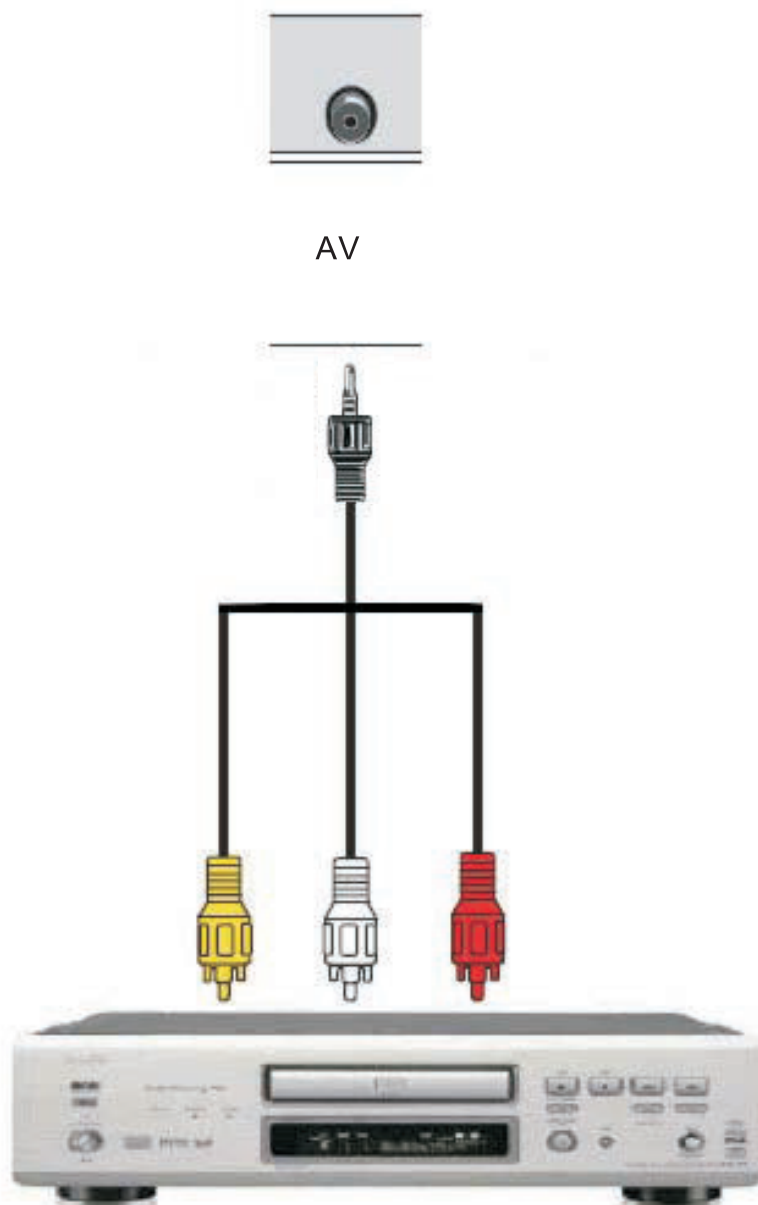

1. Вимкніть живлення Вашого телевізора і зовнішнього пристрою
2. Підключіть роз'єм VIDEO на задній панелі Вашого зовнішнього пристрою до роз'є AV IN на задній панелі телевізора.
3. Підключіть роз'єми R (червоний колір) і L (білий колір) на задній панелі Вашо зовнішнього пристрою до роз'ємів аудіовходу AV в бічній частині Вашого телевізора.
4. Увімкніть живлення телевізора і зовнішнього пристрою
5. Виберіть джерело сигналу AV, використовуючи кнопку SOURCE на передній пані телевізора або безпосередньо, натиснувши кнопку SOURCE на пульті дистанційного керування.

Підключення зовнішніх пристроїв

Підключення пристроїв через вхід відео YPbPr і вхід аудіо

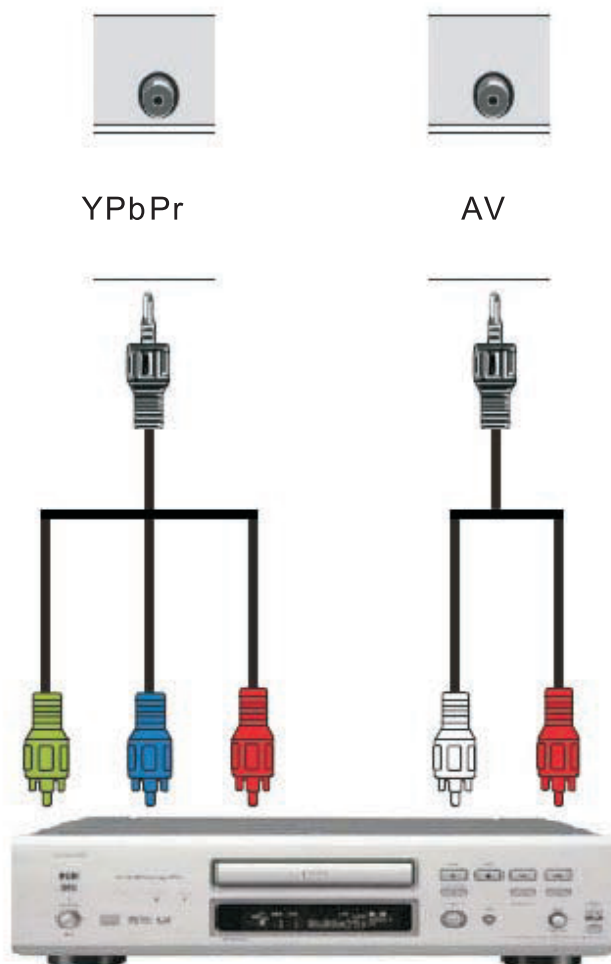


1. Вимкніть живлення Вашого телевізора і зовнішнього пристрою
2. Підключіть зелений роз'єм Y, синій Pb і червоний Pr на задній панелі Вашого зовнішнього пристрою до відповідних роз'ємів YPbPr Component Analog HD на задній частині телевізора.
3. Увімкніть живлення телевізора і зовнішніх пристроїв
4. Виберіть джерело сигналу Component Analog HD, використовуючи кнопку SOUR на передній панелі телевізора або безпосередньо, натиснувши кнопку SOURCE на пульті дистанційного керування.

ПРИМІТКА:

Додаткову інформацію про вимоги до відеовиходу зовнішнього пристрою дивіться в інструкції з експлуатації Вашого зовнішнього пристрою.

Підключення зовнішніх пристроїв

Підключення антени

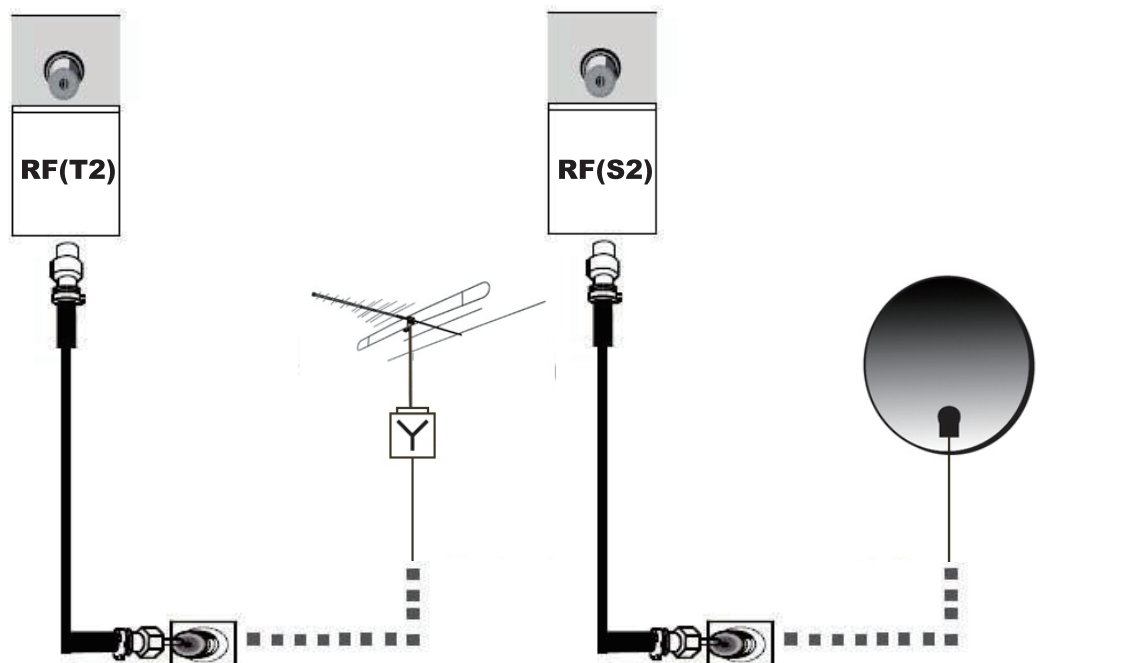

1. Вимкніть живлення Вашого телевізора.
2. Підключіть коаксіальний роз'єм (RF) від антени або кабелю до роз'єму на задній панелі вашого телевізора.
3. Увімкніть живлення телевізора.
4. Виберіть джерело сигналу TV, використовуючи кнопку SOURCE на передній панелі телевізора або безпосередньо, натиснувши кнопку SOURCE на пульті дистанційного керування.

Підключення USB пристроїв



Підключення зовнішніх пристроїв

Підключення навушників



- Ви можете підключити навушники до телевізора, якщо хочете дивитися програму, не турбуючи оточуючих Вас людей.

- Вставте стандартний роз'єм навушників 3,5 мм в гніздо 3,5 мм на задній панелі телевізора (див. малюнок вище).


ПРИМІТКА:

1. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИСОКУ ГУЧНІСТЬ НАВУШНИКІВ.

Підключіть навушники і встановіть низький рівень гучності, збільшить її при необхідності. Прослуховування через навушники при високій гучності може завдати шкоди Вашому слуху.


2. При підключенні навушників, звук через динаміки телевізора не відтворюється.

Пульт дистанційного керування

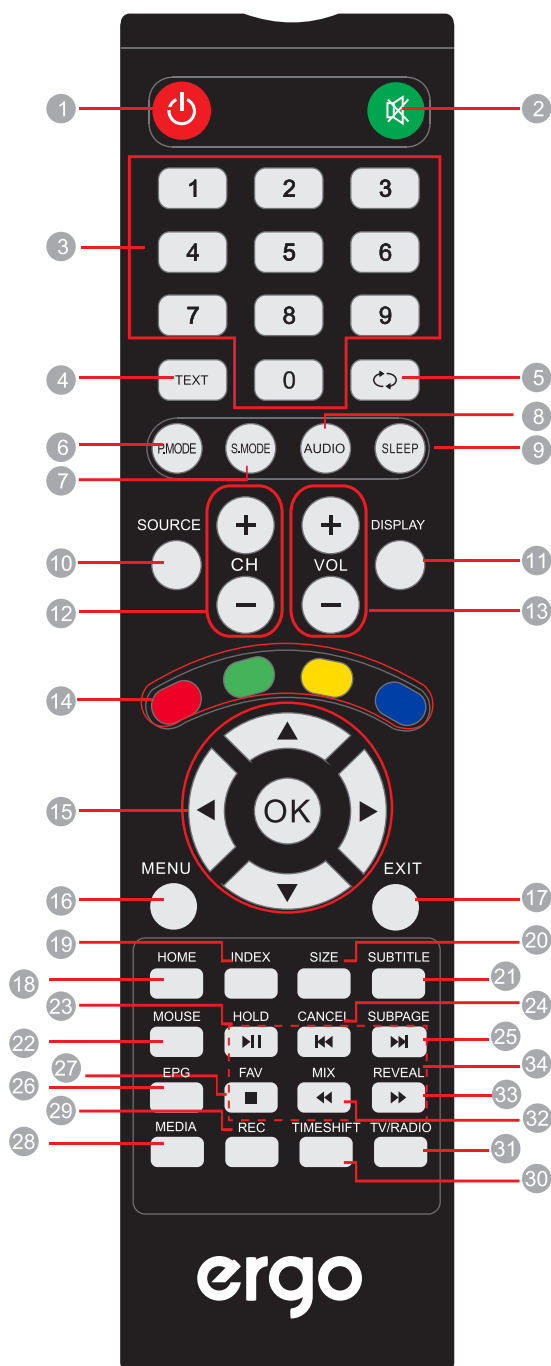

1. STANDBY: Для вмикання / вимикання телевізора
2. MUTE: Вимкнення звуку.
3. ЦИФРОВІ КНОПКИ (0 - 9): Натисніть 0 - 9, щоб вибрати телевізійний канал.
4. TEXT: Функція переходу в режим телетексту.
5. ↶: Натисніть, щоб повернутися до попереднього каналу
- P.MODE: Вибір режиму зображення.
- S.MODE: Вибір звукового режиму.
- AUDIO: Вибір системи звукового супроводу.
8. SLEEP: Ця кнопка вмикає функцію сну для вимикання телевізора в призначений час.
9. SOURCE: Натисніть для вибору доступних джерел відеосигналу.
11. DISPLAY: Натисніть, щоб відобразити інформаційне вікно.
12. VOL (+) / (-): Збільшення / зменшення гучності
13. CH (+) / (-): Перемикач каналів вперед / назад
14. ЧЕРВОНА ЗЕЛЕНА ЖОВТА СИНЯ: Кнопки вибору параметрів меню, оптимізують роботу з меню.
15. КНОПКИ (▲▼▶◀ / OK): Використовуйте кнопки зі стрілками для вибору опцій меню або налаштувань.
16. MENU: Доступ до головного меню або повернення до верхнього рівня меню.
17. EXIT: Ця кнопка дозволяє вийти з екранного меню
18. HOME: У режимі Smart TV натисніть для доступу до головного меню.
19. INDEX: Виклик сторінки індексів телетексту
20. SIZE: Змінити режим відображення телетексту
21. SUBTITLE: Вмикання / вимикання субтитрів
22. MOUSE: Вмикання / вимикання режиму "Миш"
23. HOLD: Зупинка необхідної сторінки телетексту
24. CANCEL: Вихід з будь-якого екранного меню
25. SUBPAGE: Перехід до підсторінок телетексту

Пульт дистанційного керування

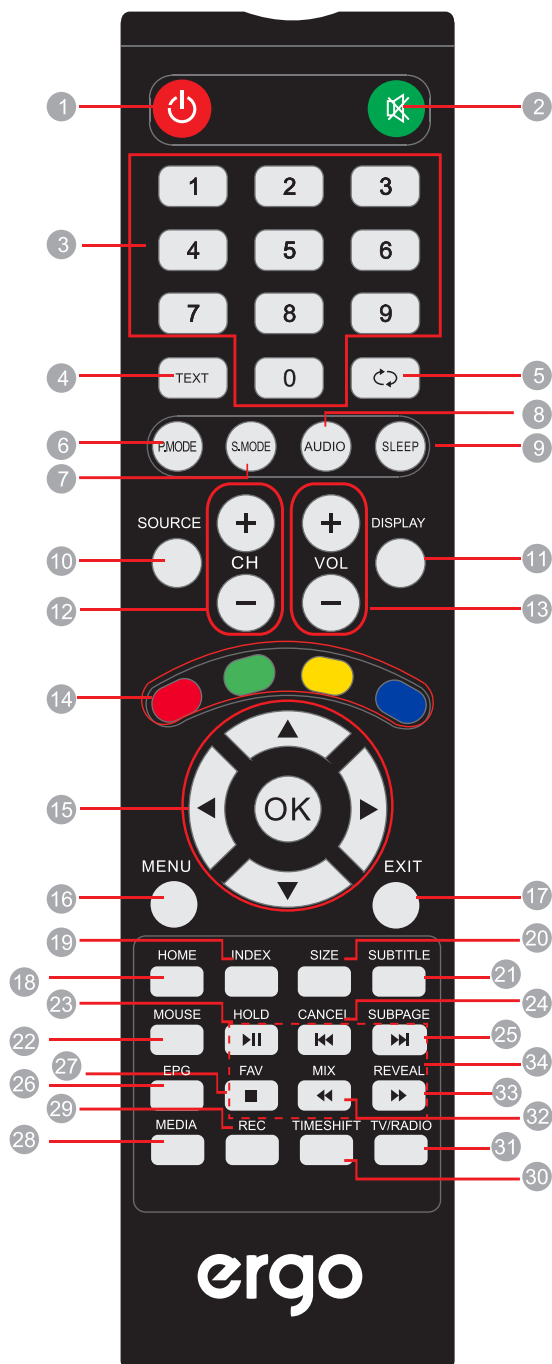

26. EPG: Вхід і вихід з EPG (ТВ-гі

27. FAV: Ця кнопка відкриває список обра каналів.

28. MEDIA: Ця кнопка вмикає на екрані м Мультимедіа.

29. REC: Натисніть, щоб почати запис в реж цифрового мовлення.

30. TIMESHIFT: Функція зсуву в часі в реж цифрового мовлення, для сповільненого перегляду.

31. TV/RADIO: Перемикання між режим телебачення та радіо.

32. MIX: Зображення і текст перемішуються прозорому фоні.

33. REVEAL: Відображення прихованої інформа телетексту.

34. (▶▶) Відтворення/пауза.

(■) Зупинити відтворення.

(◀◀) Швидке перемотування назад.

(▶▶) Швидке перемотування вперед.

(◀◀) Вибір попереднього медіафайлу.

(▶▶) Вибір наступного медіафайлу.

Працюють тільки при підключеному USB пристрої.

Пульт дистанційного керування

ПІДГОТОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Зніміть кришку відсіку і вставте батарейки у відсік для батарей у відповідності з маркуванням (+) і (-). Встановіть кришку назад. (Див. мал. 1).

ТЕРМІН СЛУЖБИ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

- Зазвичай батареї розраховані на один рік експлуатації, хоча це залежить від того, як част використовується пульт дистанційного керування.
- Якщо пульт ДК не працює на звичайній відстані, замініть батареї, навіть, якщо він працює на невеликій відстані від телевізора.
- Використовуйте тільки батареї типу AAA

ПРИМІТКА:



- Не упускайте, не наступайте і не впливайте іншими способами на пульт дистанційного керування. Це може пошкодити деталі або призвести до несправності.
- Якщо пульт дистанційного керування не буде використовуватися протягом тривалого часу вийміть батареї.

ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДК

При використанні спрямовуйте пульт ДК на датчик дистанційного керування на передній панелі телевізора. Діапазон роботи пульта ДК близько 6 м під кутом 60 градусів.


ПРИМІТКА:

- Робоча відстань від пульта дистанційного керування до телевізора може варіюватися в залежності від ступеня освітленості приміщення.
- Не спрямовуйте яскраве світло на датчик пульта дистанційного керування.
- Не розміщуйте будь-які предмети між пультом дистанційного керування і датчиком дистанційного керування на передній панелі телевізора.
- Не використовуйте цей пульт дистанційного керування одночасно з пультами дистанційного керування будь-яких інших пристроїв.

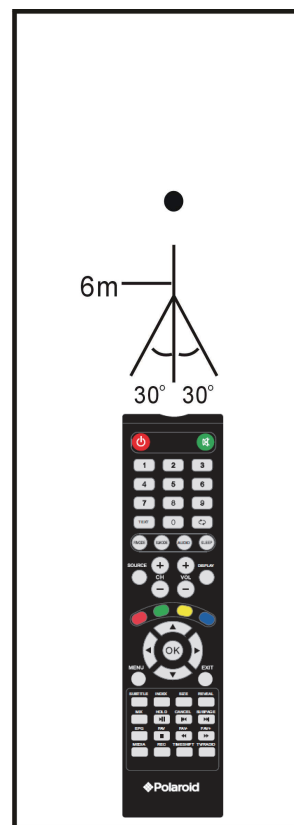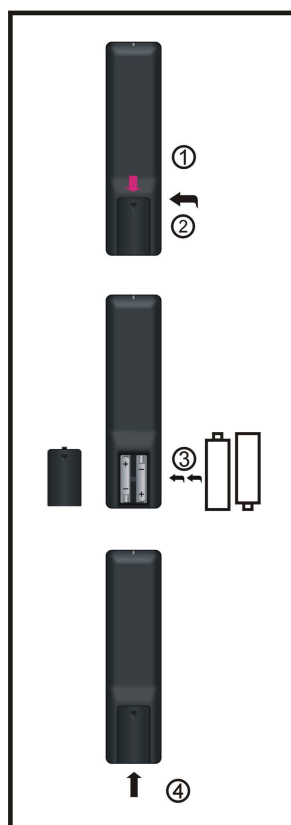


Головне меню


Загальний вигляд головного меню наведено на ілюстрації.
Натисніть кнопки ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для вибору меню.

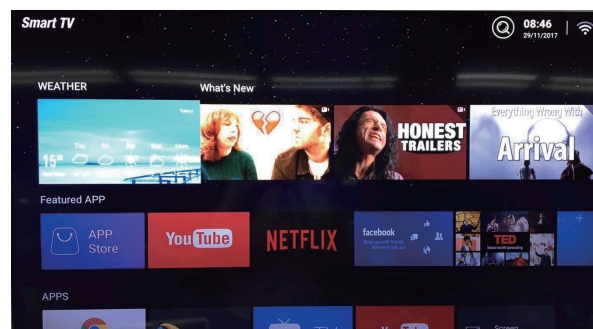

Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю.

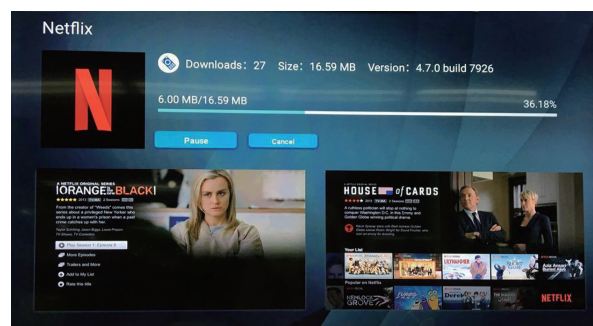


Виберіть бажане джерело для відтворення.

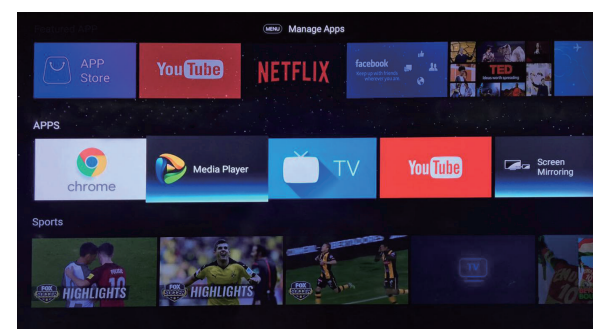


Системні налаштування

Виберіть налаштування в головному меню, щоб перейти до налаштувань телевізора.

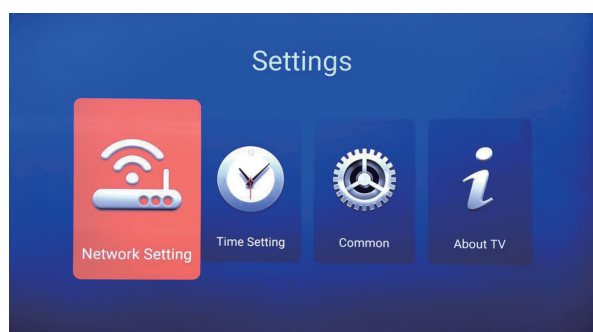

Мережеві налаштування

Виберіть WiFi і введіть пароль для з'єднання з Вашим WiFi-роутером.

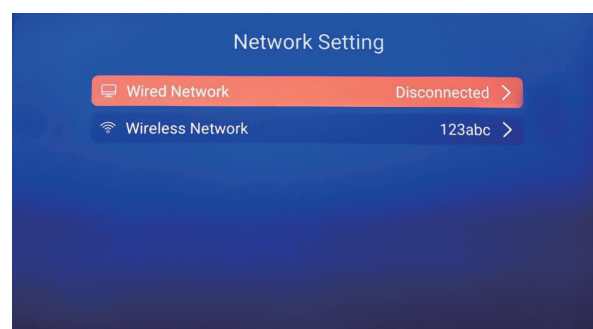


Головне меню

Налаштування часу


Натисніть кнопки ◀ / ▶ для вибору налаштувань часу.

Автоматично	Автоматична установка поточної дати і часу.
Часовий пояс	Налаштування часового поясу.
Час	Налаштування часу.
Дата	Налаштування дати.
Літній час	Вибір переходу на літній час
Формат часу	Налаштування формату відображення часу

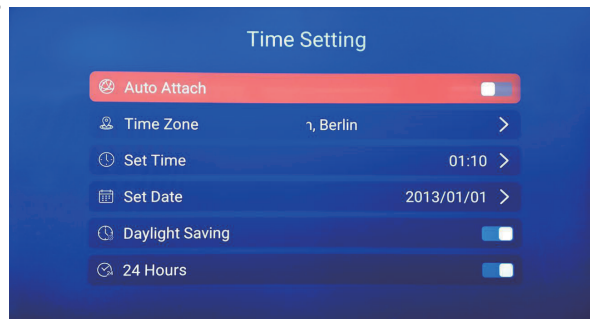


Загальні налаштування

Натисніть для вибору і установки загальних налаштувань телевізора.

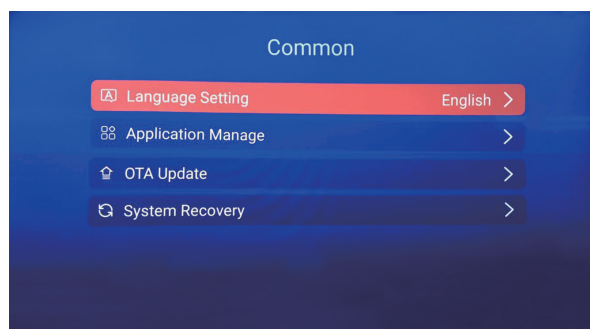


Налаштування мови

Виберіть мову відображення екранного меню.

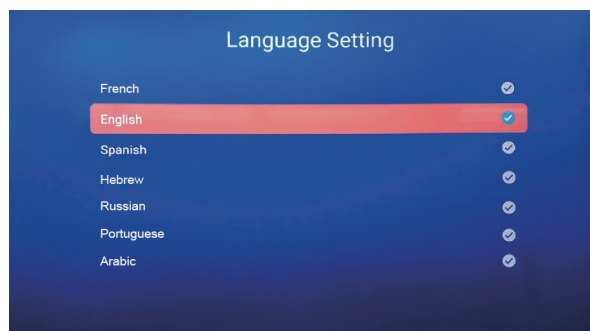

Керування додатками

Виберіть для установки додатків.

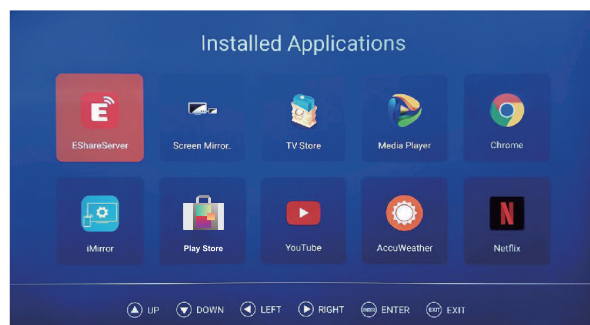

Екранна заставка

Виберіть для увімкнення або вимкнення екранної заставки.


Головне меню

Оновлення OTA

Налаштування бездротового оновлення системи.

Оновлення OTA

Налаштування бездротового оновлення системи.

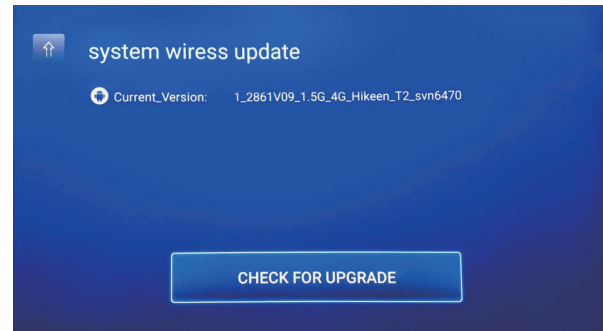

Відновлення системи

Відновлення налаштувань системи до початкового стану.

Відновлення системи

Відновлення налаштувань системи до початкового стану.




Інформація

Інформація про Ваш телевізорі.


Інформація

Інформація про Ваш телевізорі.

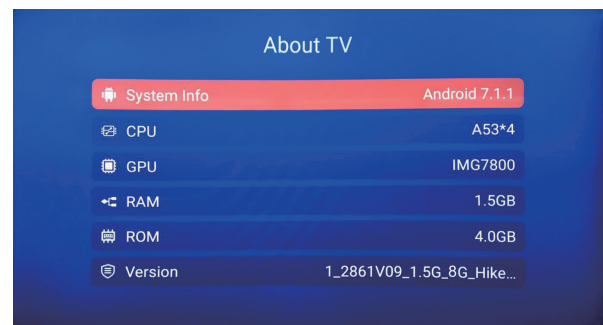

Мультимедіа
Натисніть кнопку MEDIA для вибору джерела мультимедіа.

Мультимедіа
Натисніть кнопку MEDIA для вибору джерела мультимедіа.

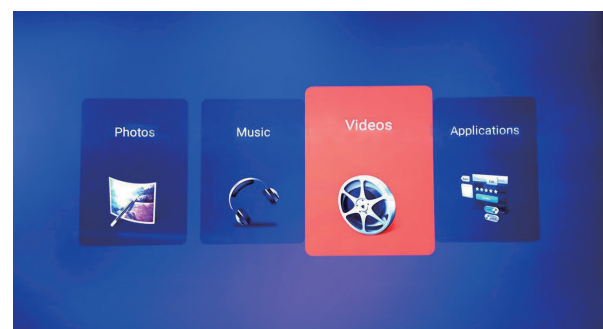

Відео

Виберіть меню перегляду відео та натисніть кнопки ◀ / ▶ і кнопку ОК для перегляду відеофайлів.

Відео


Виберіть меню перегляду відео та натисніть кнопки ◀ / ▶ і кнопку ОК для перегляду відеофайлів.



Головне меню


Музика

Натисніть кнопки ◀ / ▶ і кнопку OK для вибору відтворення музики.

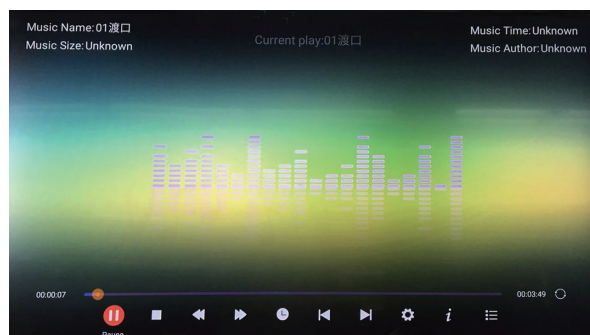


Перегляд зображень

Натисніть кнопки ◀ / ▶ і кнопку OK для вибору перегляду зображень.

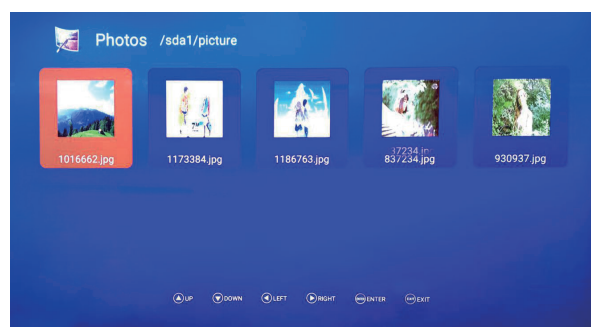


Додатки

Натисніть кнопку MEDIA, а потім кнопки ◀ / ▶ і кнопку OK для вибору додатків.

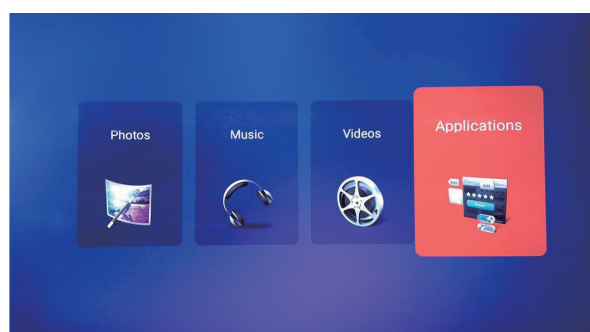

Налаштування

Натисніть кнопку MENU для вибору налаштувань телевізора.

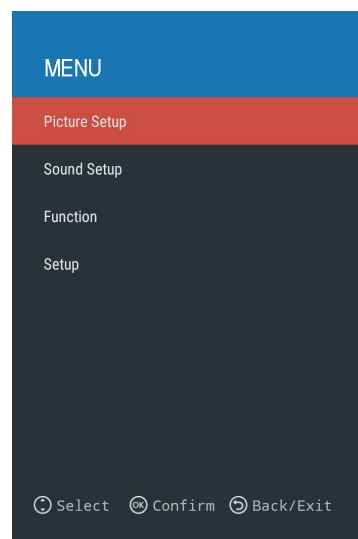


Зображення

Натисніть для вибору налаштувань зображення.

Режим зображення

Виберіть пункт меню і натисніть кнопку ОК для входу в підменю, тут Ви можете вибрати різні режими зображення: Режим зображення/Температура кольору/DNR/Співвідношення сторін.

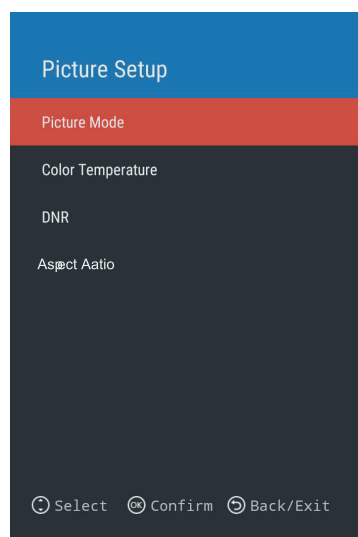

Режим зображення

Виберіть один з режимів зображення: Стандартний/Динамічний/М'який/Користувача.

Температура кольору Виберіть найбільш комфортну температуру кольору зображення

DNR Виберіть налаштування цифрового шумопридушення: Вимк./Низький/Середній/Високий/Авто.

Співвідношення сторін Виберіть налаштування співвідношення сторін зображення: Широкоекранний/4:3/Авто/Панорамний.

Налаштування звуку


Натисніть кнопки ▼ / ▲ для вибору меню налаштувань звуку: Звуковий режим/Баланс/AVL/Цифровий вихід.

Звуковий режим Виберіть звуковий режим: Стандартний/Кіно/Музика/Користувача.

Баланс Налаштуйте баланс лівого та правого каналу.

AVL Увімкніть або вимкніть автоматичний рівень гучності.

Цифровий вихід Налаштуйте цифровий аудіо вихід: Авто/PCM/Вимк.

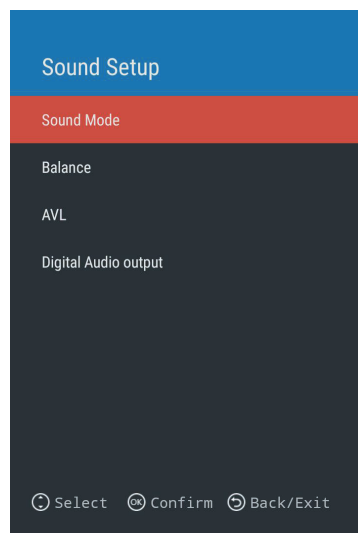

Налаштування


Функції

Натисніть кнопки ▼ / ▲ для вибору меню функцій:
Блокування системи/Автоматичне вимикання/СЕС.

Блокування системи Увімкніть або вимкніть
блокування системи

**Автоматичне
вимкнення** Виберіть для налаштування
автоматичного вимкнення: Вимк./1 год/
2 год/4 год.

СЕС Виберіть для налаштування меню СЕС:
Управління HDMI/Автоматичне
вимкнення/Автоматичне увімкнення/
Увімкнення аудіо HDMI/Налаштування
динаміків.

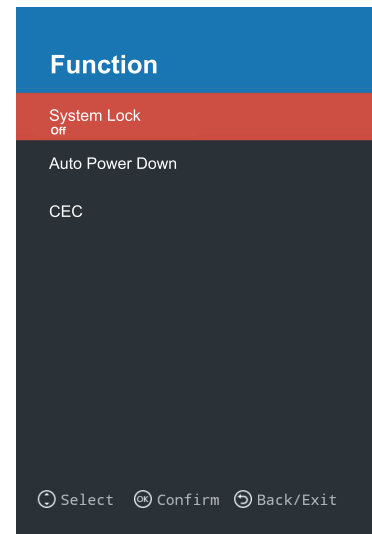

Налаштування


Натисніть кнопки ▼ / ▲ для вибору меню налаштувань:
Таймер OSD/Таймер сну/Синій екран/Розташування/
Швидке налаштування

Таймер OSD Виберіть для налаштування часу
відображення екранного меню OSD:
Вимк./10с/20с/30с/40с/50с/60с.

Таймер сну Виберіть для налаштування таймеру
сну: 00:30/01:00/01:30/02:00/03:00.

Синій екран Увімкніть або вимкніть синій екран

Розташування Виберіть розташування телевізора:
Вдома/В магазині

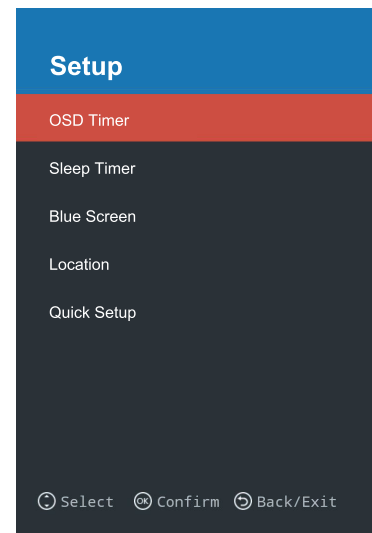

Швидке налаштування Виберіть для швидкого налаштування.

Усунення проблем в роботі телевізора

Якщо при експлуатації телевізора виникли будь-які проблеми, перевірте телевізор у відповідності з наступними рекомендаціями. Якщо проблеми не вийшло усунути самостійно, зверніться, будь ласка, до сервісного центру.

Проблеми в роботі телевізора і їх рішення

Відсутній звук або зображення

- Перевірте, чи правильно підключено шнур електроживлення телевізора і увімкніть його в розетку
- Переконайтеся, що вимикач електроживлення на задній панелі телевізора встановлено в положенні "Увімкнено".
- Переконайтеся, що Ви увімкнули кнопку POWER на телевізорі
- Перевірте налаштування контрастності і яскравості зображення

Зображення показує нормально, але відсутній звук

- Переконайтеся, що Ваш телевізор увімкнений і гучність звуку на нормальному рівні
- Переключіть канал, проблема може бути пов'язана з каналом, на якому Ви перебуваєте
- Переконайтеся, що Ваш аудіокабель під'єднано належним чином, якщо Ви використовуєте зовнішнє джерело аудіо сигналу.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перевірте, чи немає будь-якого об'єкта між телевізором і пультом дистанційного керування (наприклад, предмета меблів), який може заблокувати сигнал від пульта дистанційного керування до датчика на Вашому телевізорі.
- Перевірте правильність установки акумуляторних батарей (+ повинен збігатися з +, а - з -)
- Було встановлено спеціальний режим дистанційного керування (наприклад, телевізор аб відеоманітофон).
- Телевізор розташований в яскравому сонячному світлі
- Спробуйте встановити нові батареї, якщо жодне з перелічених рішень не допомогло

Телевізор раптово відключається

- Переконайтеся, що таймер автоматичного відключення не активний
- Переконайтеся, що електрична розетка, до якої підключений шнур електроживлення, працює нормально і в її підключенні відсутнє реле часу.
- Переконайтеся, що Ви не налаштували автоматичний режим очікування джерела широкомовного сигналу, який підключений до Вашого телевізора.

Після включення телевізора зображення на екрані з'являється повільно

Після включення телевізора поява зображення займає декілька секунд. Зверніться, будь ласка, в сервісний центр, якщо зображення не з'являється після закінчення п'яти хвилин після включення.

Колір зображення або якість погіршилися

- Змініть налаштування кольору зображення в меню
- Дотримуйтесь відстані між телевізором і будь-яким зовнішнім пристроєм, який Ви можете використовувати.
- Спробуйте перевірити зображення на іншому каналі
- Перевірте, чи правильно підключено кабелів джерела відеосигналу
- Змініть налаштування яскравості зображення в меню

На екрані є горизонтальні і вертикальні смуги, зображення тремтить.

- Переконайтеся, що поблизу немає перешкод від інших електричних приладів, наприклад електроінструменту.

На деяких каналах поганий сигнал.

- Телеканал, який Ви переглядаєте, може мати проблеми з сигналом. Перейдіть на інший канал і перевірте, чи немає на ньому таких же перешкод.
- Сигнал антени слабкий або переривається
- Перевірте, чи мають джерела сигналу будь-які можливі перешкоди

Усунення проблем в роботі телевізора

Зображення на екрані має лінії або смужки

- Перевірте працездатність Вашої антени, спробуйте змінити її напрямок, щоб поліпшити сигнал що приймається.

Один з динаміків телевізора не працює

- Перевірте налаштування звукового балансу в меню

Примітка: Наступні рекомендації стосуються тільки до проблем підключення відеоадаптера (через роз'єм VGA).

Проблеми та їх рішення

Сигнал виходить за межі допустимого діапазону

- Змініть роздільну здатність, горизонтальну або вертикальну частоту Вашого джерела (ПК і т.д.)
- Перевірте, чи правильно підключений сигнальний кабель від ПК до телевізора
- Перевірте, чи правильно підключене джерело вхідного сигналу

Зображення на екрані має лінії або смужки

- Скористайтеся автоматичним налаштуванням або змініть параметри горизонтальної та вертикальної частоти.

Кольоровість зображення не відображається нормально

- Перевірте, чи правильно підключений кабель відеосигналу.
- Перевстановіть драйвер відеокарти Вашого ПК, якщо джерелом сигналу є ПК.

Чищення та догляд за телевізором

Якщо Ви обережно і регулярно очищуєте телевізор, це допоможе продовжити термін його експлуатації. Перед початком чищення переконайтеся, що Ви вимкнули живлення і від'єднали шнур електроживлення від телевізора.

Чищення екрану

1. Для чищення екрану телевізора від пилу намочіть м'яку тканину в суміші теплої води невеликої кількості пом'якшувача тканини або миючої рідини, відіжміть тканину, а потім протріть екран.
2. Переконайтеся, що на Ваш телевізор не потрапили краплі води, після завершення чищення.

Чищення пластикових частин телевізора

Протріть пластикові частини телевізора м'якою сухою тканиною.

Не використовуйте вологу тканину для чищення пластикових частин.

Якщо Ви не користуєтеся телевізором деякий час



Якщо Ви не плануєте використовувати Ваш телевізор деякий час (наприклад, коли Ви вирушаєте у відпустку), відключіть шнур електроживлення від розетки і від'єднайте антену, щоб захистити Ваш телевізор від можливого пошкодження від блискавки або стрибків напруги в електричній мережі.


Технічні характеристики

Модель	LE55CU8500AK	
Назва моделі	LED TV	
Максимальна роздільна здатність	3840*2160	
Кількість кольорів	16.7M	
Контрастність	1200:1	
Співвідношення сторін	16:9	
Термін експлуатації	>3 0000г	
Номинальна напруга	~100-240В, 50/60Гц	
Максимальна потужність	< 150Вт	
Підставка	2 частини, знімна	
Робоча температура	0-40°C	
Тип елементів живлення для пульта ДК	2 батарейки типу AAA 1.5В (не включені до комплекту)	
Динаміки	2x8 Вт	
Входи	USB	2
	HDMI	3
	Інші	VGA*1, PC Audio*1, RF*2, Mini AV*1, Mini Ypbpr*1, CI*1,
Виходи	Навушники	1
	Коаксіальний	1
Функції інтерфейсу USB	PVR, мультимедіа	
Сумісні формати мультимедіа	Відео:	.mpg/.avi/.ts/.mov/.mkv/.dat/.mp4/.vob/.rm/.rmvb
	Аудіо:	.mp3/.wma/.m4a/.acc
	Изображение:	.jpg/.jpeg/.bmp/.png
	Текст:	.srt/.ssa/.ass/.smi/.sub/.txt
Формати VGA, які підтримуються	До 3840*2160@60Гц	


Бренд	ERGO
Модель	LE55CU8500AK
Клас енергоефективності	A
Діагональ екрану	140см; 55дюймів
Споживана потужність в увімкненому режимі (Вт)	108 Вт
Середнє річне споживання	158кВтч
Споживання електроенергії у сплячому режимі (Вт)	≤0.5Вт
Споживання електроенергії у вимкненому режимі (Вт)	≤0.4Вт
Роздільна здатність екрану (пикселів)	3840*2160

Вказівки щодо установки підставки та настінного монтажу

Прикріпіть підставку до телевізора.

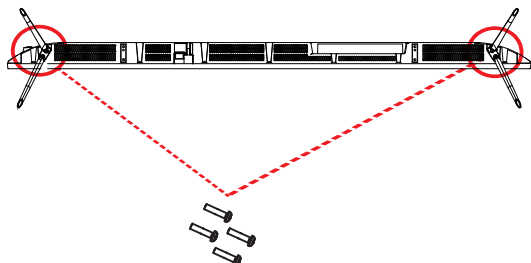

Прикріпіть кронштейн з підставкою до основи телевізора, вставте і затягніть гвинти B4*16F (що знаходяться в коробці приладдя) і затягніть їх за допомогою викрутки.

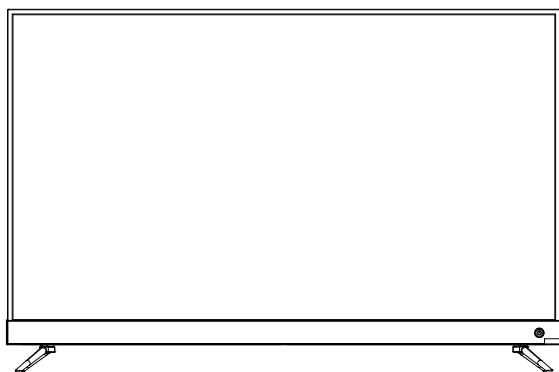

Тепер Ваш телевізор готовий до використання


НАСТІННИЙ МОНТАЖ

Даний пристрій сумісний з VESA і призначений для настінного монтажу з VESA-сумісним 8"x4" (200 мм x 100 мм) кріпленням, яке призначене для плоских телевізорів (не входить до комплекту поставки).

Встановіть телевізор у відповідності до інструкцій, які додаються до монтажного комплекту. Довжина гвинта не повинна перевищувати 10 мм.

ПРИМІТКА:

Зніміть підставку телевізора, перш ніж встановлювати його на стіну.

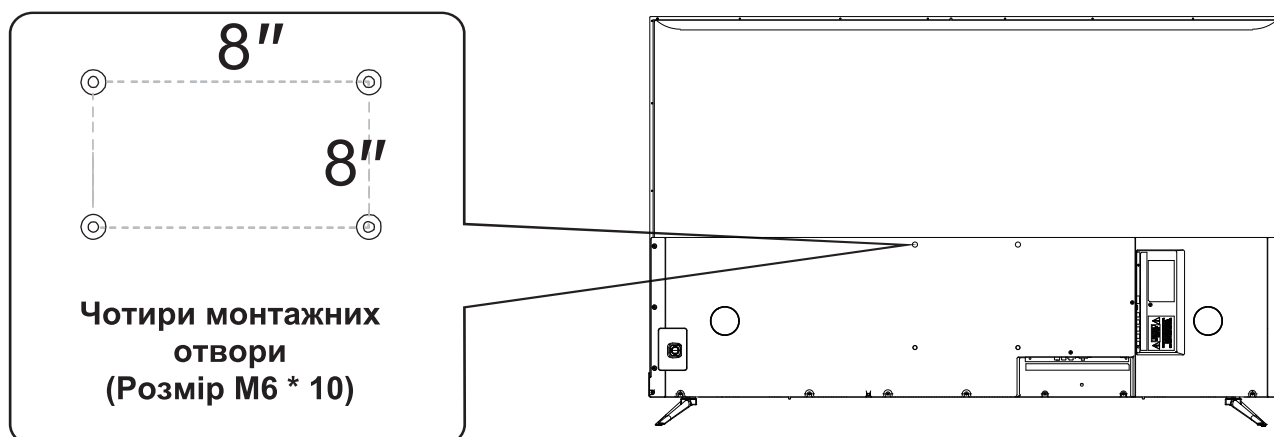

Торгова марка ERGO, а також особи, які мають патент і інші партнери повністю підтримують всі ініціативи з утилізації відходів електронних пристроїв. Для запобігання забруднення навколишнього середовища і для запобігання порушення чинного законодавства Ви повинні належним чином утилізувати цей продукт у відповідності з усіма застосовними правилами, директивами або іншими законодавчими нормами, які діють у Вашій країні.

Будь ласка, зв'яжіться з місцевими органами влади або зверніться до магазину, де Ви придбали цей продукт, щоб визначити місце, де ви можете належним чином утилізувати продукт по закінченню його терміну служби.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО І ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ КІНЦЕВИМИ КОРИСТУВАЧАМИ

Цей символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що цей продукт не можна викидати разом з побутовими відходами. Користувач несе відповідальність за утилізацію такого роду відходів, передаючи їх на утилізацію в місце «переробки відходів», призначене спеціально для утилізації електричних та електронних відходів. Вибірковий збір і утилізація електрообладнання сприяють збереженню природних ресурсів і гарантують переробку відходів з метою забезпечення заходів щодо захисту навколишнього середовища і здоров'я. Щоб отримати додаткову інформацію про збір та повторне використання електричних та електронних відходів, зверніться до місцевих органів влади, до служби побутових відходів або до установи, в якій був придбаний продукт.



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Визначення HDMI, HDMI-мультимедійного інтерфейсу і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах.

HD
TV
1080p


МІКРОФІША	
Характеристика	МОДЕЛЬ
	Телевізор ERGO LE55CU8500AK
клас енергоефективності телевізора	A
зовнішня діагональ екрана телевізора, сантиметрів та дюймів	55" / 140 см
споживча потужність телевізора в режимі «ввімкнено»	108 Вт
споживча потужність телевізора в режимах «очікування»	0.5 Вт
споживча потужність телевізора в режимах «вимкнено»	0.4 Вт
Енергоспоживання XYZ кВт•г на рік з урахуванням споживчої потужності телевізора за чотири години роботи на день протягом 365 днів (фактичне енергоспоживання залежить від використання телевізора)	158 кВт•г/рік
роздільна здатність екрана телевізора:	
- фактичні горизонтальні пікселі	3840
- фактичні вертикальні пікселі	2160



POWER ON YOUR ENERGY

55" UHD LED TV

МОДЕЛЬ: LE55CU8500AK

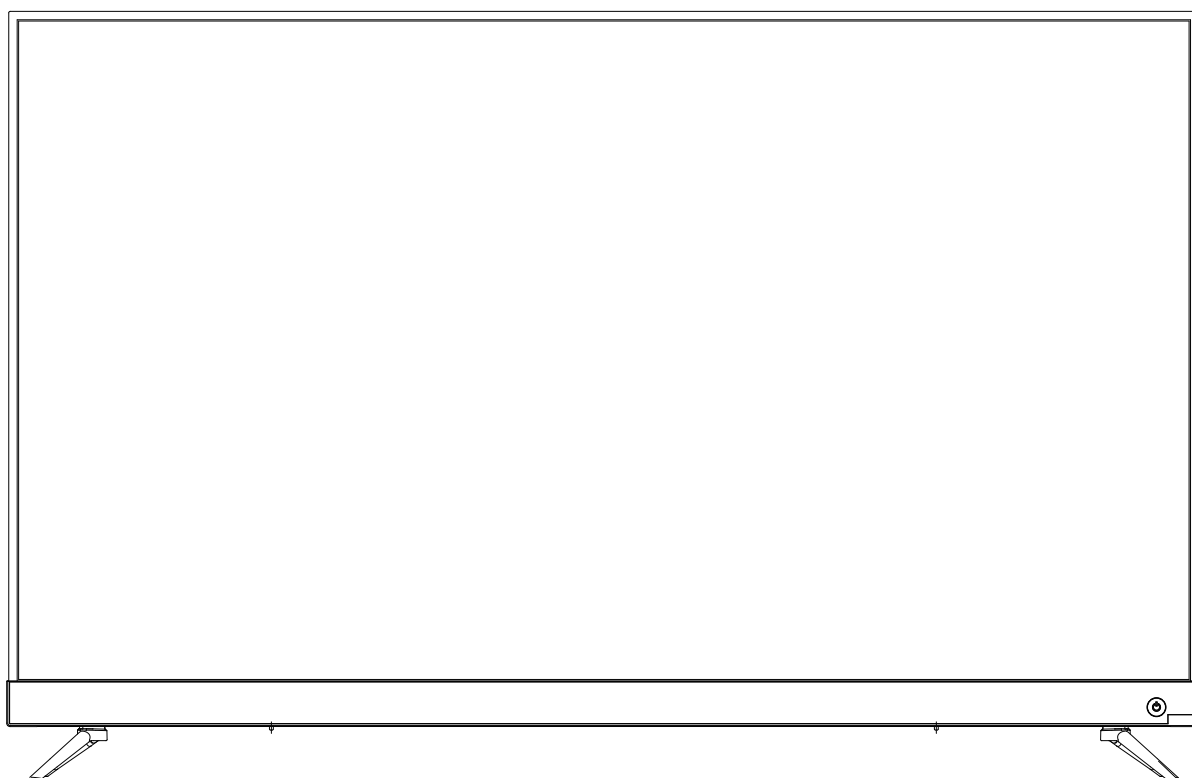

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Важные инструкции по безопасности	3
Настройка и использование телевизора	6
Комплект поставки телевизора	7
Кнопки управления и интерфейсы	8
Подключение внешних устройств	9
Пульт дистанционного управления	15
Главное меню	18
Настройки	22
Устранение проблем в работе телевизора	24
Технические характеристики	26
Указания по установке подставки и настенному монтажу	27

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

 Молния в треугольнике предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения в корпусе устройства.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ВНИМАНИЕ: В целях снижения риска поражения электрическим током запрещается снимать крышку или заднюю панель. Внутри изделия отсутствуют части, обслуживаемые пользователем. Для технического обслуживания необходимо обратиться к специалисту.	 Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о необходимости соблюдения важных инструкций, поставляемых вместе с продуктом.
---	---	--

ВНИМАНИЕ – В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ:

- При повреждении шнура электропитания с вилкой, он подлежит ремонту в сервисном центре или при помощи персонала с аналогичной квалификацией, с целью избежания любых рисков.
- Шнур электропитания с вилкой должен всегда быть легко доступным.
- Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг жидкостей. Предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы, не должны размещаться на устройстве или вблизи него.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Обеспечьте минимальное расстояние в 10 см вокруг устройства для достаточной вентиляции.
- Источники открытого огня, такие как свечи, не должны располагаться на устройстве.
- Устройство предназначено для использования только при температуре 0 °C - 40 °C.
- Не устанавливайте телевизор вблизи любых источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи и другой аппаратуры (например, возле усилителей), которая выделяет тепло.
- Производите чистку изделия в соответствии с рекомендациями производителя (см. раздел «Чистка и уход за телевизором»). Перед чисткой выньте вилку шнура электропитания из розетки.
- Вынимайте вилку шнура электропитания, если устройство не используется длительный период.
- Избегайте падения предметов на телевизор или попадания жидкостей внутрь устройства.
- Эксплуатируйте устройство только с помощью шнура электропитания, поставляемого в комплекте. Защищайте шнур электропитания от зажатия или перегибания, особенно возле штекера и в месте разъема.
- Если для отключения устройства от электросети используется вилка электропитания или автоматический выключатель, они должны быть легкодоступными.
- Не используйте устройство в случае:
 - Когда шнур электропитания или вилка повреждены.
 - Если в устройство попала жидкость или предметы.
 - Если устройство подверглось воздействию дождя или воды.
 - Если устройство не работает в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
 - Если устройство упало или было повреждено каким-либо образом.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно; для любого обслуживания или ремонта обратитесь в сервисный центр по Вашему выбору.

- Не подключайте слишком много потребителей к электрическим розеткам или удлинителям во избежание перегрузки.
- Подключайте это устройство к электрической розетке с защитным заземлением.



ВНИМАНИЕ - В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА ТРАВМИРОВАНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВА И ДРУГОЙ СОБСТВЕННОСТИ:

- Данный продукт не предназначен для коммерческого или промышленного использования, предназначен исключительно для личного использования в качестве телевизора. Не используйте данный продукт в других целях.
- Не подвергайте устройство воздействию сильных ударов, экстремальных температур или длительному воздействию прямого солнечного света.
- Держите устройство вдали от объектов, производящих электромагнитное излучение, двигателей и трансформаторов.
- Не используйте на улице в ненастную погоду.
- Не пользуйтесь телевизором во время вождения; это запрещено и опасно.
- **ВНИМАНИЕ**, во избежание несчастных случаев этот прибор должен быть правильно закреплен и установлен на поверхности или стене в соответствии с указаниями по установке.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, покрывалами, шторами и т.д.
- Никогда не устанавливайте телевизор на неустойчивую поверхность. Он может соскользнуть или упасть, что может привести к его повреждению, серьезному травмированию или смерти людей. Большинство травм, в частности у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:
 - Используйте подходящую мебель или подставки, рекомендованные компанией производителем.
 - Используйте только такую мебель, которая способна безопасно выдерживать вес устройства.
 - Убедитесь, что края корпуса телевизора не выступают за края мебели, на которой он размещен.
 - Никогда не устанавливайте телевизор на шкафах (например, шкафы для книг или хранения других предметов) без соответствующей фиксации подставки и телевизора.
 - Не ставьте телевизор на ткань или другие материалы, которые могут быть размещены между телевизором и мебелью, на которой он устанавливается.
 - Объясните детям потенциальную опасность, с которой они могут столкнуться, поднимаясь на предметы мебели, чтобы включить телевизор или управлять им.
 - Если размещение телевизора меняется, руководствуйтесь теми же рекомендациями по установке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ:

- **ВНИМАНИЕ:** Опасность взрыва, если батарея неправильно заменена или заменена на батарею другого типа.
- Аккумуляторная батарея не должна подвергаться чрезмерному нагреву, например, воздействию прямого солнечного света, огня и т.п.
- Не следует одновременно использовать разные типы батарей, новые и старые батареи.
- Батарея должна быть установлена в соответствии с полярностью.
- Если аккумуляторная батарея полностью разрядилась, она должна быть удалена из продукта.
- Использованные батареи не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в специализированный пункт по утилизации.
- Храните батареи вдали от детей и домашних животных. Только взрослые должны иметь доступ к аккумуляторным батареям.
- Никогда не бросайте батареи в огонь, не подвергайте их воздействию огня или других источников тепла.
- Следуйте указаниям по безопасности и использованию аккумуляторной батареи.

Важные инструкции по безопасности

ВНИМАНИЕ:

- Не подвергайте Ваш телевизор воздействию чрезмерной влажности (например, оставляя его во влажном помещении, на улице или под каплями воды).
- Не ставьте на телевизор предметы, наполненные водой (включая вазы с водой).

1. Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

2. Храните инструкцию по эксплуатации в безопасном месте.



3. Следуйте всем указаниям, приведенным в инструкции.


4. Не устанавливайте телевизор рядом с водой.




5. Производите чистку телевизора только при помощи сухой ткани.



6. Не закрывайте вентиляционные отверстия.

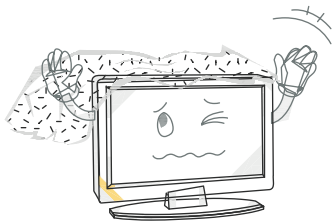

7. Не устанавливайте телевизор вблизи любых источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи и другой аппаратуры (например, возле усилителей), которая выделяет тепло.

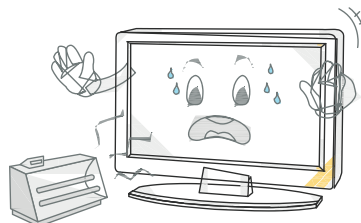

8. Не наступайте на шнур электропитания, защищайте его от зажатия или перегибания, особенно возле штекера и в месте разъема.



9. Используйте только те приспособления и аксессуары, которые включены в комплект поставки или рекомендованы производителем.

Важные инструкции по безопасности


10. Используйте только телевизионные подставки/тележки, рекомендованные производителем. Будьте осторожны при их перемещении, чтобы не опрокинуть телевизор.



11. Во время грозы или, если Вы не используете телевизор длительное время, отключайте шнур электропитания и антенну.



12. В случае необходимости ремонта или повреждения Вашего телевизора, обратитесь в сервисный центр или к специалисту с аналогичной квалификацией.

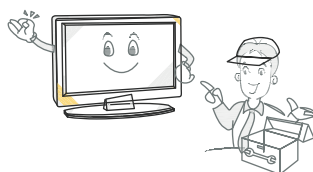



13. Будьте осторожны при подключении вилки шнура электропитания к розетке. Не подключайте слишком много потребителей во избежание перегрузки, которая может привести к повреждению телевизора, поражению электрическим током или вызвать пожар. Периодически проверяйте шнур питания Вашего телевизора и отсоедините вилку шнура электропитания от розетки, если шнур выглядит изношенным. Не используйте телевизор, пока шнур питания не будет заменен квалифицированным специалистом. Не скручивайте, не изгибайте и не зажимайте шнур питания.

14. Утилизация составных частей этого телевизора. Люминесцентная лампа внутри телевизора имеет небольшое количество ртути. Обратитесь в муниципальные органы за информацией о ближайшем центре по утилизации.

Примечание

- Во время использования Вашего телевизора при низких температурах, при отключении телевизора могут появляться небольшие "мерцания", что вполне нормально и не является признаком неисправности.
- Избегайте прикосновения к ЖК-экрану какими-либо предметами или пальцами, т.к. это может привести к неисправности.

Важные инструкции по безопасности

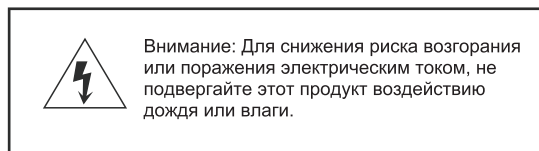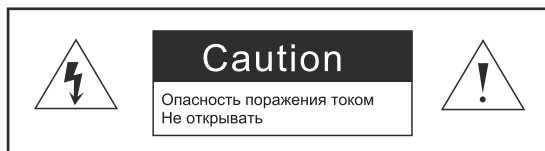

На задней крышке Вашего телевизора размещается предупреждающий символ, который означает, что внутри устройства есть не изолированные провода, в случае прикосновения к которым, существует риск поражения электрическим током.



Этот символ означает, что Вам необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации прежде чем выполнять дальнейшие действия.

[ВНИМАНИЕ]

- Вы не должны заниматься ремонтом или сервисным обслуживанием телевизора, если не имеете достаточной квалификации для этого. В случае поломки телевизора, обратитесь к квалифицированному персоналу в сервисном центре.



- Убедитесь, что Вы надежно подключили телевизор.



- Если Вы используете телевизор для воспроизведения видеоигр или подключения к компьютеру для использования в качестве экрана, сохраняйте яркость и контрастность на низком уровне. Изображения с высоким уровнем яркости или контрастности могут оставлять постоянные следы "ожогов" на экране.

Чистка телевизора

1. Протрите экран телевизора мягкой сухой тканью.
2. Не используйте растворитель на основе метилбензола или другие агрессивные чистящие средства. Сильные химические вещества могут повредить экран Вашего телевизора.
3. Перед чисткой убедитесь, что Вы выключили телевизор.

Настройка и использование телевизора

1. Проверьте напряжение, которое указано на телевизоре и убедитесь, что Ваш телевизор совместим с напряжением источника электропитания. Если Вы не уверены в параметрах напряжения источника электропитания, обратитесь к квалифицированному электрику или в компанию, поставляющую электричество.
2. Убедитесь, что штепсель шнура питания надежно вставлен в розетку. Если у Вас возникли проблемы с подключением Вашего телевизора, обратитесь, пожалуйста, в магазин, в котором Вы купили телевизор, для замены шнура электропитания.
3. Не перегружайте силовые розетки или удлинители чрезмерным количеством потребителей, во избежание поражения электрическим током или пожара.
4. Не размещайте какие-либо предметы на шнуре электропитания. Берегите экран телевизора от повреждения любыми острыми предметами, такими как отвертки или ножи, чтобы не поцарапать или не повредить экран телевизора. Используйте только правильный шнур электропитания, входящий в комплект, при подключении телевизора.
5. Убедитесь, что Вы отключили телевизор, когда Вы его не используете. Если Вы не планируете использовать свой телевизор в течение недели или более, отключите штепсель электропитания и антенну.
6. Отверстия в задней части телевизора позволяют воздуху охлаждать внутреннюю часть телевизора, предотвращая перегревание. Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не заблокированы.
7. Не кладите телевизор на кровать, диван или ковер. Это может блокировать вентиляционные отверстия.
8. Не устанавливайте телевизор в закрытом пространстве, например, на книжную полку или в шкаф. Это может блокировать вентиляционные отверстия.
9. Держите телевизор подальше от воздействия прямых солнечных лучей.
10. Не устанавливайте телевизор на неустойчивой полке или столе. Телевизор может упасть и повредиться, а также травмировать Вас.
11. Не помещайте предметы в телевизор (например, детские игрушки). Это может привести к поражению электрическим током или повреждению частей вашего телевизора.

Когда Вы должны обратиться в сервисный центр для ремонта.


Если произойдет одно из следующих событий, отключите телевизор и обратитесь в магазин, в котором Вы приобрели его или в сервисный центр для ремонта.

1. Если шнур электропитания или штепсель повреждены.
2. При попадании жидкости на экран телевизора.
3. Если Ваш телевизор влажный или мокрый.
4. Если Ваш телевизор поврежден.
5. Если телевизор работает неправильно.



Ваш телевизор рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды в диапазоне 0 °C - 40 °C.

Комплект поставки телевизора

Внешний вид телевизора

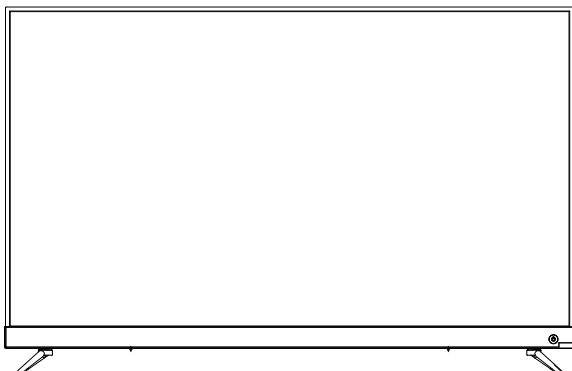

Комплект поставки телевизора

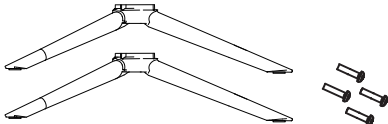Инструкция по эксплуатации	Пульт ДУ	Телевизор
User Manual		
Подставка и винты		
		

Использование пульта дистанционного управления (ДУ)

1. Снимите заднюю крышку с пульта ДУ и вставьте две батареи AAA. Убедитесь, что символы + и - на батареях соответствуют обозначениям на пульте ДУ.
2. Замена аккумуляторных батарей. Вставьте батареи, соблюдая полярность. Если Вы не планируете использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, выньте батареи. Используйте Ваш пульт дистанционного управления с осторожностью, стараясь не ронять его. Держите пульт дистанционного управления вдали от воды, прямых солнечных лучей и горячих поверхностей.

Кнопки управления и интерфейсы

1. Средняя кнопка

В режиме ожидания нажмите среднюю кнопку на боковом джойстике, чтобы включить телевизор. Во время включения длительное нажатие средней кнопки может выключить телевизор. Во время работы короткое нажатие имеет функцию подтверждения.

2. Кнопка влево и вправо

Увеличение или уменьшение выбранного параметра во время работы телевизора. Перемещение курсора меню на домашней странице меню.

2. Кнопка вверх и вниз



Переключение и настройка каналов во время работы телевизора. Длительное нажатие кнопок для настройки источника видео. Перемещение курсора меню на домашней странице меню.

3. Датчик пульта ДУ


Инфракрасный датчик пульта ДУ.

4. Индикатор питания / Кнопка ВКЛ. / ВЫКЛ.

Горит красным цветом в режиме ожидания и зеленым, когда телевизор включен.

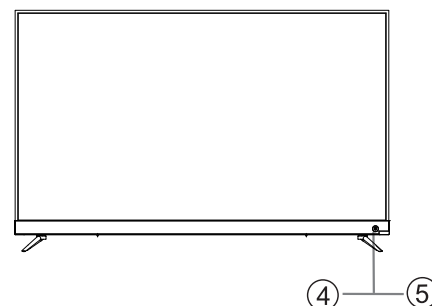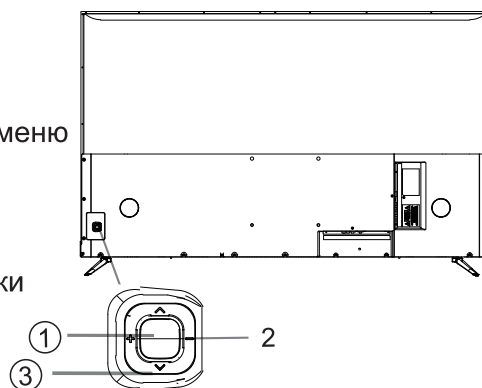

Вид телевизора сзади и интерфейсы

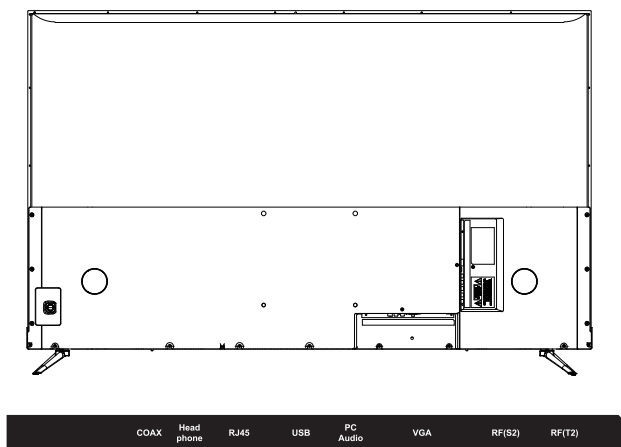

VGA: Для подключения 15-контактного D-Sub RGB кабеля к Вашему компьютеру.

PC AUDIO: Для подключения через аудиовыход компьютера.

RF: Для подключения антенны или кабеля.

HDMI1/2/3: Порты HDMI для подключения аудио-видео устройств.

COAX: Коаксиальный выход для цифрового стереоборудования.

AV IN: Вход для подключения устройств.

YPbPr: Вход YPbPr для подключения устройств.

CI: Слот для CI-карты.


Headphone: Вход для подключения наушников.

RJ45: Порт для подключения кабельного интернета (витой пары).

USB: Входы для подключения USB устройств, таких как USB флэш карта.

Подключение внешних устройств


Подключение устройств через интерфейс HDMI

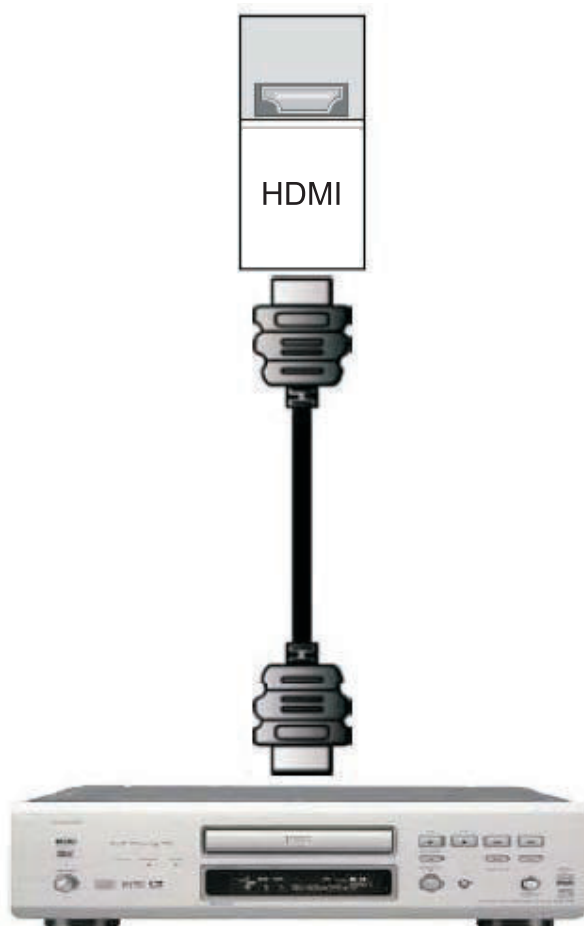

1. Выключите питание Вашего телевизора и внешнего устройства.
2. Подключите кабель HDMI к выходу HDMI Вашего внешнего устройства, а другой конец - к входу HDMI на задней части Вашего телевизора.
3. Включите питание телевизора и Вашего внешнего устройства.
4. Выберите источник сигнала HDMI с помощью кнопки SOURCE на передней панели телевизора или напрямую, нажав кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления.

Подключение внешних устройств


Подключение ПК через интерфейс VGA/вход Audio

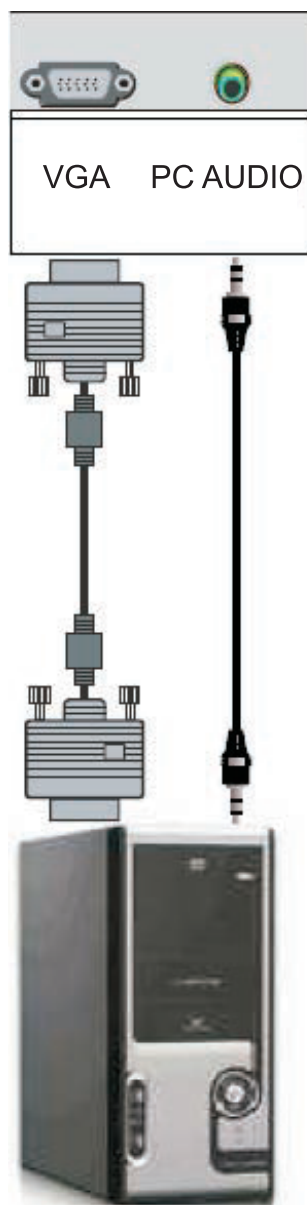

1. Выключите питание Вашего телевизора и компьютера.
2. Подключите 15-контактный кабель D-sub RGB (VGA) к выходу RGB Вашего компьютера, а другой конец - к входу VGA (разъем фиолетового цвета) на задней части Вашего телевизора.
3. Подключите кабель аудио к выходу AUDIO Вашего компьютера, а другой конец к входу PC AUDIO на задней части Вашего телевизора.
4. Включите питание Вашего телевизора и компьютера.
5. Выберите источник сигнала PC с помощью кнопки SOURCE на передней панели телевизора или напрямую, нажав кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления.

Подключение внешних устройств


Подключение устройств через вход видео AV IN.

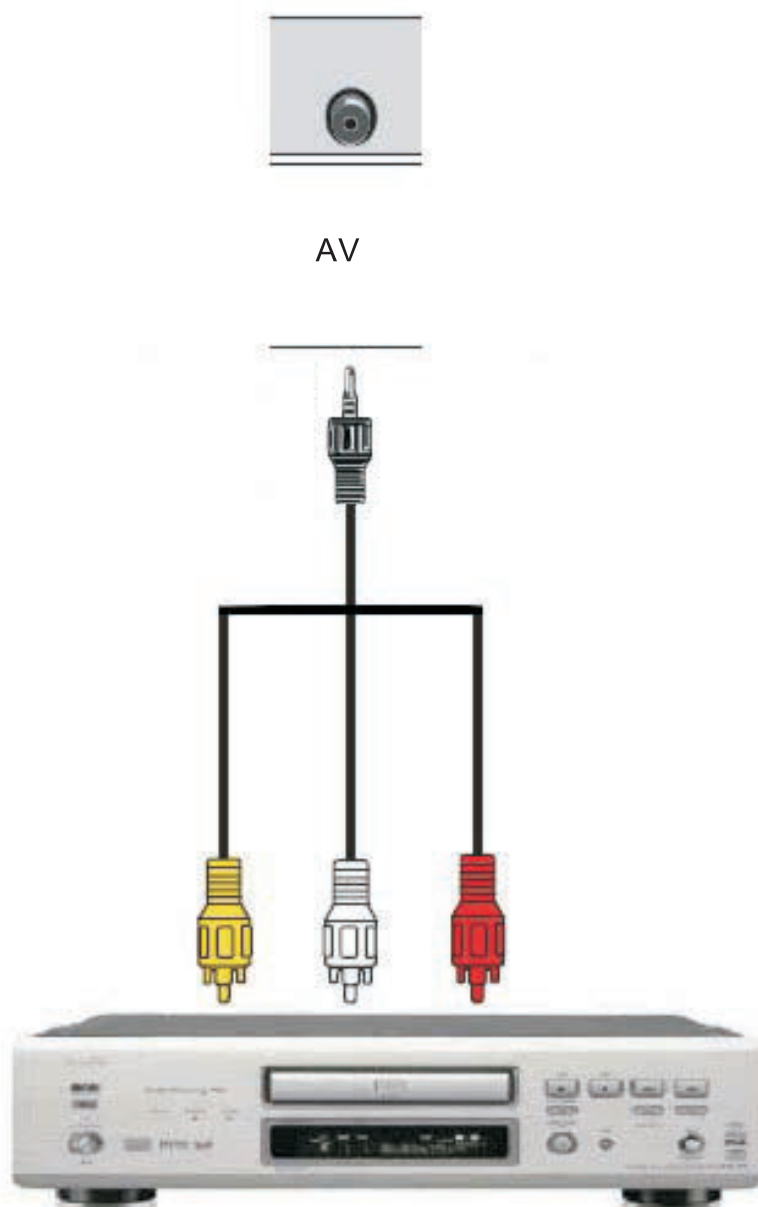

1. Выключите питание Вашего телевизора и внешнего устройства.
2. Подключите разъем VIDEO на задней панели Вашего внешнего устройства к разъему AV IN на задней панели Вашего телевизора.
3. Подключите аудиоразъемы R (красный цвет) и L (белый цвет) на задней панели Вашего внешнего устройства к разъемам аудиовхода AV в боковой части Вашего телевизора.
4. Включите питание телевизора и внешнего устройства.
5. Выберите источник сигнала AV, используя кнопку SOURCE на передней панели телевизора или напрямую, нажав кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления.

Подключение внешних устройств

Подключение устройств через вход видео YPbPr и вход аудио

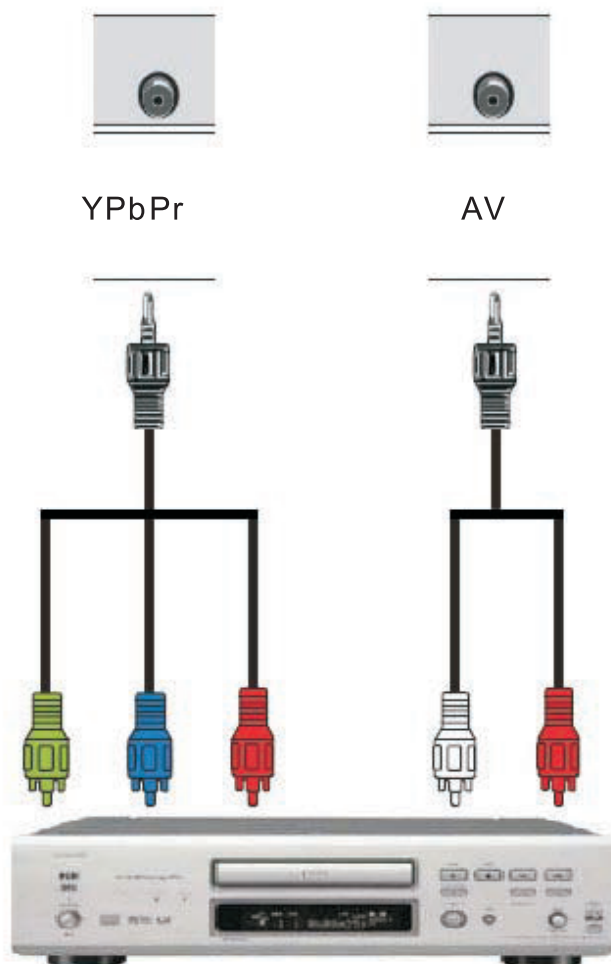


1. Выключите питание Вашего телевизора и внешнего устройства.
2. Подключите зеленый разъем Y, синий Pb и красный Pr на задней панели Вашего внешнего устройства к соответствующим разъемам YPbPr Component Analog HD на задней части Вашего телевизора.
3. Включите питание телевизора и внешнего устройства.
4. Выберите источник сигнала Component Analog HD, используя кнопку SOURCE на передней панели телевизора или напрямую, нажав кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Дополнительную информацию о требованиях к видеовыходу внешнего устройства смотрите в инструкции по эксплуатации Вашего внешнего устройства.

Подключение внешних устройств

Подключение антенны

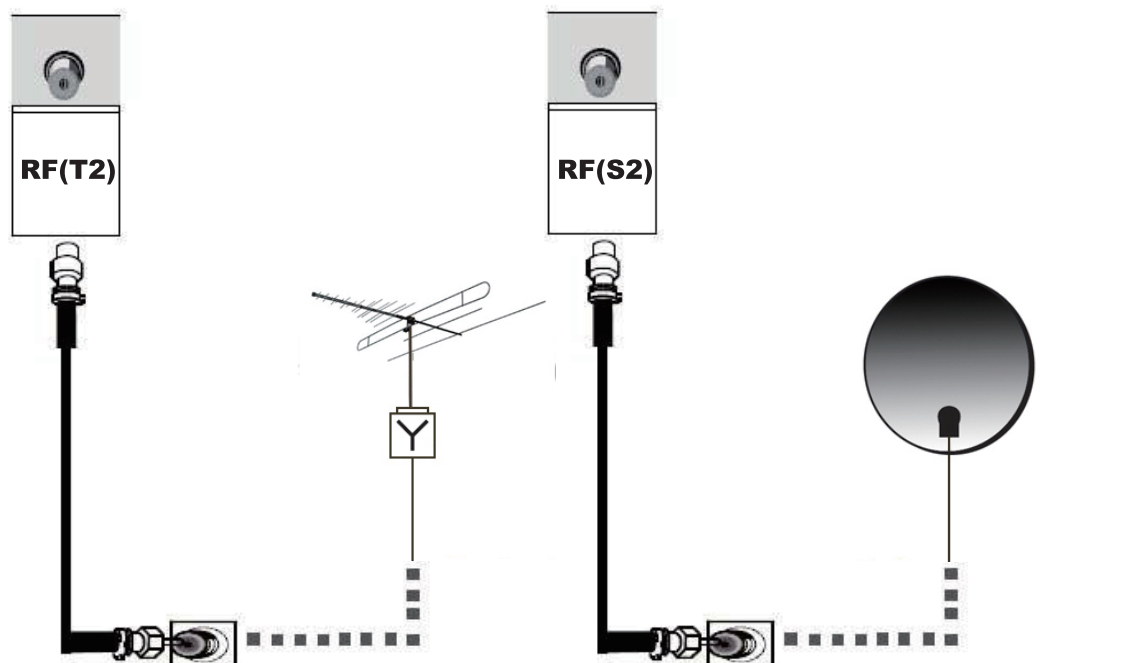

1. Выключите питание Вашего телевизора.
2. Подключите коаксиальный разъем (RF) от антенны или кабеля к разъему на задней панели Вашего телевизора.
3. Включите питание телевизора.
4. Выберите источник сигнала TV, используя кнопку SOURCE на передней панели телевизора или напрямую, нажав кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления.

Подключение USB устройств



Подключение внешних устройств

Подключение наушников



- Вы можете подключить наушники к телевизору, если хотите смотреть программу, не беспокоя окружающих Вас людей.
- Вставьте стандартный разъемом наушников 3,5 мм в гнездо 3,5 мм на задней панели телевизора (см. рисунок выше).

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЫСОКОЙ ГРОМКОСТИ НАУШНИКОВ.


Подключите наушники и установите низкий уровень громкости, увеличьте его при необходимости. Прослушивание через наушники при высокой громкости может привести к повреждению слуха.

2. При подключении наушников, звук через динамики телевизора не воспроизводится.

Пульт дистанционного управления



Пульт дистанционного управления

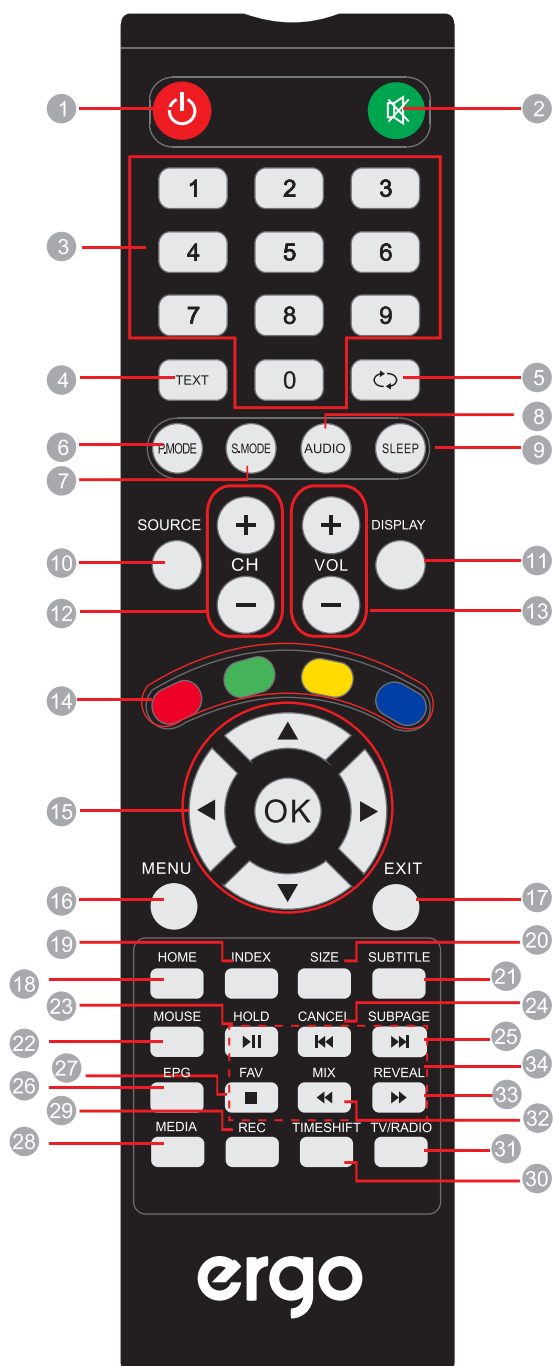

26.EPG: Вход и ли выход из EPG (ТВ-гид).

27.FAV: Эта кнопка открывает список избранных

каналов.

28.MEDIA: Эта кнопка включает на экране меню Мультимедиа.

29.REC: Нажмите, чтобы начать запись в режиме цифрового вещания.

30.TIMESHIFT: Функция сдвига во времени в режиме цифрового вещания, для замедленного просмотра.

31.TV/RADIO: Переключение между режимами телевидения и радио.

32.MIX: Изображение и текста перемешиваются на прозрачном фоне.

33.REVEAL: Отображение скрытой информации телетекста.

34. Воспроизведение/пауза.

Остановить воспроизведение.

Ускоренная перемотка назад.

Ускоренная перемотка вперед.

Выбор предыдущего медиафайла.

Выбор следующего медиафайла.

Работают только при подключенном USB устройстве.

Пульт дистанционного управления

ПОДГОТОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Снимите крышку батарейного отсека и вставьте батарейки в отсек для батарей в соответствии с маркировкой (+) и (-). Установите крышку обратно. (См. рис.1).

СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

- Обычно батареи рассчитаны на один год эксплуатации, хотя это зависит от того, как часто используется пульт дистанционного управления.
- Если пульт ДУ не работает на обычном расстоянии, замените батареи, даже, если он работает на небольшом расстоянии от телевизора.
- Используйте только батареи типа AAA размера 2.

ПРИМЕЧАНИЕ:



- Не роняйте, не наступайте и не воздействуйте другими способами на пульт дистанционного управления. Это может повредить детали или привести к неисправности.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките батареи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

При использовании направляйте пульт ДУ прямо на датчик ДУ на передней панели телевизора. Диапазон работы пульта ДУ около 6 м под углом 60 градусов.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Рабочее расстояние от пульта ДУ до телевизора может варьироваться в зависимости от степени освещенности помещения.
- Не направляйте яркий свет на датчик пульта ДУ.
- Не размещайте предметы между пультом ДУ и датчиком дистанционного управления на передней панели.
- Не используйте этот пульт ДУ одновременно с пультами дистанционного управления любых других устройств.

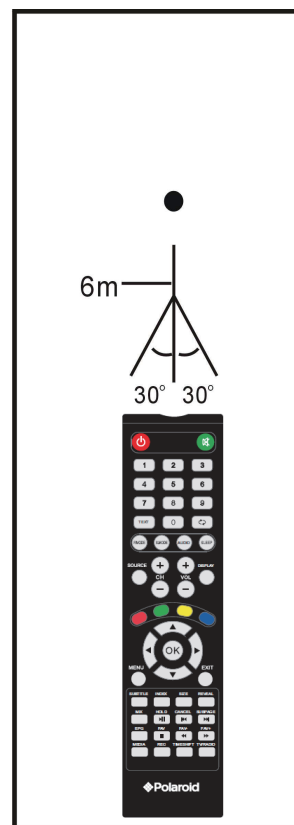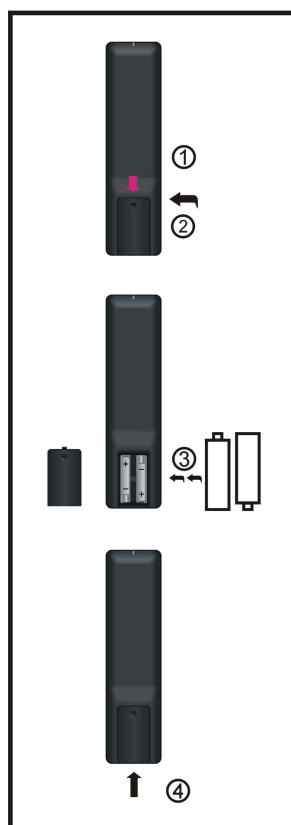


Главное меню

Общий вид главного меню приведен на иллюстрации.


Нажмите кнопки ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора меню.

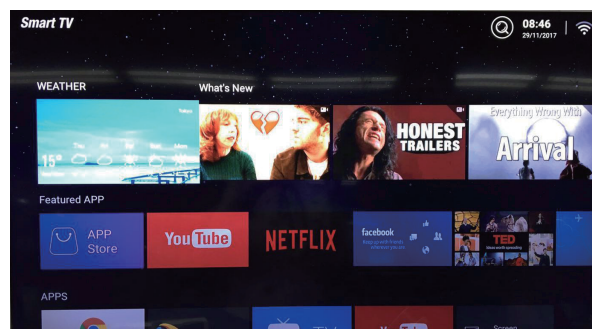

Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

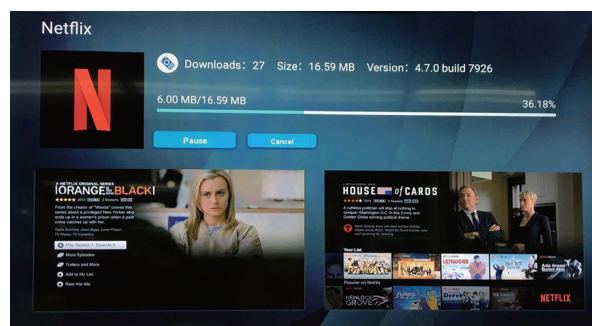


Выберите предпочитаемый источник для воспроизведения.

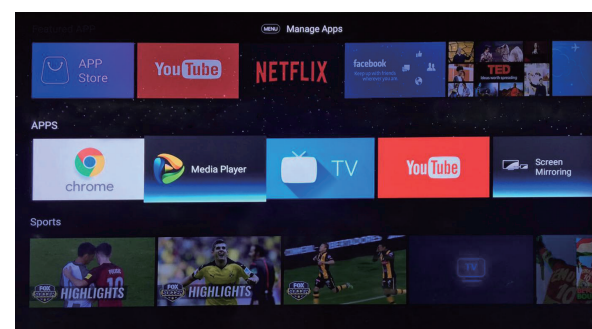


Системные настройки

Выберите настройки в главном меню, чтобы перейти к настройкам телевизора.

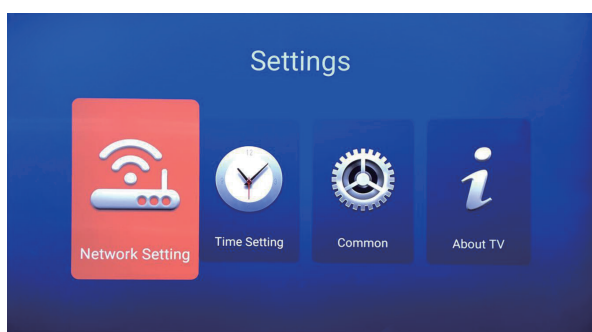

Сетевые настройки

Выберите WiFi и введите пароль для соединение с Вашим WiFi-роутером.

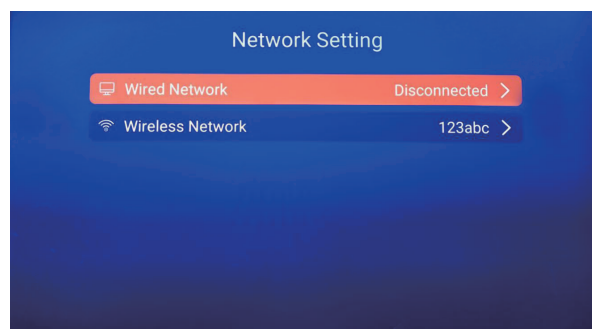


Главное меню

Настройки времени


Нажмите кнопки ◀ / ▶ для выбора настроек времени.

Автоматически	Автоматическая установка текущей даты и времени.
Часовой пояс	Настройка часового пояса.
Время	Настройка времени.
Дата	Настройка даты.
Летнее время	Выбор перехода на летнее время
Формат времени	Настройка формата отображения времени

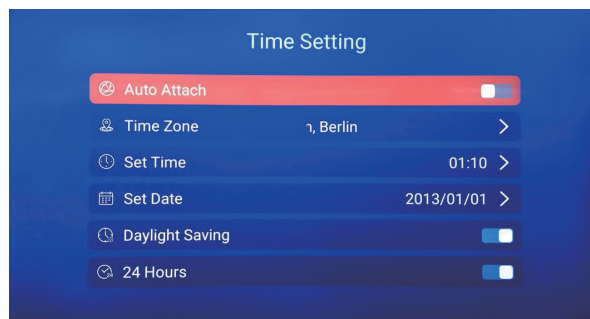


Общие настройки

Нажмите для выбора и установки общих настроек телевизора.

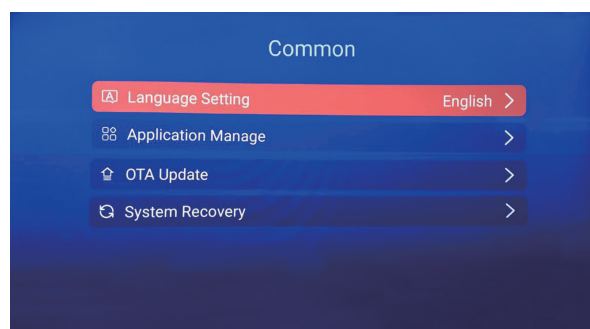


Настройка языка

Выберите язык отображения экранного меню.

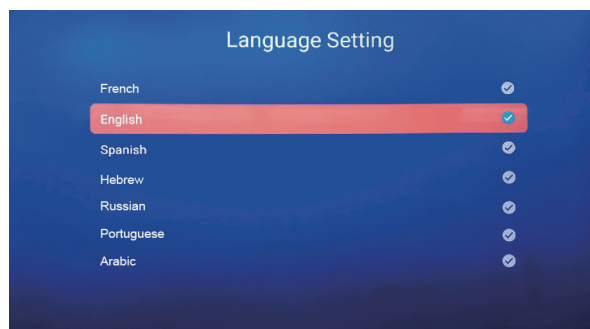

Управление приложениями

Выберите для установки приложений.

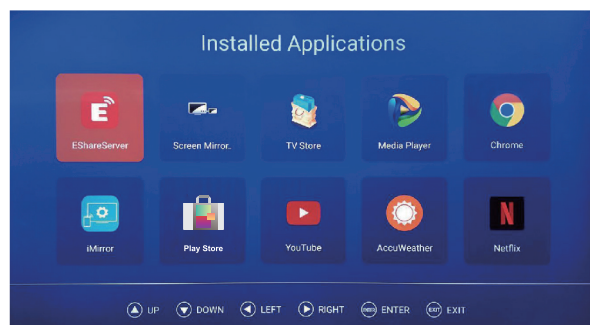


Экранная заставка

Выберите для включения или выключения экранной заставки.

Главное меню

Обновление OTA

Настройки беспроводного обновления системы.

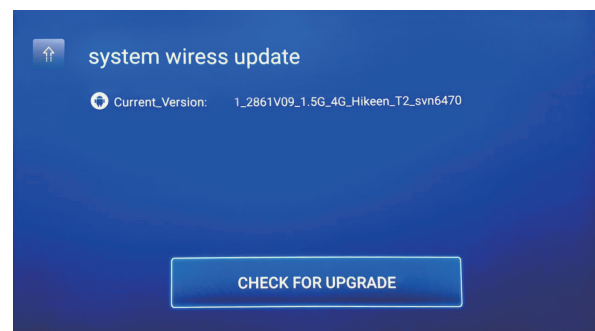

Восстановление системы

Восстановление настроек системы в исходное состояние.




Информация

Информация о Вашем телевизоре.



Мультимедиа

Нажмите кнопку MEDIA для выбора источника мультимедиа.

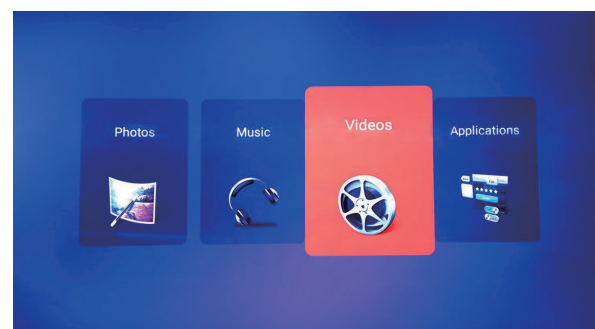

Видео


Выберите меню просмотра видео и нажмите кнопки ◀ / ▶ и кнопку OK для просмотра видеофайлов.



Главное меню


Музыка

Нажмите кнопки ◀ / ▶ и кнопку OK для выбора воспроизведения музыки.

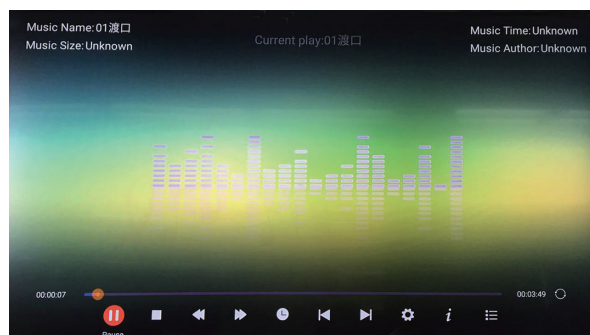


Просмотр изображений

Нажмите кнопки ◀ / ▶ и кнопку OK для выбора просмотра изображений.

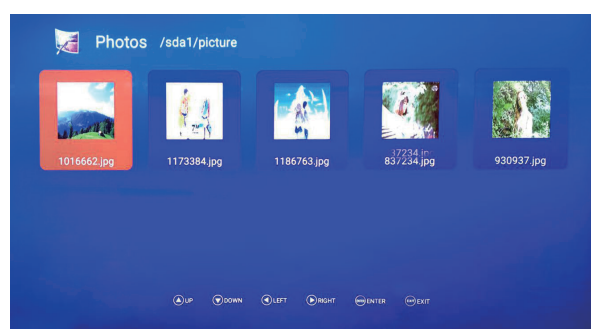

Приложения

Нажмите кнопку MEDIA, а затем кнопки ◀ / ▶ и кнопку OK для выбора приложений.

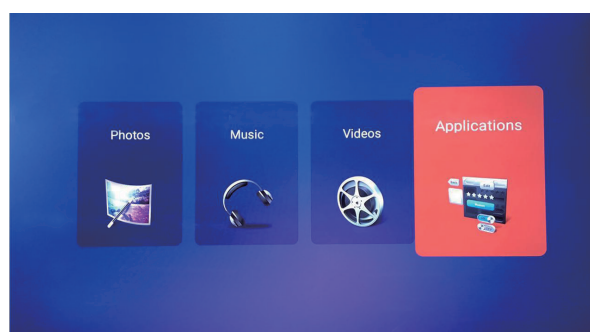

Настройки

Нажмите кнопку **MENU** для выбора настроек телевизора.

Изображение

Нажмите для выбора настроек изображения.

Режим изображения

Выберите пункт меню и нажмите кнопку ОК для входа в подменю, здесь Вы можете выбрать следующие режимы изображения: Режим изображения/Цветовая температура/DNR/Соотношение сторон.

Режим изображения

Выберите один из режимов изображения: Стандартный/Динамический/Мягкий/Пользовательский

Цветовая температура Выберите наиболее комфортную цветовую температуру изображения

DNR Выберите настройки цифрового шумоподавления: Выкл./Низкое/Среднее/Высокое/Авто.

Соотношение сторон Выберите настройки соотношения сторон изображения: Широкоэкранный/4:3/Авто/Панорамный

Настройки звука




Нажмите кнопки ▼ / ▲ для выбора меню настроек звука: Звуковой режим/Баланс/AVL/Цифровой выход.

Звуковой режим Выберите звуковой режим: Стандартный/Кино/Музыка/Пользовательский.

Баланс Настройте баланс левого и правого канала.

AVL Включите или выключите автоматический уровень громкости.

Цифровой выход Настройте цифровой аудио выход: Авто/PCM/Выкл.

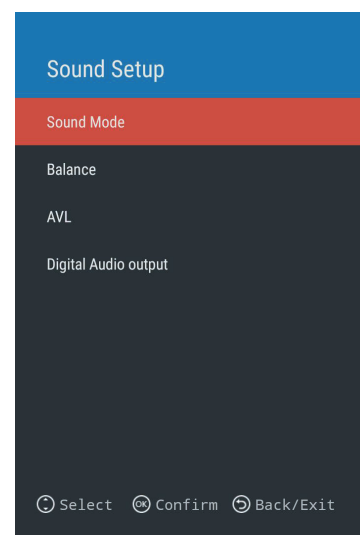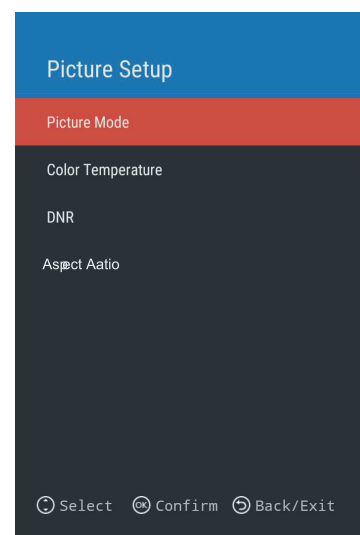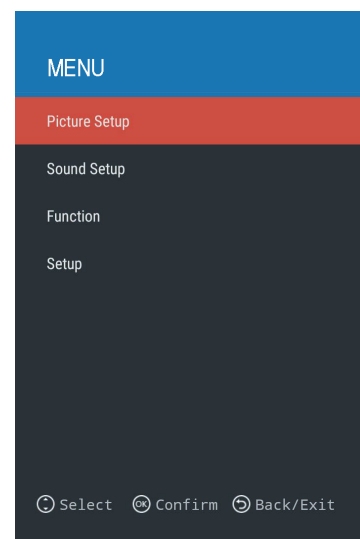

Настройки

Функции


Нажмите кнопки ▼ / ▲ для выбора меню функций:

Блокировка системы/Автоматическое выключение/CEC.

Блокировка системы Включите или выключите блокировку системы.

Автоматическое выключение Выберите для настройки автоматического выключения: Выкл./1 час/2 часа/4 часа.

CEC Выберите для настройки меню CEC: Управление HDMI/Автоматическое отключение/Автоматическое включение/включение аудио HDMI/Настройки динамиков.

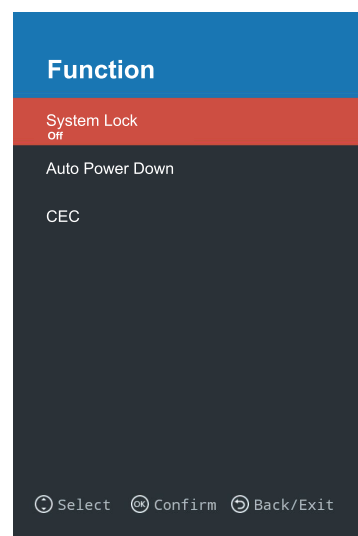

Настройки

Нажмите кнопки ▼ / ▲ для выбора меню настроек:

Таймер OSD/Таймер сна/Синий экран/Местоположение/Быстрая настройка.


Таймер OSD Выберите для настройки времени отображения экранного меню OSD: Выкл./10с/20с/30с/40с/50с/60с.

Таймер сна Выберите для настройки таймера сна: 00:30/01:00/01:30/02:00/03:00.

Синий экран Включите или выключите синий экран

Размещение Выберите размещение телевизора: Дома/В магазине

Быстрая настройка Выберите для быстрой настройки.

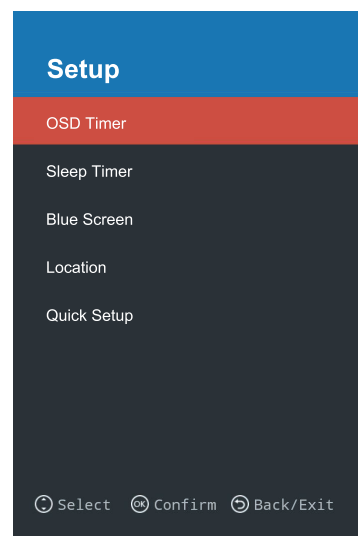

Устранение проблем в работе телевизора

Если при эксплуатации телевизора возникли какие-либо проблемы, проверьте телевизор в соответствии со следующими рекомендациями. Если проблемы не получилось устранить самостоятельно, обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр.

Проблемы в работе телевизора и их решение

Отсутствует звук или изображение

- Проверьте правильность подключения шнура электропитания телевизора и включите его в розетку.
- Убедитесь, что выключатель электропитания на задней панели телевизора установлен в положение "Включено".
- Убедитесь, что Вы включили кнопку POWER на телевизоре.
- Проверьте настройки контрастности и яркости изображения.

Изображение показывает нормально, но отсутствует звук

- Убедитесь, что Ваш телевизор включен и громкость звука на нормальном уровне.
- Переключите канал, проблема может быть связана с каналом, на котором Вы находитесь.
- Убедитесь, что Ваш аудиокабель подключен правильно, если Вы используете внешний источник аудио сигнала.

Пульт дистанционного управления не работает

- Проверьте, нет ли какого-либо объекта между телевизором и пультом ДУ (например, предмета мебели), который может заблокировать сигнал от пульта дистанционного управления от до датчика на Вашем телевизоре.
- Проверьте правильность установки аккумуляторных батарей (+ должен совпадать с +, а - с -).
- Был установлен специальный режим дистанционного управления (например, телевизор или видеоманитовфон).
- Телевизор расположен в ярком солнечном свете.
- Попробуйте установить новые батареи, если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло.

Телевизор внезапно отключается

- Убедитесь, что таймер автоматического отключения не активен.
- Убедитесь, что электрическая розетка, к которой подключен шнур электропитания, работает нормально и в её подключении отсутствует реле времени.
- Убедитесь, что Вы не настроили автоматический режим ожидания источника широкоэвещательного сигнала, который подключен к Вашему телевизору.

После включения телевизора изображение на экране появляется медленно

После включения телевизора появление изображения занимает несколько секунд. Обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр, если изображение не появляется по истечению пяти минут после включения.

Цвет изображения или качество ухудшилось

- Измените настройку цвета изображения в меню.
- Соблюдайте расстояние между телевизором и любым внешним устройством, которое Вы можете использовать.
- Попробуйте проверить изображение на другом канале.
- Проверьте правильность подключения кабелей источника видеосигнала.
- Измените настройку яркости изображения в меню.

На экране есть горизонтальные и вертикальные полосы, изображение дрожит.

- Убедитесь в отсутствии поблизости помех от других электрических приборов, например, электроинструмента.

На некоторых каналах плохой сигнал.

- Телеканал, который Вы просматриваете, может иметь проблемы с сигналом. Перейдите на другой канал и проверьте, нет ли на нем таких же помех.
- Сигнал антенны слабый или прерывается.
- Проверьте, имеют ли источники сигнала какие-либо возможные помехи.

Устранение проблем в работе телевизора

Изображение на экране имеет линии или полосы

- Проверьте работоспособность Вашей антенны, попробуйте изменить ее направление, чтобы улучшить принимаемый сигнал.

Один из динамиков телевизора не работает

- Проверьте настройки звукового баланса в меню.

Примечание: Следующие рекомендации относятся только к проблемам подключения видеоадаптера (через разъем VGA).

Проблемы и их решение

Сигнал выходит за пределы допустимого диапазона

- Измените разрешение, горизонтальную или вертикальную частоту Вашего источника (ПК и т. д.).
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля от ПК к телевизору.
- Проверьте правильность подключения источника входного сигнала.

Изображение на экране имеет линии или полосы

- Воспользуйтесь автоматической настройкой или измените параметры горизонтальной и вертикальной частоты.

Цветность изображения не отображается нормально

- Проверьте правильность подключения кабеля видеосигнала.
- Переустановите драйвер видеокарты Вашего ПК, если источником сигнала является ПК.

Чистка и уход за телевизором

Если Вы аккуратно и регулярно очищаете телевизор, это поможет продлить срок его эксплуатации. Перед началом чистки убедитесь, что Вы выключили питание и отсоединили шнур электропитания от телевизора.

Чистка экрана

1. Для очистки экрана телевизора от пыли смочите мягкую ткань в смеси теплой воды и небольшого количества смягчителя ткани или моющей жидкости, отожмите ткань, а затем протрите экран.
2. Убедитесь, что на Ваш телевизор не попали капли воды, после завершения чистки.

Чистка пластиковых частей телевизора

Протрите пластиковые части телевизора мягкой сухой тканью.
Не используйте влажную ткань для очистки пластиковых частей.

Если Вы не планируете использовать телевизор некоторое время



Если Вы не планируете использовать Ваш телевизор некоторое время (например, когда Вы отправляетесь в отпуск), отключите шнур электропитания от розетки и отсоедините антенну, чтобы защитить Ваш телевизор от возможного повреждения от молнии или скачков напряжения в электрической сети.


Технические характеристики

Модель	LE55CU8500AK	
Название модели	LED TV	
Максимальное разрешение	3840*2160	
Количество цветов	16.7M	
Контрастность	1200:1	
Соотношение сторон	16:9	
Срок эксплуатации	>3 0000ч	
Номинальное напряжение	~100-240В, 50/60Гц	
Максимальная мощность	< 150Вт	
Подставка	2 части, съемная	
Рабочая температура	0-40°C	
Тип элементов питания для пульта ДУ	2 батарейки типа AAA 1.5В (не включены в комплект)	
Динамики	2x8 Вт	
Входы	USB	2
	HDMI	3
	Другие	VGA*1, PC Audio*1, RF*2, Mini AV*1, Mini Ypbpr*1, CI*1,
Выходы	Наушники	1
	Коаксиальный	1
Функции интерфейса USB	PVR, мультимедиа	
Совместимые форматы мультимедиа	Видео:	.mpg/.avi/.ts/.mov/.mkv/.dat/.mp4/.vob/.rm/.rmvb
	Аудио:	.mp3/.wma/.m4a/.acc
	Изображение:	.jpg/.jpeg/.bmp/.png
	Текст:	.srt/.ssa/.ass/.smi/.sub/.txt
Поддерживаемые форматы VGA	До 3840*2160@60Гц	


Брэнд	ERGO
Модель	LE55CU8500AK
Класс энергоэффективности	A
Диагональ экрана	140см; 55дюймов
Потребляемая мощность во включенном режиме (Вт)	108 Вт
Среднее годовое потребление	158кВтч
Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт)	≤0.5Вт
Потребляемая мощность в выключенном режиме (Вт)	≤0.4Вт
Разрешение экрана (пикселей)	3840*2160

Указания по установке подставки и настенному монтажу

Прикрепите подставку к телевизору.

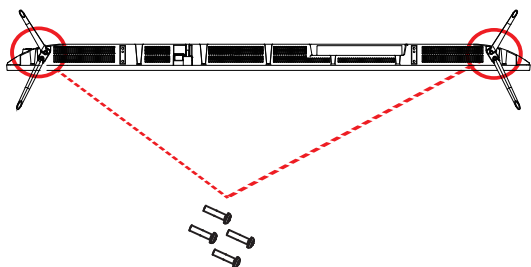

Прикрепите кронштейн с подставкой к основе телевизора, вставьте и затяните винты B4*16F (находящиеся в коробке принадлежностей) и затяните их при помощи отвертки.

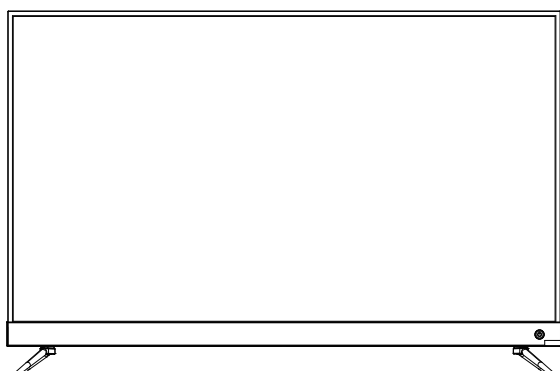

Теперь Ваш телевизор готов к использованию


НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Данное устройство совместимо с VESA и предназначено для настенного монтажа с VESA-совместимым 8"x4" (200 мм x 100 мм) креплением, которое предназначено для плоских телевизоров (не входит в комплект поставки).

Установите телевизор в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к монтажному комплекту. Длина винта не должна превышать 10 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Снимите подставку телевизора, прежде чем устанавливать его на стену.

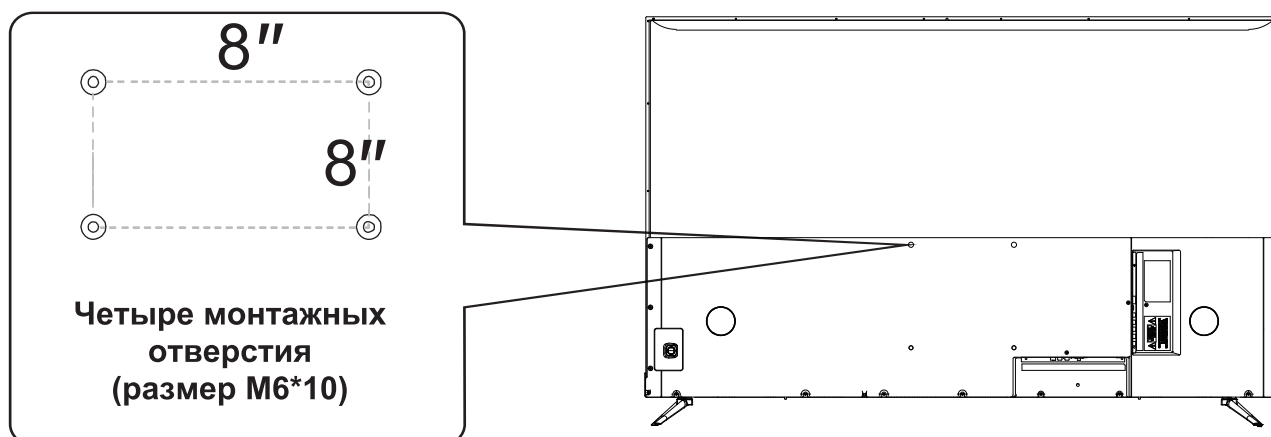

Торговая марка ERGO, а также лица, имеющие патент и другие партнеры полностью поддерживают все инициативы по утилизации отходов электронных устройств. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и во избежание нарушения действующего законодательства Вы должны надлежащим образом утилизировать этот продукт в соответствии со всеми применимыми правилами, директивами или другими законодательными нормами, действующими в Вашей стране.

Пожалуйста, свяжитесь с местными органами власти или обратитесь в магазин, где Вы приобрели этот продукт, чтобы определить место, где Вы можете надлежащим образом утилизировать продукт по истечению его срока службы.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОНЕЧНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Этот символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пользователь несет ответственность за утилизацию такого рода отходов, передавая их на утилизацию в место «переработки отходов», предназначенное специально для утилизации электрических и электронных отходов. Виборочный сбор и утилизация электрооборудования способствуют сохранению природных ресурсов и гарантируют переработку отходов с целью обеспечения мероприятий по защите окружающей среды и здоровья. Чтобы получить дополнительную информацию о сборе и повторном использовании электрических и электронных отходов, обратитесь в местные органы власти, в службу бытовых отходов или в учреждение, в котором был приобретен продукт.



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Определение HDMI, HDMI-мультимедийного интерфейса и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.


HD
TV
1080p



POWER ON YOUR ENERGY

55"UHD LED TV

MODEL:LE55CU8500AK

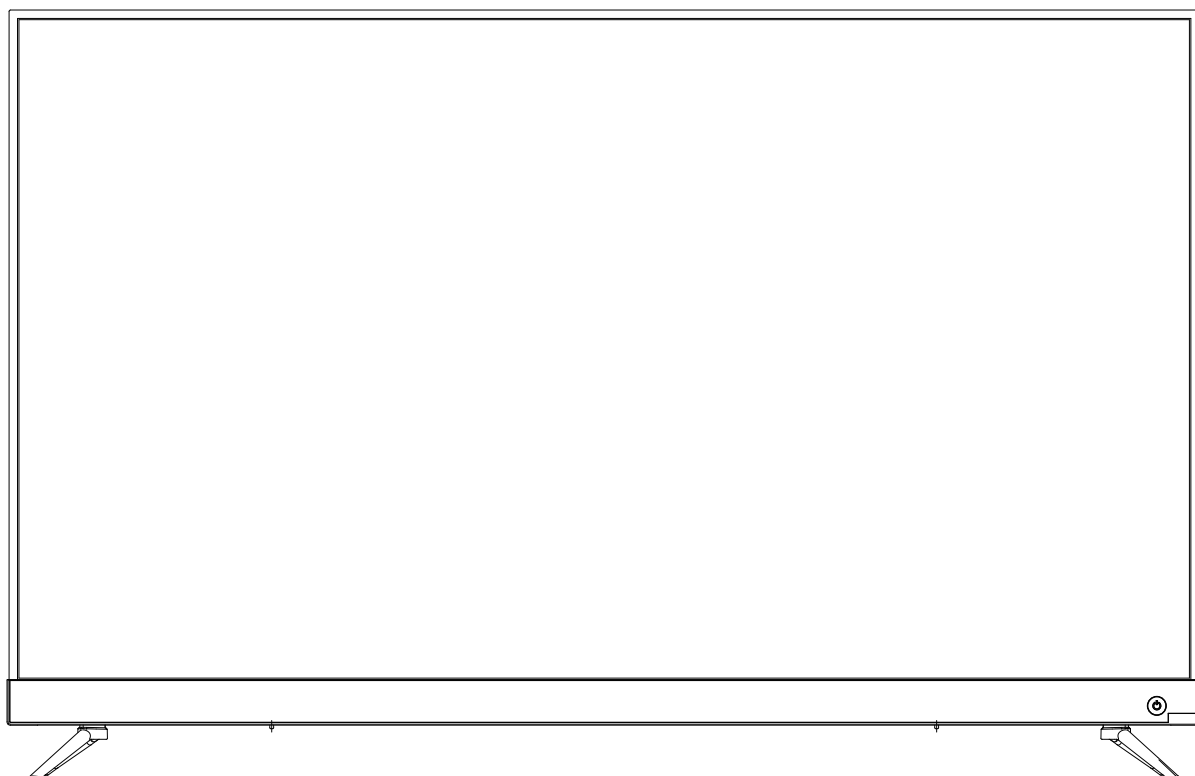

USER MANUAL

Contents

Important safety instructions.....	3
Setting up and using your TV.....	6
What' s included with your TV.....	7
Front and back connections of the TV.....	8
Basic installation	9
Remote Control Instruction.....	15
Remote control setup.....	17
Main Menu	18
TV Setting	22
If you're having problems.....	24
Specifications.....	26
Base and wall mounting assembly instruction.....	27

IMPORTANT INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

 The lightning flash and arrow head within the triangle is a warning sign alerting you of “dangerous voltage” inside the product.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.
---	---	---

 **WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR SERIOUS PERSONAL INJURY:**

- If the cord is damaged, have it repaired by the manufacturer, its service or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.
- The cord should always be readily accessible.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing of water or liquids and that no objects filled with liquids such as flower vases shall be placed on the product.
- The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Naked flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- Situate this product away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- Clean the product only as recommended by the manufacturer (see “Maintenance” section for details). Unplug the power plug from the wall outlet before cleaning,
- Unplug the power plug from the wall outlet when left unused for an extended period.
- Prevent objects/liquids from falling or spilled on the product.
- Operate the product only with the supplied power cord. Route power cords so they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Do not operate this product under the following conditions.
 - When the power-supply cord or plug is damaged.
 - If liquid has been spilled into or objects have fallen into the product.
 - If the product has been exposed to rain or water.
 - If the product does not operate when used according to the operating instructions.
 - If the product has been dropped or damaged in anyway.
- Do not attempt to service the product; take it to the electronics repair shop of your choice for any servicing or repair.

- Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles.
- Connect this product to the power outlet which has protective earth connection.



CAUTION- TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY OR PRODUCT/PROPERTY DAMAGE:

- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, personal use as a television. Do not use this product for any other purpose.
- Do not subject the product to violent shocks, extreme temperatures, or lengthy periods of direct sunlight.
- Keep the product away from magnetic objects, motors, and transformers.
- Do not use outdoors in inclement weather.
- Do not use the TV while driving; this is dangerous and is illegal in some areas.
- CAUTION, to avoid accident, this appliance must be fixed properly on the floor or on the wall according to instructions for installation.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

Never put the TV onto non stable area. TV may fall, causing injuries or death of persons. Many injuries, in particular for children, could be avoided by taking simple precautions such as :

- Use appropriate furniture or bases recommended by TV manufacturer.
- Use exclusively furniture able to support TV weight without any danger.
- Ensure the television doesn't exceed the edge of movable it is placed on.
- Never place the television on a top cupboard (for example cupboard or bookcase) without fixing movable and television on an appropriated support.
- Do not place TV on fabric or any other material that could be placed between TV and furniture where it is placed on.
- Explain children the potential hazards they could be exposed by climbing furniture to access television and commands.
- If your television emplacement is change, apply the same considerations.

BATTERY HANDLING AND USAGE:

- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.
- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.
- The battery must be installed according to the polarity.
- If the battery is worn, it must be removed from the product.
- The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.
- Keep batteries away from children and pets. Only adults should handle batteries.
- Never throw batteries into a fire or expose them to fire or other heat sources.
- Follow the battery safety and usage instructions.

Important safety instructions

Warning

- Do not let your TV become wet (for example, by keeping it in a damp room, leaving it outside or dripping water on it).
- You must not put objects filled with water on your TV (including vases of water).

1. Read these instructions carefully.

2. Keep these instructions in a safe place.



3. Follow all the instructions


4. Do not put your TV near water.




5. Only clean your TV with a dry cloth.



6. Do not block the ventilation openings.

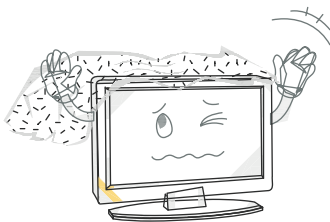

7. Do not put your TV near any heat source (such as radiators or stoves), or near equipment (including amplifiers) that produce heat.

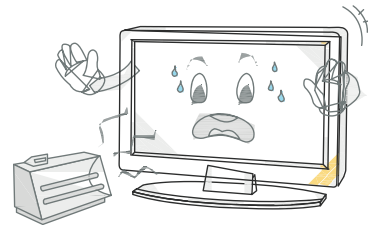

8. Your TV is either fitted with a polarised plug or grounding-type plug. A polarised plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, ask an electrician to replace your plug socket so that it fits your TV plug.

9. Do not walk on, trap, pinch or damage the power cord. Take care that the cord is not pulled, especially at plug sockets and where it comes out of the TV.




10. Only use attachments and accessories (included with your TV) that we have approved.

Important safety instructions

11 . Only use TV trolleys, stands, tripods or tables that we approve. If you use a trolley/table with your TV, be careful when you move it. So that it doesn't tip over.



12. Unplug your TV both power and antenna during lightning storms or when you won't be using it for a week or more.

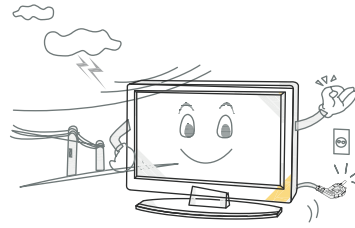

13. If your TV needs repairing, use a qualified service technician. If you damage your TV, it will need to be serviced.




14. Be careful when you plug the power cord into a socket. Do not overload wall sockets. They could damage your TV and could give you an electric shock or cause a fire. Check your TV's power cord from time to time, and unplug your TV if the power cord looks worn. Stop using it until you have had the power cord replaced by a qualified technician. Do not twist, kink or pinch the power cord.

15. Disposing of your TV. The fluorescent lamp inside your TV has a small amount of mercury in it. Phone your local council to find out where your nearest recycling centre is located to ensure the TV is scrapped in compliance with UK & EU regulations.

Note

- If your TV is cold, there may be some small 'flickers' when you turn it on. This is normal and there is nothing wrong with your TV.
- Avoid touching the LED screen with any object or holding your finger against it as this may cause damage

Important safety instructions

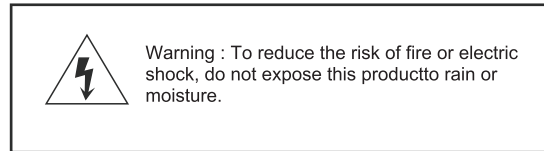

You will see these stickers on your TV.

This symbol means there are wires in your TV which are not insulated. If you touch these wires, you may get an electric shock.



This symbol means you should read the servicing guide before you take further action.

[Caution]

- You should not service your TV unless you are qualified to do so. If your TV breaks down, contact a qualified TV engineer.



- Make sure you plug in your TV securely.



- If you use your TV to play video games or connect to your computer to use as a screen, keep brightness and contrast at a low level. Images with a high level of brightness or contrast may burn on to the screen permanently.

How to clean your TV

1. Wipe the TV screen with a soft, dry cloth.
2. Do not use solvent methyl benzene. Strong chemicals may damage your TV screen.
3. Make sure you switch the TV off before you clean it.

Setting up and using your TV

1. Check the voltage shown on the serial number or rating label on your TV, and make sure your TV is compatible with the voltage in your home. If you are not sure about the voltage you have in your home, please contact your distributor or an electrician.
2. Make sure you plug the power cable into the socket securely. If you have problems plugging in your TV, please contact the shop you bought your TV from to replace the power cable.
3. Do not overload power sockets or extension cords when you are setting up your TV. If you overload the power sockets or extension cords, you could receive an electric shock or cause a fire.
4. Do not place any objects on the power cord when you are setting up your TV. Keep your TV screen away from any sharp objects such as screw drivers or knives so that you don't scratch or damage the TV screen. Only use the correct power cord when you set up your TV.
5. Make sure you turn off your TV when you are not using it. If you won't be using your TV for a week or more, unplug both power and aerial connections.
6. The vents at the back of your TV are to let air cool the inside of your TV, so it doesn't overheat. Please make sure the vents are not blocked.
7. Do not put your TV on a bed, sofa or carpet. This may block the vents.
8. Do not put your TV in an enclosed space, such as on a bookshelf or in a TV cabinet. Doing this may block the vents.
9. Keep your TV away from direct sunlight.
10. Do not place your TV on an unsteady shelf or desk. The TV could fall and injure you.
11. Do not put objects inside the TV (such as children's toys). Doing this could give you an electric shock or damage the parts inside your TV.

When you must call a technician


If any of the following happens, unplug your TV and contact the shop you bought your TV from or a qualified technician to repair your TV.

1. If the power cord or plug is damaged
2. If liquid gets into the screen
3. If your TV is damp or wet
4. If your TV is damaged
5. If the TV doesn't work properly.



Your TV will only work when the temperature is in the range of 0°C-40°C.

What is included with your TV

What your TV should look like

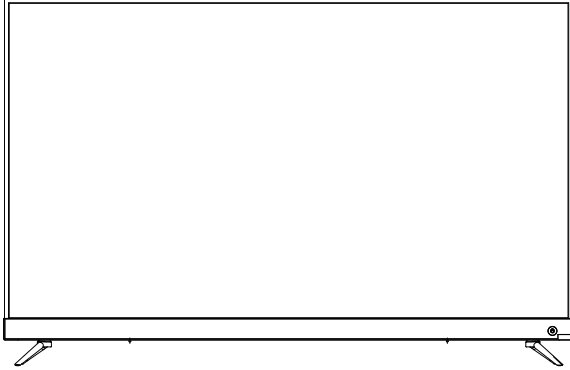

What is included with your TV

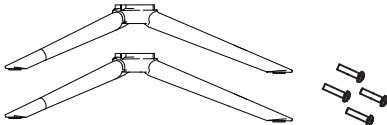User Guide	Remote Control	TV Set
User Manual		
Base and Screw		
		

How to use your remote control

1. Take the back cover off your TV remote and put two AAA batteries into the remote control. Make sure the + and - symbols on your batteries match the diagram.
2. Replace the batteries. So they are facing the right way. If you won't be using the remote control for a long time, take the batteries out. Use your remote control carefully. Do not drop. Keep the remote control away from water, direct sunlight and hot surfaces.

Front and back connections of the TV

1.Middle key

In the standby mode, press the middle button to turn on the TV, Joystick function button In the boot state, long press the middle button can be turned off, short press has a confirmation function.

2.Left and right keys

In the non-home page, press the left and right keys to adjust the volume to increase or decrease the function, Under the home page you can move the cursor left and right.

3.Up and down keys



In the non-home page can be adjusted under the TV channel program addition and subtraction, Long press the key to call up the source, short press to move the cursor, Long press the key to bring up the menu, short press to move the cursor. Under the home page you can move the cursor up and down.

4.REMOTE SENSOR


Button Infrared sensor for the remote control.

5.POWER INDICATOR Button

Show red in standby mode, show green when your TV is switch on.

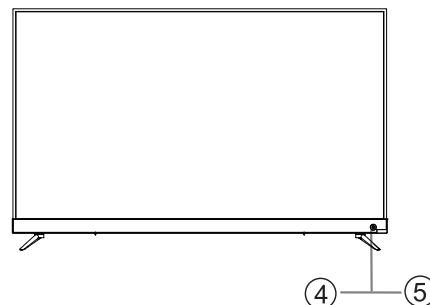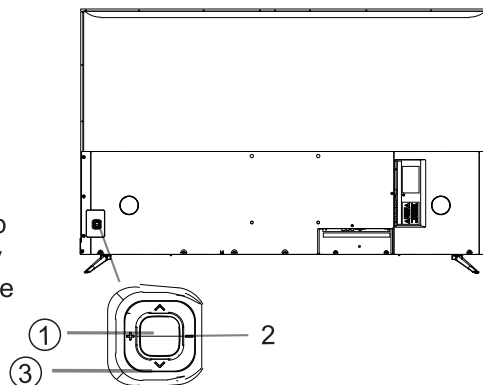

Back View and Control Connections

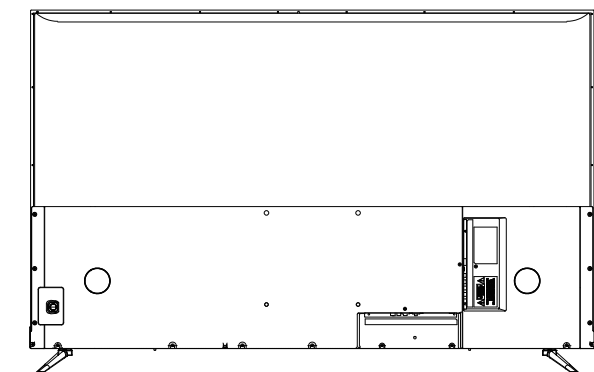

VGA:Connect a computer to these jacks.

PC AUDIO:Connect the Audio output jack of PC.

RF:Connect the antenna.

HDMI1/2/3:Connect the HDMI output jack of DVD.

COAX:Connect the SPDIF receiver.

AV IN:Connect the Video and Video Audio output jack of DVD or VCR.

YPbPr:Connect the YPbPr output jack of DVD or VCR.

CI:Connect to the CI card.

Headphone:Connect the earphone.


RJ45:Connect the Internet.

USB:Connect to portable USB device.

Basic installation

Connection signal


HDMI Connection

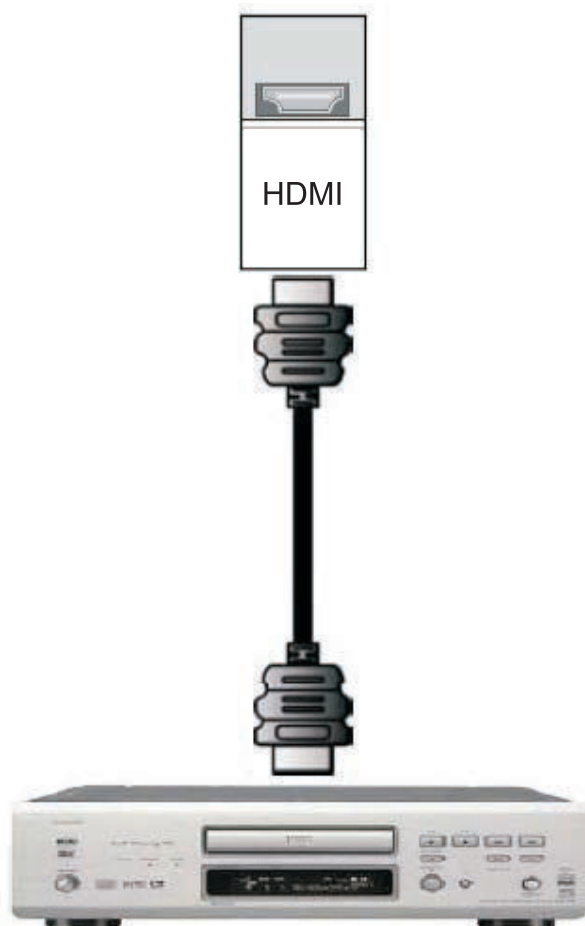

1. Turn off the power to the LED TV and DVD player.
2. Connect a HDMI cable to the HDMI output of your DVD player and the other end to the HDMI input in the rear of your LED TV.
3. Turn on the power to the LED TV and your DVD player.
4. Select HDMI using the SOURCE button on the front of the LED TV or directly by pressing the SOURCE button on the remote control.

Basic installation


PC and Audio Connection

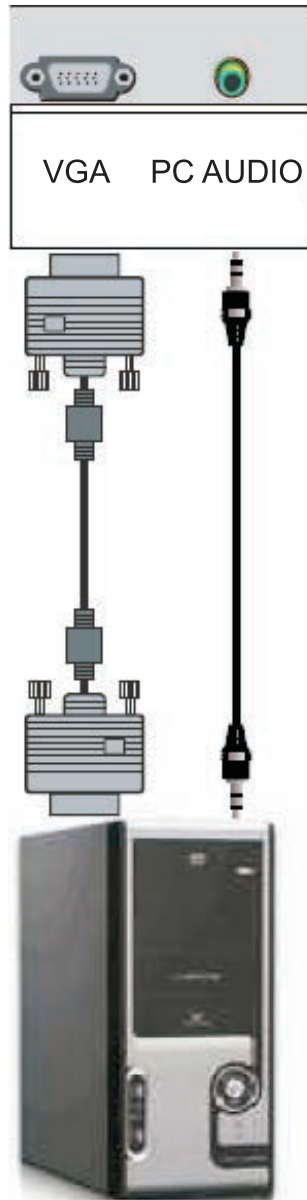

1. Turn off the power to the your LED TV and Computer.
2. Connect a 15-pin D-sub RGB (VGA) cable to the RGB output of your computer and the other end to the VGA input (purple area) in the rear of your LED TV.
3. Turn on the power to the your LED TV and Computer.
4. Select PC using the SOURCE button on the front of the LED TV or directly by pressing the SOURCE button on the Remote Control.

Basic installation


Video and Audio Connection

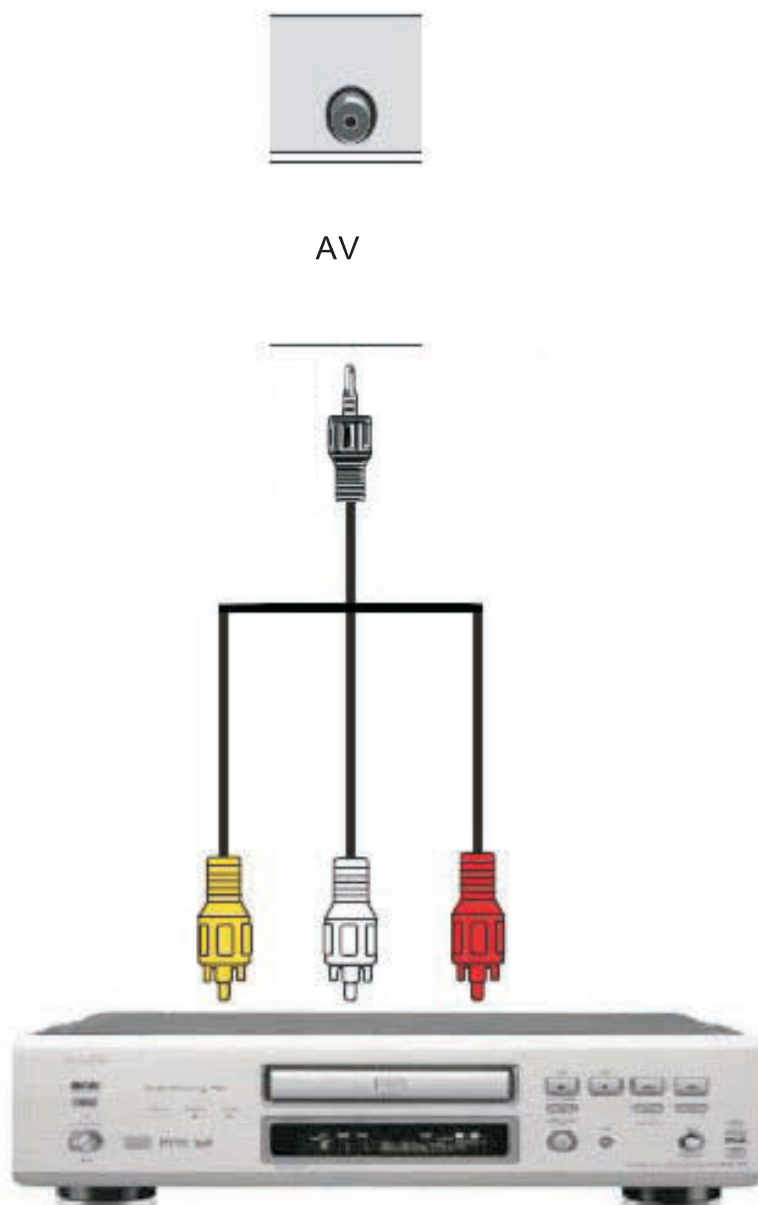

1. Turn off the power to the LED TV and DVD player.
2. Connect the VIDEO jack on the rear of your DVD player to the VIDEO out on the rear side of your LED TV.
3. Connect the R (red color) and L (white color) audio connectors on the rear of your DVD player to the AV audio input connectors in the side of your LED TV.
4. Turn on the power to the LED TV and DVD player.
5. Select AV using the SOURCE button on the front of the LED TV or directly by pressing the SOURCE button on the Remote Control.

Basic installation

YPbPr and audio Connection

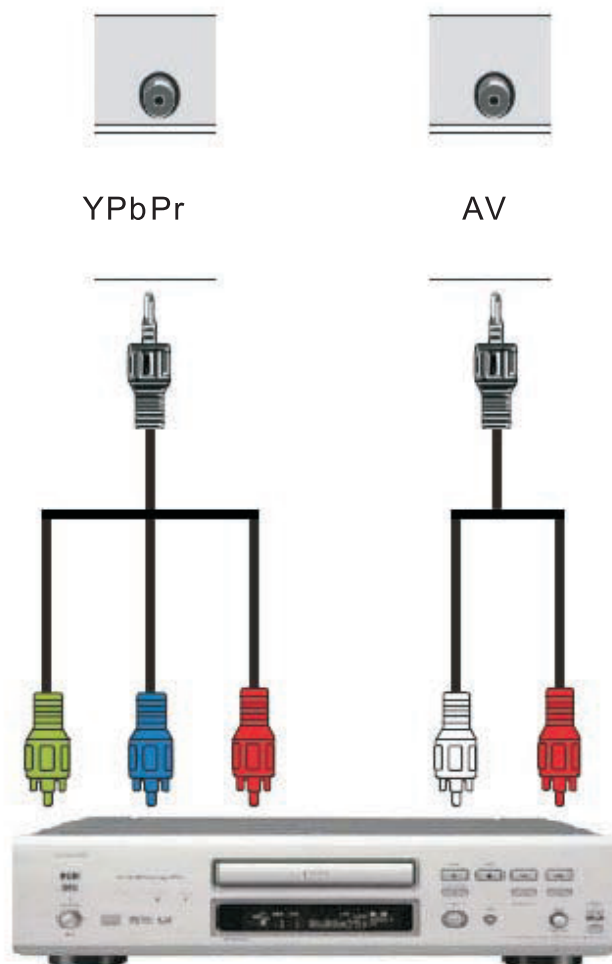


1. Turn off the power to the LED TV and DVD player.
2. Using the connectors in the green color area, connect the y (green color) connector, Pb (blue color) connector and Pr (red color) connector on the rear of your DVD player to the corresponding YPbPr (Black color) connector in the component Analog HD group in the rear of your LED TV.
3. Turn on the power to the LED TV and DVD player.
4. Select Component Analog HD using the SOURCE button on the remote or front of the LED TV or directly by pressing the SOURCE button on the Remote Control.

NOTE:

Refer to your DVD player user manual for more information about the video output requirements of the product.

Basic installation

ANTENNA Connection

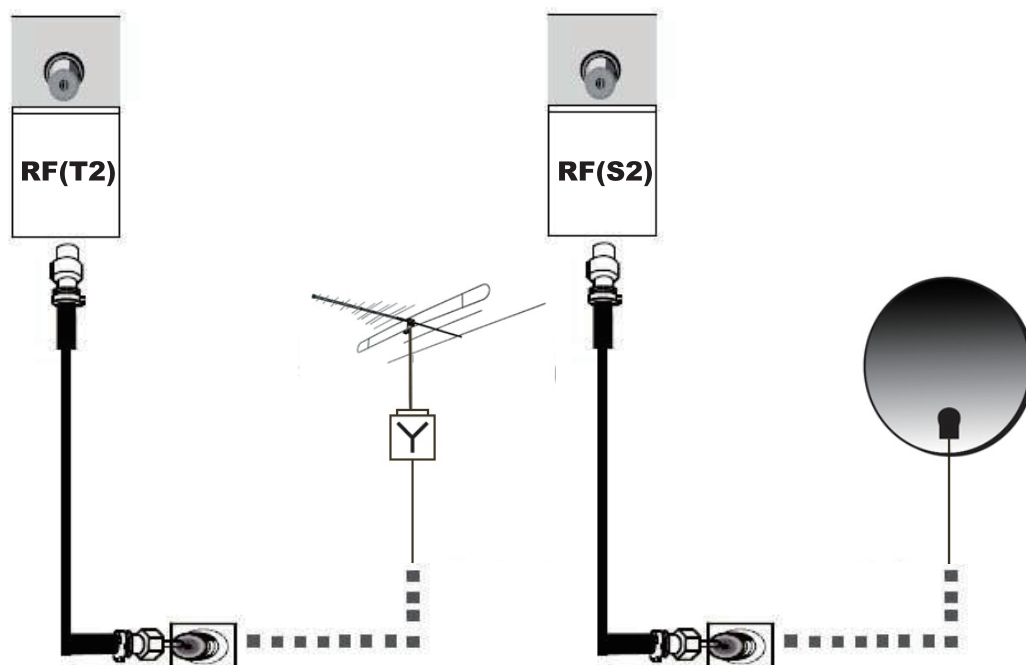

1. Turn off the power to your LED TV.
2. Connect a coaxial (RF) connector from your antenna, cable or cable box to the TV connector on the rear of your LED TV.
3. Turn on the power to your LED TV.
4. Select TV using the SOURCE button on the front of the LED TV or directly by pressing the SOURCE button on the Remote Control.

USB connection



Basic installation

Headphone Connection



-You can connect a headphone to your TV if you wish to watch program without disturbing people around you.

-Insert some standard headphone with a 3.5mm jack plug into the 3.5mm jack on the back of the TV (see diagram).


NOTE:

1.HEADPHONE VOLUME WARNNING.

Connect headphones with the volume set low and increase it if required.Prolonged listening through some headphones at high volume settings can result in hearing damage.


2.You will not receive the sound from the TV when you connect headphones to the system.

Remote control instruction

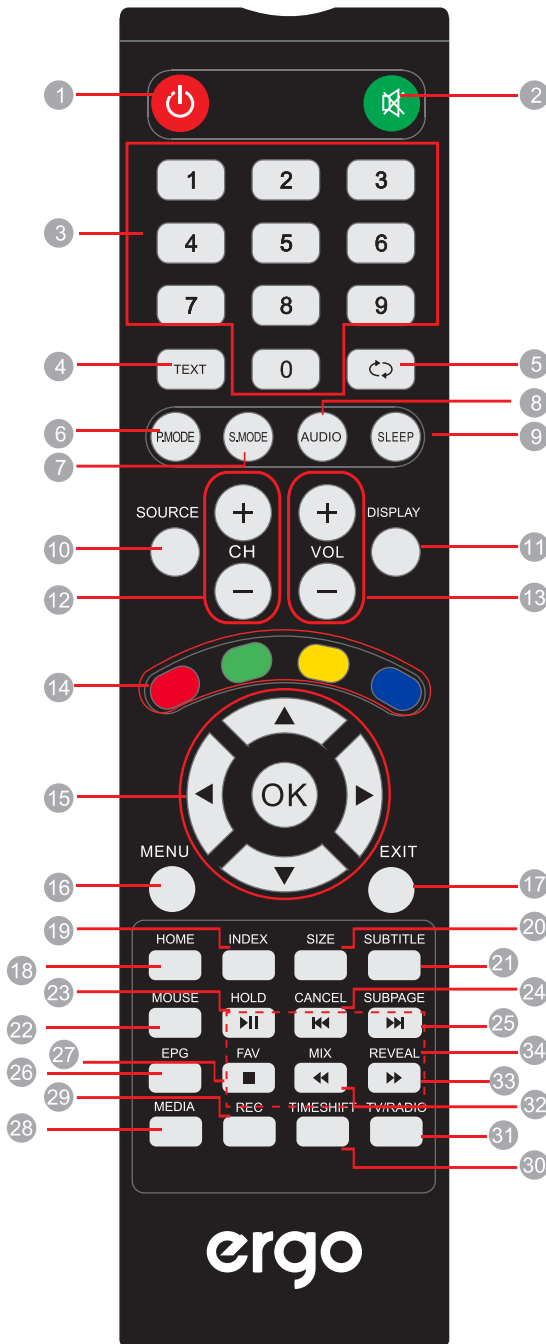

- 1.STANDBY:Turns the TV on or off.
- 2.MUTE:Turn the sound off from the TV.
- 3.NUMBER BUTTONS(0 -9):Press 0 - 9 to select a TV channel directly when you are watching TV.
- 4.TEXT: Press this button to switch teletext on or off.
- 5.↶:Returns to the previous channel.
- 6.PMODE: Selects various preset picture settings.
- 7.SMODE: Selects various preset sound settings.
- 8.AUDIO:Press this button you can choose different audio system.
- 9.SLEEP:Select amount of time Let yourTV turn off automatically.
- 10.SOURCE:Press to cycle through the input source.
- 11.DISPLAY:Pressto display the source and channel's information.
- 12.CH (+)/(-):Go through the channel list.
- 13.VOL(+)/(-):Increase or decrease the sound level.
- 14.RED GREEN YELLOW BLUE KEY:
Press the buttons according to the colour displaying on the screen to enter.
- 15.THUMBSTICK(▲▼▶◀ /OK):Allows you to navigate the on screen menus and adjust the system settings to your preference.
- 16.MENU:Brings up the main TV menu on the screen.
- 17.EXIT:Pressthis button to exit the on screen display.
- 18.HOME: In Smart TV mode press to access the Home menu.
- 19.INDEX:Request index page when index link is valid.
- 20.Size:Press this button to expand the text size while you are in teletext.
- 21.SUBTITLE:Press this button to show subtitles forthe program you are watching , press again to hide the subtitles.
- 22.MOUSE: Mouse switch.
- 23.HOLD:Press this button to freeze or unfreeze the teletext screen you are viewing.
- 24.CANCEL:Exit from any OSD.
- 25.SUBPAGE:Press to enter subpages,press again to cancel.

Remote control instruction

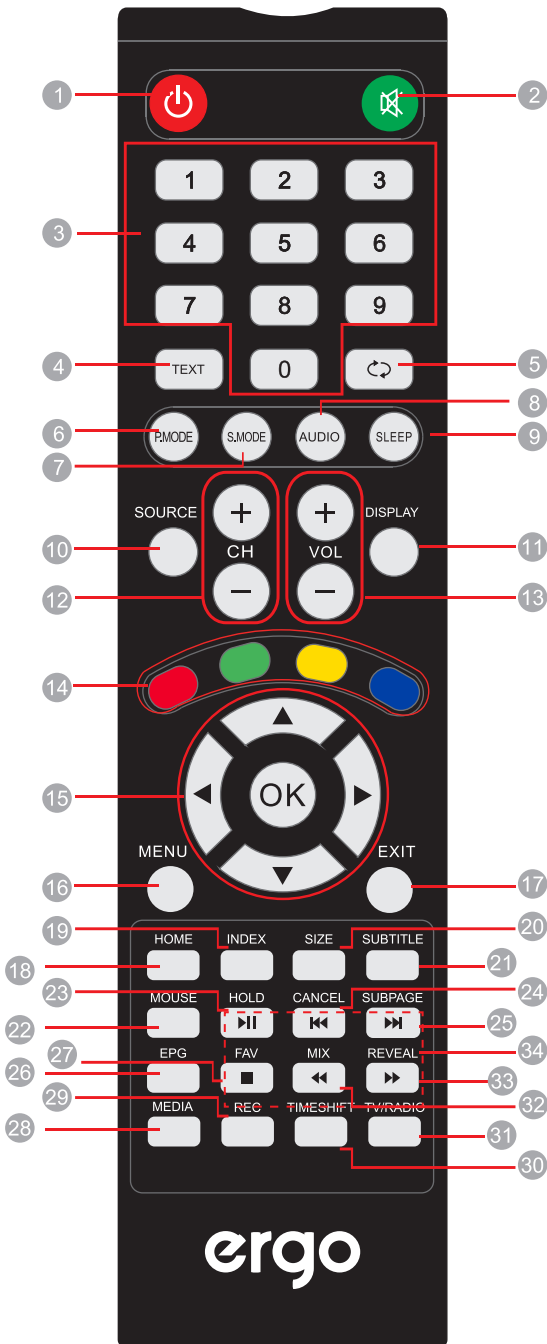

26.EPG:Launches the EPG(Electronic Program Guide) in DTV mode.

27.FAV:Press this button to show the favourite channel menu on your TV screen when you watch TV .
Programmes.

28.MEDIA: Press this button to return to the media main menu.

29.REC: Press to enter the record list in DTV mode.

30.TIMESHIFT :I n DTV mode, press to execute the time shift function

31.TV/RADIO: Press to select TV or Radio mode.

32.MIX: TV and TEXT picuture are mixed together in transparent background.

33.REVEAL: Press this button to show or hide text,for example a text quiz.

34. (▶) To play/pause.

(■) To stop the playback.

(◀◀) To play in fast rewind mode.

(▶▶) To play in fast forward mode.

(◀◀) To restart the current chapter.

(▶▶) To advance forward to the next.

Only operates when a compatible USB device is connected.

Remote control setup

REMOTE CONTROL PREPARATION BATTERY INSTALLATION

Install the batteries as the following pictures. Be sure + and - terminals are positioned as indicated in the battery compartment (Fig1).

SERVICE LIFE OF BATTERIES

- The batteries normally last for one year although this depends on how often the remote control is used.
- If the remote control fails to work even when it is operated near the player, replace the batteries.
- Use two size AAA dry batteries.

NOTE:


- Do not drop, step on or otherwise impact the remote control. This may damage the parts or lead to malfunction.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries.

REMOTE CONTROL OPERATION

Point the remote control from no more than about 6m from the remote control sensor and within about 60° of the front of the player (Fig2).


NOTES:

- The operating distance may vary according to the brightness of the room.
- Do not point bright light at remote control sensor.
- Do not place objects between the remote control and the remote control sensor.
- Do not use this remote control while simultaneously operating the remote control of any other equipments.

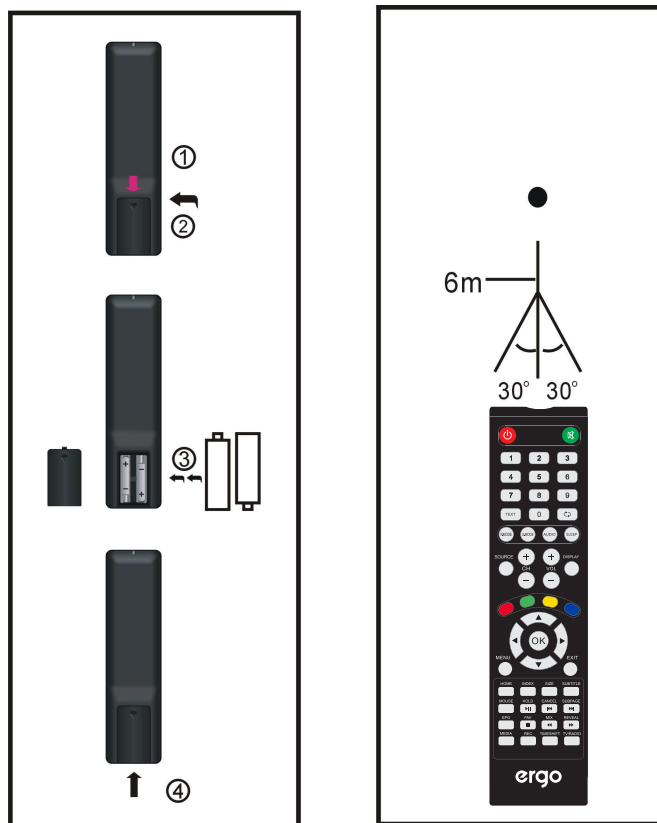


Main Menu


The Main Menu UI are as follow.
Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ to select the menu.

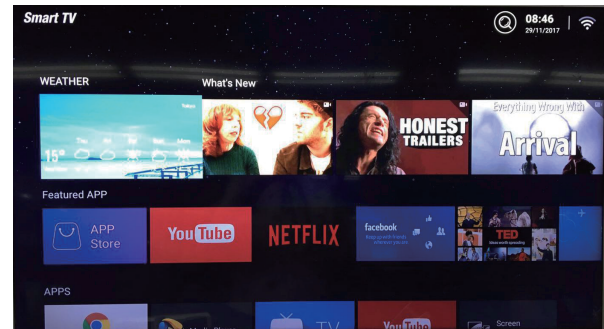

Press OK button to enter to set .

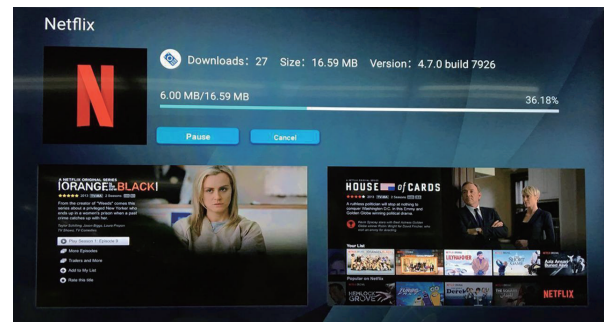


Input the signal, and select the input source.

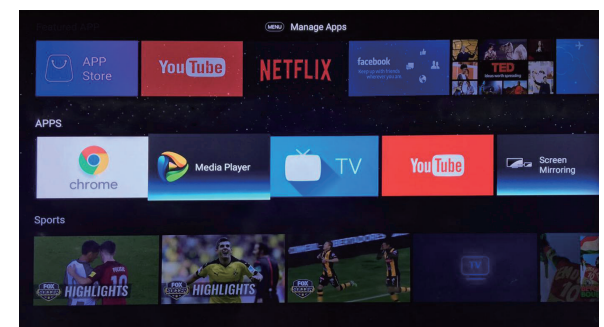


System Setting

Select the Setting in the Main Menu to enter the System Settings.

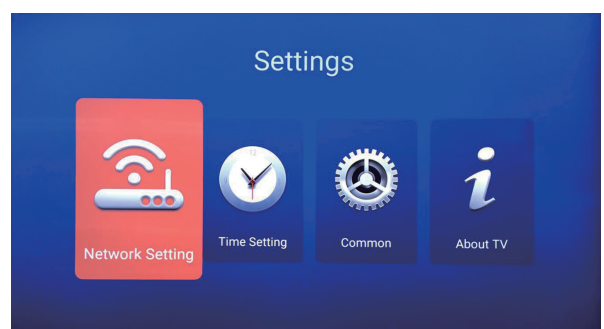

Network Setting

Select the wifi , and press the passwork to connect.

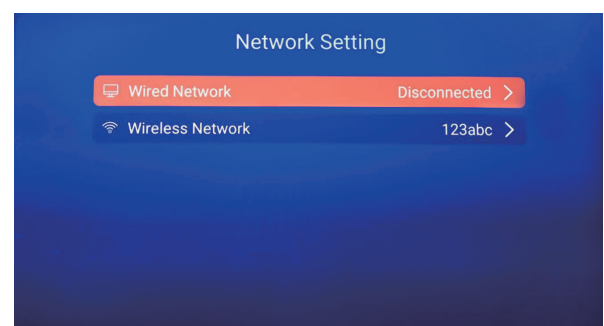

Main Menu

Time Setting

Press the ◀ / ▶ to select the Time to set.

Auto Attach Get the current time and date automatically.


Time Zone Select the local time zone.

Set Time Choose to set the time.

Set Date Choose to set the date.


Daylight Saving Choose daylight saving time.

24 Hours Select the 12 hours or 24 hours

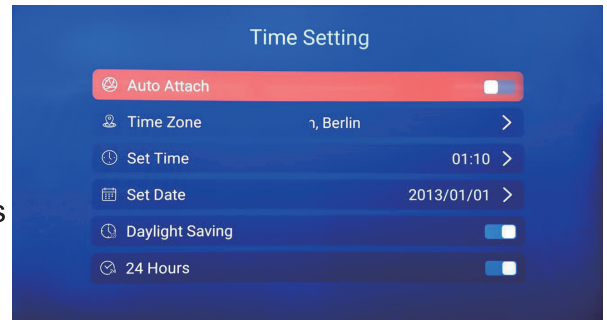


Common

Press the to select the Common and set the common setting.

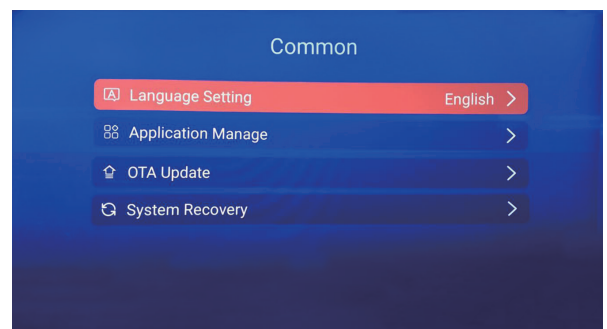


Language Setting

Select current display language.

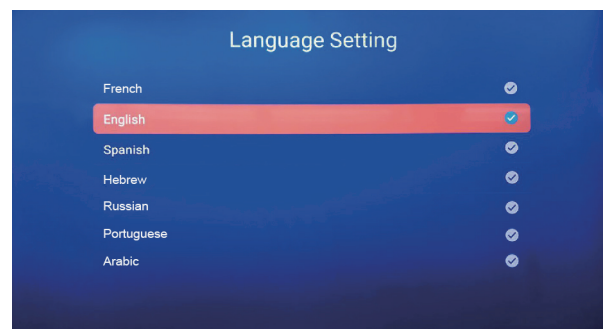

Application Manage

Set up management to install the application.

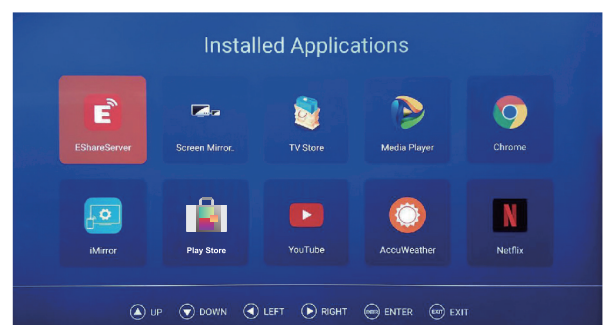


Screen Saver

Set to turn on or turn off screen saver.

Main Menu

OTA Update

Set system wireless update

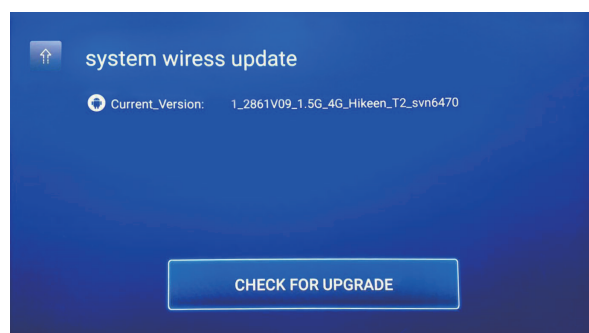

System Recovery

Recovery system to original state.




About

Information about the TV.



Multimedia

Press the MEDIA button to select Media source.

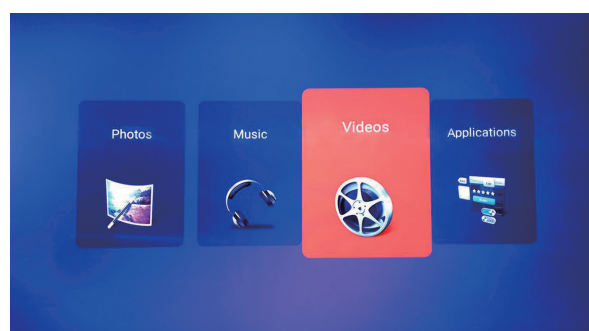

Video


Select the Video, and OK button to enter.



Main Menu


Music

Press the ◀ / ▶ button to select the Music.

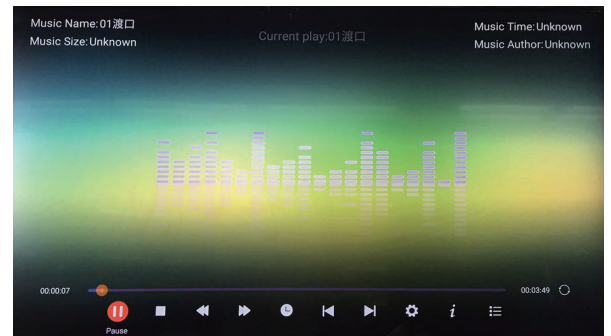


Photo

Press the ◀ / ▶ button to select the Photo.

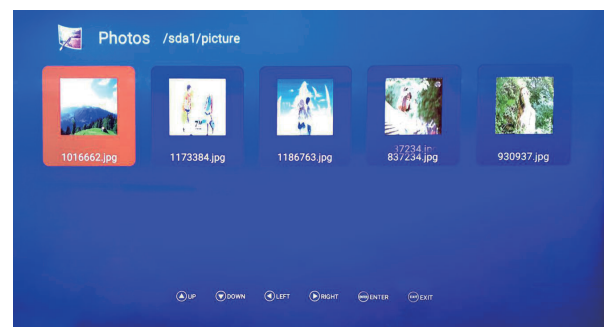


Applications

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

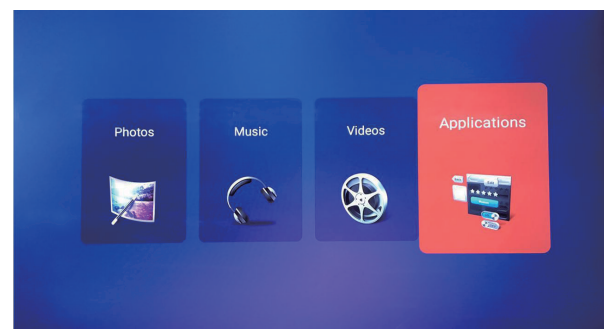

TV Setting

Press the MENU button to enter the TV Setting.

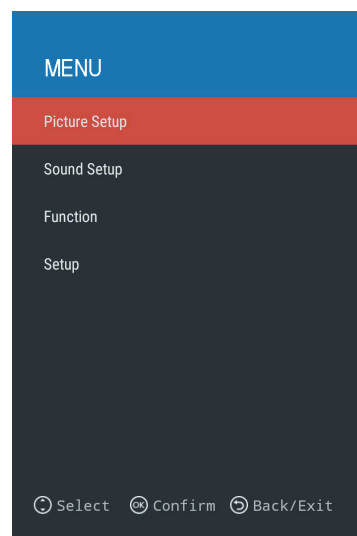


Picture Setup

Press the to set the picture setup.

Picture Setup MODE

Highlight the item and Press OK to enter the sub-menu, that shows the picture mode you can choose:

Picture Mode/ Color Temperature/ DNR/ Aspect Aatio.

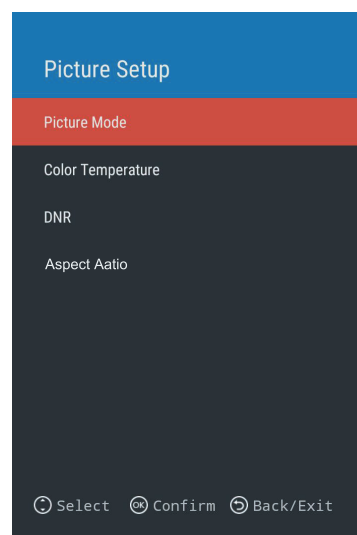

Picture Mode Choose picture mode as Standard/ Dynamic/Mild/ User.


Color Temperature Select the color temperature that you feel comfortable.

DNR Select the DNR as Off/ Low/ Middle/ High/ Auto.

Aspect Aatio Select the Cinema as Wide/ 4:3/ Auto/Panorama.

Sound Setup

Press the [▲] / [▼] to select sound setup:**Sound Mode/ Balance/ AVL/ Digital Audio output.**

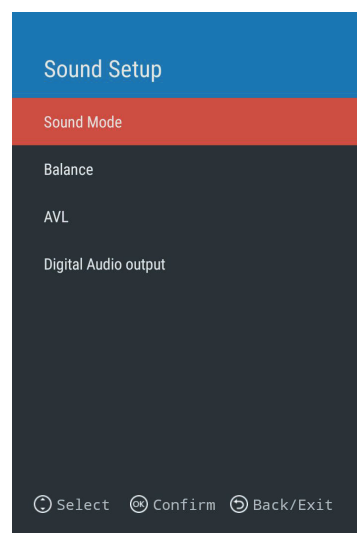

Sound Mode Select the sound mode as Standard/ Movie/Music/ User.

Balance Adjust the sound balance left and right.

AVL Select AVL On or Off.

Digital Audio output Set the digital audio output to Auto/ PCM/ Off.


TV Setting

Function

Press the [▲] [▼] to select function:

System Lock/ Auto Power Down/ CEC.


- System Lock** Select Set system lock On or Off.
- Auto Power Down** Choose to set the automatic shutdown as Off/ 1 hour/ 2 hour/ 4 hour.
- CEC** Select Set CEC menu HDMI Control/ Device auto power off/ TV auto power on/ HDMI system audio enable/ Speaker Preference.

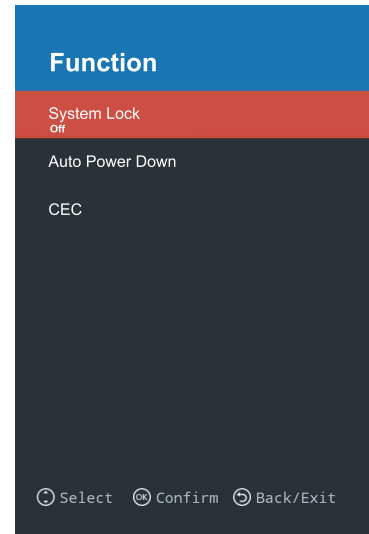

Setup

Press the [▲] / [▼] to select setup: **OSD Timer/ Sleep Timer/ Blue Screen/ Location/ Quick Setup.**

- OSD Timer** SChoose to set the OSD timer Off/ 10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s.
- Sleep Timer** SChoose to set the sleep timer Off/ 00:15/ 00:30/ 01:00/ 01:30/ 02:00/ 03:00.
- Blue Screen** Set the blue screen On or Off.
- Location** Set the location Home or Store.
- Quick Setup** Choose Set Quick Set button.

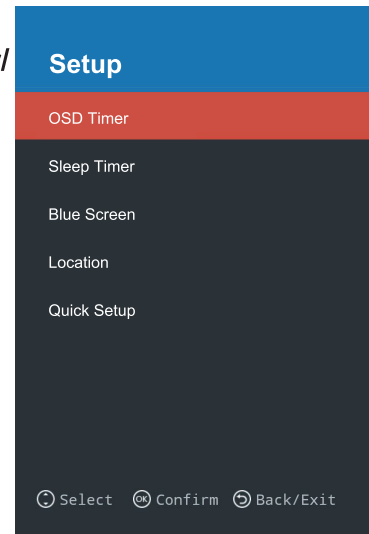

If you're having problems

If you are having problems with your TV, carry out the following checks first.

If you are still having problems, unplug your TV and contact the service centre.

Problems and how to fix them

There is no sound and no picture coming from my TV.

- Check that you have connected the TV power cord properly and switched the wall socket on.
- Check that the power switch at the rear of the TV is set to "ON"
- Check that you have turned on the POWER button on your TV.
- Check the picture contrast and brightness setting.

There is a normal picture but no sound coming from my TV.

- Check that your TV is not muted or has the volume down.
- Switch the channel, the problem may be with the channel you're on, not the TV.
- Check that your audio cable input has been plugged in properly. If you are using an external amplifier.

The remote control does not work.

- Check to see if there is any object between your TV (such as a piece of furniture) that could block the remote control from connecting with the sensor on your TV.
- Have you put the batteries into the remote control the right way? (So + to + and - to -)
- Correct remote operating mode was set (such as TV or VCR).
- The TV is not positioned in bright sunlight.
- Try fitting new batteries if none of the above work.

The TV has turned off suddenly.

- Check that you have not set the sleep timer.
- Check that you have not set the timer to control the socket which has your TV power cord on.
- Check that you have not set auto standby with the broadcast signal source which is connected to your TV.

The picture on my TV appears slowly after I have switched it on.

This is normal. The image takes a few seconds to appear after you have switched the TV on. Please contact your service centre if picture has not appeared after five minutes.

There is no or poor quality colour or a poor picture on my TV.

- Change the colour setting on the PICTURE MENU.
- Keep a distance between your TV and any VCR you may be using
- Try watching another channel. The problem may be with the channel you're watching.
- Are the video cables installed properly?
- Change the setting of picture brightness on PICTURE MENU.

There are horizontal and vertical bars on the screen, the picture is shaking.

- Check if any signal interference activities is going on nearby, such as an electrical appliance or power tool is in operation.

The reception is poor on some channels.

- The TV channel you're watching may be having problems. Change to another channel and see if the same is happening.
- TV broadcasting signal is weak or has been interrupted.
- Check whether signal sources have any possible interference.

If you're having problems

There are lines or streaks on the pictures.

-Check if there is any damage to the aerial on the roof, try to change the direction of the aerial to receive a better signal.

One of the TV's speakers does not work.

-Check the sound balance setting on SOUND MENU.

Note: This page only refer to Video Graphics adaptor (VGA) problems.

Problems and how to fix them

The signal is out of range.

- Change the resolution, horizontal or vertical frequency of your source (PC etc.).
- Check whether the signal cable is connected from the PC to your TV properly.
- Check the signal input source is connected properly.

There is a vertical bar or stripe on my TV screen.

-Turn on the auto configure or change the horizontal or vertical frequency position.

Screen colours aren't appearing as they should be or single colour.

- Check if the video signal cable is connected properly.
- Reinstall your PC video card if the signal source is from your computer.

Maintaining your TV

If you clean your TV carefully and regularly, it helps your TV to last longer. Make sure you turn the power off and unplug the power cord on your TV before you begin to clean it.

Cleaning the screen

1. Here's a great way to keep the dust off your screen. Wet a soft cloth in a mixture of lukewarm water and a small amount of fabric softener or washing-up liquid. Wring the cloth until it's almost dry and then use it to wipe the screen.
2. Make sure there is no excess water on yourTV when you have finished cleaning it.

Cleaning the plastic parts of your TV

Wipe the plastic parts of your TV with a soft, dry, lint-free cloth. Do not use a wet cloth.

If you are going to be away for a while



If you are not going to use yourTV for a while (such as when you go on holiday), you should unplug the power cord from the socket and disconnect your aerial to protect yourTV against possible damage from lightning or power surges.


Specifications

Model	LE55CU8500AK	
Model title	LED TV	
Resolution	3840*2160	
Color number	16.7M	
Contrast	1200:1	
Ratio	16:9	
Lifetime	>30000H	
TV rated voltage	AC 100-240V~ 50Hz/60Hz	
Max. Consumption	< 150W	
Base	2 pieces, removable	
Operating temperature	0-40°C	
Remote control rated voltage	Works with 2 battery type AAA 1.5V (not included)	
Loudspeakers	2x8 Watts	
Inputs	USB	2
	HDMI	3
	Other	VGA*1, PC Audio*1, RF*2, Mini AV*1, Mini Ypbpr*1, CI*1,
Outputs	Earphone	1
	Coaxial	1
Functions via USB	PVR,Multi-Media	
Compatible multimedia formats via USB	Video :	.mpg/.avi/.ts/.mov/.mkv/.dat/.mp4/.vob/.rm/.rmvb
	Music :	.mp3/.wma/.m4a/.acc
	Photos :	.jpg/.jpeg/.bmp/.png
	Text :	.srt/.ssa/.ass/.smi/.sub/.txt
VGA supported formats	Up to 3840*2160@60Hz	


Brand	ERGO
Model	LE55CU8500AK
Energy efficiency grade	A
Screen size	140cm ; 55 inches
Electrical consumption in on mode (W)	108W
days/year	158kWh
Electrical consumption in sleep mode (W)	≤0.5W
Electrical consumption in off mode (W)	≤0.4W
Screen resolution (pixels)	3840*2160

Base and Wall mounting assembly instruction

Attach the base

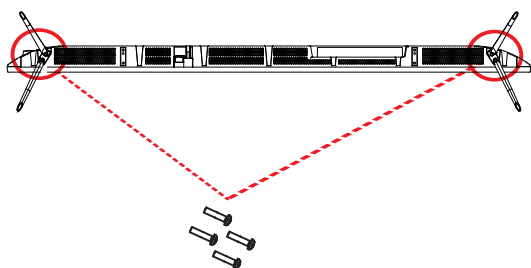

Place the stand on the TV, insert and tighten the screws B4*26Fmm (found in the accessories box) in the circled area with the screwdriver provided.

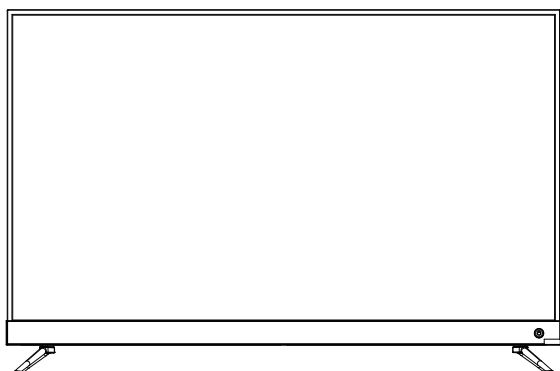


Then the TV is ready for use now.

MOUNTING ON THE WALL

This unit is VESA-compliant, and is designed to be wall-mounted with a VESA-compliant 8"x4" (200mmx100mm) mounting kit designed for flat-panel TVs (not supplied). Mount this unit according to the instructions included in the mounting kit. Length of screw should not exceed 10 mm.

NOTE

Remove the base stand before mounting the unit on the wall.

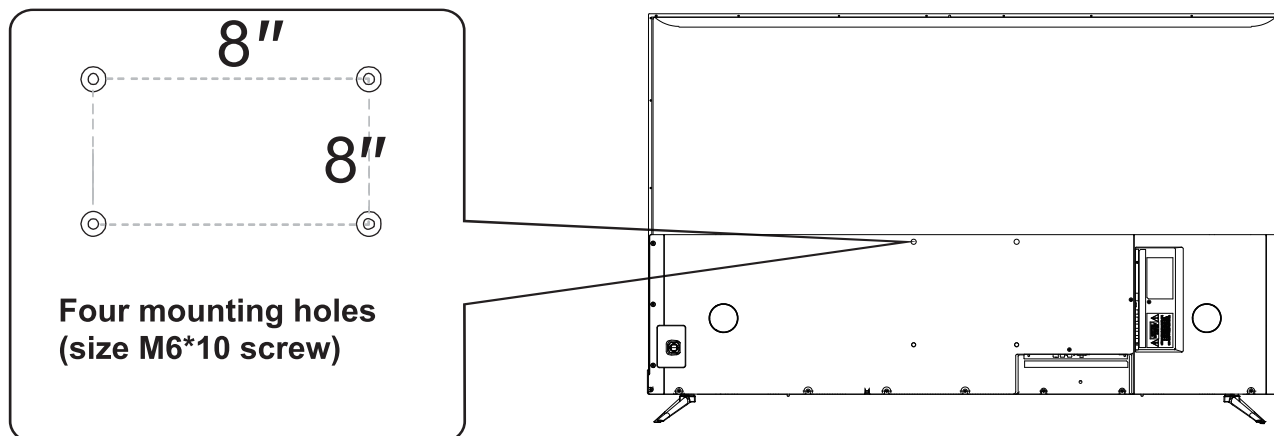

Brand ERGO, its licensees and affiliates, fully support all electronic waste initiatives. As responsible stewards of the environment, and to avoid violating established laws, you should properly dispose of this product in compliance with all applicable regulations, directives or other governances in the area where you reside.

Please check with local authorities or the retailer where you purchased this product to determine a location where you can appropriately dispose of the product.

THE DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE PRODUCTS ON THE PART OF FINAL USERS

This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste by throwing them away at a “recycling point” specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired.



The terms HDMI and HDMI-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

